# **OPEL Movano**

Manuel d'utilisation





# Sommaire

Introduction	2
En bref	6
Clés, portes et vitres	19
Sièges, systèmes de sécurité	37
Rangement	63
Instruments et commandes	72
Éclairage	94
Climatisation	. 101
Conduite et utilisation	. 115
Soins du véhicule	. 145
Service et maintenance	. 188
Caractéristiques techniques	. 192
Informations au client	. 215
Index alphabétique	. 218

## Introduction

Carburants	Désignation			
Huile moteur	Qualité			
	Viscosité			
Pression de gonflage des pneus		Monte	avant	arrière
	Pneus été			
	Pneus d'hiver			
Poids				
1	Poids total autorisé			
- Poids à vide d	du modèle de base			
	= Chargement			

# Caractéristiques spécifiques du véhicule

Veuillez inscrire les données de votre véhicule à la page précédente afin de les garder facilement accessibles. Ces informations figurent aux chapitres « Service et maintenance » et « Caractéristiques techniques » ainsi que sur la plaquette signalétique.

### Introduction

Votre véhicule associe technologie avancée, sécurité, écologie et économie.

Le présent Manuel d'utilisation contient toutes les informations qui vous seront nécessaires pour conduire votre véhicule efficacement et en toute sécurité.

Informez les occupants du véhicule des risques éventuels d'accident et de blessure dus à une mauvaise utilisation

Vous devez toujours vous plier aux lois et réglementations en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Ces lois peuvent différer des informations contenues dans ce Manuel d'utilisation.

Quand il est indiqué de prendre contact avec un atelier, nous vous recommandons de chercher un Réparateur Agréé Opel.

Les Réparateurs Agréés Opel offrent un service de première qualité à des prix raisonnables. Le personnel expérimenté formé par Opel travaille selon les prescriptions spécifiques d'Opel.

La documentation destinée au client doit toujours être conservée à portée de main, dans le véhicule.

### Utilisation de ce manuel

■ Le présent manuel décrit toutes les options et fonctions disponibles pour ce modèle. Certaines descriptions, notamment celles des fonctions de menu et d'affichage, peuvent ne pas s'appliquer à votre véhicule en raison des variantes de modèle, de spécifications propres à votre pays, à des accessoires ou des équipements spéciaux.

- Vous trouverez un premier aperçu dans le chapitre « En bref ».
- Le sommaire situé au début de ce manuel et dans chaque chapitre indique où se trouvent les informations.
- L'index vous permet de rechercher des informations spécifiques.
- Le présent Manuel d'utilisation montre des véhicules avec direction à gauche. L'utilisation de véhicules avec direction à droite est similaire.
- Le Manuel d'utilisation reprend les désignations de moteur utilisées en usine. Les désignations de vente correspondantes se trouvent dans le chapitre « Caractéristiques techniques ».
- Les indications de direction, telles que à gauche, à droite ou vers l'avant et vers l'arrière, sont toujours données par rapport au sens de la marche.

### 4 Introduction

- Il se peut que les informations des écrans de votre véhicule ne s'affichent pas dans votre langue.
- Les messages affichés et l'étiquetage intérieur sont écrits en caractères gras.

# Danger, attention et avertissement

### **△** Danger

Les paragraphes accompagnés de la mention **\( \Danger \)** Danger fournissent des informations concernant un risque de blessure mortelle. Ignorer ces informations peut entraîner un danger de mort.

### **⚠**Attention

Les paragraphes accompagnés de la mention **Attention** fournissent des informations concernant un risque d'accident ou de blessure. Ignorer ces informations peut entraîner des blessures.

### **Avertissement**

Les paragraphes accompagnés de la mention **Avertissement** fournissent des informations concernant un risque de dégradation du véhicule. Ignorer cette information peut entraîner une dégradation du véhicule.

## **Symboles**

Les références à une page sont marquées d'un symbole ♥. ♥ signifie « voir page ».

Bonne route!

Adam Opel AG

### En bref

# Informations pour un premier déplacement

# Déverrouillage du véhicule Déverrouillage avec la clé



Tourner la clé dans la serrure de la porte du conducteur. Ouvrir les portes en tirant les poignées.

# Déverrouillage avec la télécommande



Appuyer sur le bouton de pour déverrouiller les portes avant. Appuyer à nouveau pour déverrouiller le véhicule complet.

Ouvrir les portes en tirant les poignées.

Appuyer sur le bouton 👝; seuls le coffre et les portes latérales coulissantes sont déverrouillés.

Télécommande radio ♦ 19, verrouillage central ♦ 20, alarme antivol ♦ 29.

## Réglage des sièges Position du siège




Tirer la poignée, déplacer le siège et relâcher la poignée.

Position de siège ♦ 38, réglage des sièges ♦ 39.

### △Danger

Ne pas s'asseoir à moins de 25 cm du volant afin de permettre un déploiement sûr de l'airbag.

### Dossiers de siège

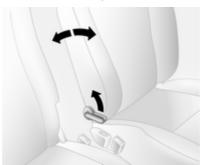

Tirer le levier, régler l'inclinaison et relâcher le levier. Laisser le siège s'encliqueter de manière audible.

Position de siège ❖ 38, réglage des sièges ❖ 39.

### Hauteur de siège



Déplacement de la manette

vers le haut = relever le siège vers le bas = abaisser le siège

Position de siège ♦ 38, réglage des sièges ♦ 39.

### Réglage des appuis-tête



Appuyer sur le loquet de déblocage, régler la hauteur et encliqueter. Appuis-tête ♀ 37.

### Ceinture de sécurité



Tirer la ceinture de sécurité et l'encliqueter dans la serrure de ceinture. La ceinture de sécurité ne doit pas être vrillée et doit être placée près du corps. Le dossier ne doit pas être incliné trop en arrière (environ 25° maximum).

Pour détacher la ceinture, appuyer sur le bouton rouge de la serrure.

Position de siège ♀ 38, ceintures de sécurité ♀ 45, système d'airbag ♀ 48.


# Réglage des rétroviseurs Rétroviseur intérieur



Pour réduire l'éblouissement, régler le levier sous le rétroviseur.

### Rétroviseurs extérieurs

### Réglage manuel

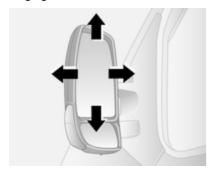

Pivoter le rétroviseur dans la direction requise.

Rétroviseurs extérieurs \$ 31.

### Réglage électrique



Sélectionner le rétroviseur extérieur correspondant et le régler.

## Réglage du volant




Débloquer le levier, régler le volant puis bloquer le levier et vérifier qu'il est bien verrouillé.

Ne régler le volant que lorsque le véhicule est arrêté et la direction débloquée.

Système d'airbags ♦ 48, positions d'allumage ♦ 117.

### Vue d'ensemble du tableau de bord

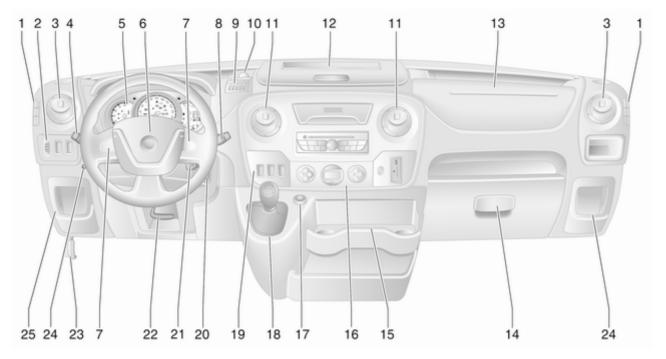

1 2	Bouches d'aération rigides . 113 Réglage de la portée des phares	
	Aide au stationnement à ultrasons 136	`
	Système antipatinage 131	
	Electronic Stability Program132	•
3	Bouches d'aération latérales112	7
4	Commutateur d'éclairage 94	
	Clignotants de changement de direction et de file96	8
	Feux de route et de croisement, appel de phares95	9
	Feux de position94	
	Allumage automatique des feux de croisement 94	
	Éclairage pour quitter le véhicule100	

	Phares antibrouillard 97
	Feu antibrouillard arrière 97
5	Instruments77
	Affichage de transmission 80
	Centre d'informations du
	conducteur 89
6	Avertisseur sonore73
	Airbag conducteur52
7	Télécommande au volant 72
	Régulateur de vitesse 133
8	Essuie-glace avant, lave-glace avant
	Ordinateur de bord 91
9	Boîte à monnaie63
10	Prise pour accessoires 76
11	Bouches d'aération
	centrales112
12	Vide-poches 63
13	Airbag pour passager avant 52
	Vide-poches 63
14	Boîte à gants64

15	Porte-gobelets64
16	Climatisation automatique . 101
17	Allume-cigares76
	Prise pour accessoires 76
18	Levier de changement de vitesses, boîte manuelle 124
	Boîte manuelle automatisée 125
19	Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse
	Boîte manuelle automatisée, modes Hiver et Chargé 127
	Régime de ralenti 118
	Système Stop/Start 118
20	avec blocage de la
21	direction
<b>Z</b> I	de direction
22	Réglage du volant72
23	Poignée de déverrouillage du capot moteur 147

### 12 En bref

24	Chauffage autonome	108
25	Vide-poches	63
	Boîte à fusibles	164

# Éclairage extérieur



Tourner le commutateur d'éclairage :

O = Arrêt

= Feux de position

**ID ID** = Phares

AUTO = Allumage automatique des feux de croisement : Les phares sont allumés et éteints automatiquement.

♯D = Phares antibrouillard
 O‡ = Feu antibrouillard arrière

Éclairage ❖ 94, dispositif d'avertissement de phares ❖ 90, éclairage directionnel adaptatif ❖ 96.

# Feux antibrouillard avant et arrière



Tourner le commutateur d'éclairage :

∮D = Phares antibrouillard

Oŧ = Feu antibrouillard arrière


# Appel de phares, feux de route et feux de croisement



Tirer la manette.

Feux de route  $\diamondsuit$  95, appels de phares  $\diamondsuit$  95.

# Clignotants de changement de direction et de file

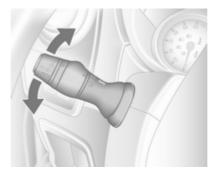

manette vers le = clignotant droit haut

manette vers le = clignotant gauche bas

Clignotants de changement de direction et de file  $\diamondsuit$  96.

### Feux de détresse



Actionnement avec le bouton **△**. Feux de détresse \$\diamoldarrow\$ 96.

### Avertisseur sonore



Appuyer sur **►**.

# Essuie-glaces et lave-glaces

### Essuie-glace avant



0 = arrêt

 = fonctionnement intermittent ou balayage automatique avec capteur de pluie

1 = lent2 = rapide

### Lave-glace avant



Tirer la manette.

Tirer brièvement  un seul balayage et du liquide de lave-glace est pulvérisé sur le pare-

Tirer longuement brise
= plusieurs balayages avec projection de liquide de lave-glace sur le pare-brise

Lave-glace avant ♥ 73, Remplacement des balais d'essuie-glace ♥ 154, Liquide de lave-glace ♥ 150.

### Climatisation

### Lunette arrière chauffante, rétroviseurs extérieurs chauffants



Le chauffage est activé en appuyant sur le bouton \( \opi \).

# Désembuage et dégivrage des vitres



- Répartition d'air sur 🖘.
- Commutateur de température sur le niveau le plus chaud.
- Régler la vitesse de soufflerie au maximum.
- Refroidissement **AC** en marche.
- Appuyer sur le bouton ເ.

Climatisation automatique \$\triangle\$ 101.

Véhicules avec climatisation électronique, appuyer sur le bouton ∰. La température et la répartition d'air se règlent automatiquement et la soufflerie fonctionne à grande vitesse. Climatisation électronique ♀ 103.

### Boîte de vitesses

#### Boîte manuelle




Marche arrière : lorsque le véhicule est à l'arrêt, enfoncer la pédale d'embrayage, puis soulever la bague du levier sélecteur et engager la marche arrière.

Si le rapport ne s'engage pas, amener le levier au point mort, relâcher la pédale d'embrayage puis débrayer à nouveau ; réessayer de passer la marche arrière.

Boîte manuelle \$ 124.

### Boîte manuelle automatisée

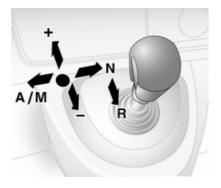

= Neutre (point mort)

= Position de conduite

+ = Rapport supérieur

= Rapport inférieur

A/M = Basculement entre le mode automatique et le mode manuel

R = Marche arrière

### Prendre la route

# Contrôles avant de prendre la route


- Pression de gonflage et état des pneus \$\phi\$ 167, \$\phi\$ 213.
- Niveau d'huile moteur et niveau des liquides 🗘 147.
- Tous les rétroviseurs, les vitres, les éclairages extérieurs et les plaques d'immatriculation doivent être en bon état, propres et débarrassés de toute neige ou glace.
- Position correcte des rétroviseurs, des sièges et des ceintures de sécurité 

  → 32, 

  → 38, 

  → 47.
- Vérifier le fonctionnement du système de freinage à faible vitesse, notamment lorsque les freins sont humides.

### Démarrage du moteur

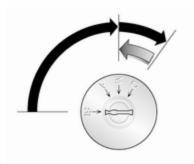

- Tourner la clé en position A.
- Bouger légèrement le volant pour libérer le blocage de la direction.
- Enfoncer la pédale d'embrayage et la pédale de frein.
- Ne pas accélérer.
- Tourner la clé en position M pour le préchauffage et attendre que le témoin W s'éteigne sur le centre d'informations du conducteur.
- Tourner la clé en position D et la relâcher.

### Système Stop/Start



Lorsque le véhicule est au ralenti ou à l'arrêt et que certaines conditions sont réunies, activer Autostop comme suit:

- Enfoncer la pédale d'embrayage
- placer le levier sélecteur sur N
- relâcher la pédale d'embrayage.

Un Autostop est indiqué lorsque (A) s'allume en vert sur le combiné d'instruments.

Pour redémarrer le moteur, enfoncer de nouveau la pédale d'embrayage. Système Stop/Start ♦ 118.

### Stationnement

#### **⚠** Attention

- Ne pas stationner le véhicule sur une surface aisément inflammable. La température élevée du système d'échappement pourrait enflammer la surface.
- Serrer toujours le frein de stationnement sans actionner le bouton de déverrouillage. Dans une pente ou dans une côte, le serrer aussi fort que possible. Enfoncer la pédale de frein en même temps pour réduire l'effort d'actionnement.
- Arrêter le moteur.
- Si le véhicule se trouve sur une surface horizontale ou dans une côte, engager la première vitesse. Dans une côte, diriger les roues avant à l'opposé de la bordure du trottoir.

Si le véhicule se trouve dans une pente, engager la marche

### 18 En bref

arrière. Diriger les roues avant vers la bordure du trottoir.

- Fermer les vitres.
- Verrouiller le véhicule <> 20.
- Activer l'alarme antivol \$\sigma\$ 29.
- Le ventilateur de refroidissement du moteur peut se mettre en marche même si le moteur est arrêté \$\phi\$ 146.
- À la suite de régimes élevés ou d'une charge élevée du moteur, il convient, pour ménager le turbocompresseur, de faire fonctionner brièvement le moteur à faible charge avant de l'arrêter ou de le faire tourner au ralenti pendant environ 30 secondes.

Clés, serrures ⊅ 19, arrêt du véhicule pour une période prolongée ⊅ 145.

## Clés, portes et vitres

Portes
Sécurité du véhicule29
Rétroviseurs extérieurs 3
Rétroviseur intérieur 33
Vitres 34
Toit 36

### Clés, serrures

### Clés

### Clés de rechange

Le numéro de clé est mentionné dans le Car Pass ou sur une étiquette détachable.

Le numéro de clé doit être communiqué lors de la commande des clés de rechange car il s'agit d'un composant du système de blocage du démarrage.

Serrures \$\prime 184.

### **Car Pass**

Le Car Pass contient toutes les données relatives à la sécurité du véhicule et doit être conservé en lieu sûr.

Lors d'un passage à l'atelier, les données de ce véhicule sont nécessaires pour effectuer certains travaux.

### Télécommande radio



Utilisée pour commander :

- Verrouillage central
- Dispositif antivol
- Alarme antivol

Selon le modèle, le véhicule peut être doté d'une télécommande à 2 boutons ou à 3 boutons.

La télécommande a une portée de 5 mètres environ. Elle peut être réduite en raison de facteurs externes. Les feux de détresse confirment l'activation.

Manipuler la télécommande avec précaution, la protéger de l'humidité et des températures élevées, éviter tout actionnement inutile.

#### Défaillance

Si un actionnement du verrouillage central n'est pas possible à l'aide de la télécommande, cela peut être dû aux causes suivantes :

- portée dépassée.
- tension de batterie trop faible.
- utilisation fréquente et répétée de la télécommande alors que le véhicule est hors de portée, ce qui nécessitera une reprogrammation en atelier.
- recouvrement des ondes radio par des installations radioélectriques externes plus puissantes.

# Remplacement de pile de la télécommande

Remplacer la pile dès que la portée commence à se réduire.



Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles doivent être recyclées via les centres de collecte appropriés.



Enlever la vis et ouvrir le logement de pile en introduisant une pièce de monnaie dans la rainure et en la pivotant. Remplacer la pile (pile de type CR2016) en faisant attention à la position de montage.

Remonter les deux moitiés du couvercle en veillant à ce qu'elles s'engagent correctement.

Reposer la vis et la serrer.

### Verrouillage central

Déverrouille et verrouille les portes avant, les portes latérales coulissantes et le coffre.

Grâce à la télécommande à 3 boutons, les portes avant et latérales coulissantes et le coffre sont déverrouillés et verrouillés séparément.

Pour des raisons de sécurité, le véhicule ne peut pas être verrouillé si la clé se trouve dans le commutateur d'allumage.

### Remarque

Peu de temps après le déverrouillage à l'aide de la télécommande, les portes se verrouillent automatiquement si aucune d'entre elles n'est ouverte.

### Déverrouillage du véhicule

# Déverrouillage avec la télécommande à 2 boutons



Appuyer sur le bouton de pour déverrouiller les portes avant. Appuyer à nouveau pour déverrouiller le véhicule complet.

# Déverrouillage avec la télécommande à 3 boutons



Selon la configuration du véhicule :

- Appuyer sur le bouton 🖥 : Les portes avant sont déverrouillées.
  - Appuyer à nouveau sur : Les portes latérales coulissantes et le coffre sont également déverrouillés.
- Appuyer sur le bouton d : Toutes les portes et le coffre sont déverrouillés

Si aucune porte n'est ouverte dans les 2 minutes environ après avoir déverrouillé le véhicule, le véhicule est automatiquement reverrouillé.

### Verrouillage du véhicule

Fermer toutes les portes et le coffre. Si les portes ne sont pas bien fermées, le verrouillage central ne fonctionnera pas.

# Verrouillage avec la télécommande à 2 boutons



Appuyer sur le bouton 3 : toutes les portes et le coffre sont verrouillés.

# Verrouillage avec la télécommande à 3 boutons



Appuyer sur le bouton 🕏 : toutes les portes et le coffre sont verrouillés.

### Remarque

Si installée, la surveillance de l'habitacle 

29 se désactive en enfonçant et en maintenant le bouton 

(jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse pour confirmer la désactivation).

En cas de désactivation accidentelle, déverrouiller à nouveau les portes et enfoncer le bouton 🕏 brièvement pour verrouiller le véhicule.

#### Coffre

Verrouillage et déverrouillage du coffre avec la télécommande à 2 boutons



Une fois les portes avant déverrouillées à l'aide du bouton , appuyer de nouveau sur : Le coffre est déverrouillé.

Appuyer une fois sur le bouton ⊕: Le coffre est verrouillé.

Verrouillage et déverrouillage du coffre avec la télécommande à 3 boutons



Selon la configuration du véhicule :

- Appuyer sur le bouton : le coffre est verrouillé ou déverrouillé.
- Appuyer sur le bouton : le coffre et les portes latérales coulissantes sont verrouillés ou déverrouillés.

### Bouton de verrouillage central

Verrouille ou déverrouille les portes et le coffre depuis l'intérieur de l'habitacle.



Appuyer sur le commutateur 🕏 pour verrouiller ou déverrouiller.

Le voyant dans le commutateur s'allume lorsque le véhicule est verrouillé.

# Défaillance dans le système de télécommande

### Déverrouillage

Déverrouiller manuellement la porte avant en tournant la clé dans la serrure. Mettre le contact et appuyer sur le commutateur de verrouillage central pour ouvrir toutes les portes et le coffre

### Verrouillage

Verrouiller manuellement la porte avant en tournant la clé dans la serrure.

# Défaillance du verrouillage central

### Déverrouillage

Déverrouiller manuellement la porte avant en tournant la clé dans la serrure. Les autres portes peuvent être ouvertes en tirant les poignées intérieures.


### Verrouillage

Pousser vers l'intérieur le bouton de sûreté de toutes les portes, sauf celle du conducteur. Puis fermer la porte du conducteur et la verrouiller de l'extérieur avec la clé.

# Serrures de porte électriques

#### **Minibus**

Pour la sécurité, le conducteur a la possibilité d'actionner, à distance, les serrures de porte électriques des passagers.

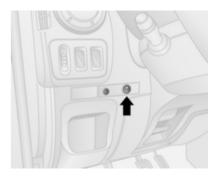

Pour verrouiller, appuyer sur le côté I du commutateur ; le témoin clignote alors une fois et un bip retentit.



Les témoins des portes correspondantes restent allumés.

Pour déverrouiller, appuyer sur le côté **0** du commutateur.

#### Défaillance

Dans le cas d'une défaillance du système, le témoin situé à côté du commutateur reste allumé et un avertissement sonore retentit.

Vérifier que les portes sont manuellement déverrouillées (commutateurs de serrures de portes intérieurs).

Le cas échéant, faire remédier à la cause du problème par un atelier.

## Verrouillage automatique

# Verrouillage automatique après avoir pris la route

Cette fonction de protection peut être configurée pour verrouiller toutes les portes et le coffre dès que le véhicule roule.



#### Activation

Le contact étant mis, appuyer sur du bouton de verrouillage central et le maintenir enfoncé pendant environ 5 secondes. Un signal sonore est émis comme confirmation.

#### Désactivation

Le contact étant mis, appuyer sur  $\ensuremath{\overline{\ominus}}$  et le maintenir enfoncé pendant environ 5 secondes. Un signal sonore confirme la désactivation.

### Sécurité enfants

### **⚠** Attention

Utiliser les sécurités enfants quand les places arrière sont occupées par des enfants.



Enfoncer la sécurité enfants pour que la porte ne puisse pas être ouverte depuis l'intérieur. La relever pour la désactiver

# Portes Porte coulissante



Ouvrir et fermer la porte latérale coulissante uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt, avec le frein de stationnement serré. Sur certains modèles, un signal sonore retentit lorsque la porte coulissante est ouverte tandis que le frein de stationnement n'est pas serré.

La porte latérale coulissante peut être verrouillée depuis l'intérieur à l'aide du commutateur de verrouillage intérieur.

S'assurer que la porte latérale est bien fermée et verrouillée avant de prendre la route.

### Porte coulissante électrique

### Ouverture



Véhicule à l'arrêt et frein de stationnement serré, appuyer sur le commutateur du tableau de bord pour ouvrir automatiquement la porte latérale coulissante. Le témoin du commutateur clignote pendant la manœuvre. Pour arrêter le mouvement à tout instant, appuyer de nouveau sur le commutateur. Appuyer une fois pour poursuivre le mouvement de la porte coulissante électrique.

#### **Fermeture**

Appuyer à nouveau sur le commutateur; le témoin clignote et un signal sonore retentit pendant la manoeuvre.

En cas de difficultés à l'ouverture ou à la fermeture, par ex. en raison du gel, maintenir le commutateur enfoncé pour accroître la force électrique de la porte coulissante.

### **△**Attention

Faire attention lors du fonctionnement de la porte coulissante électrique. Risque de blessure, en particulier pour les enfants.


Il convient d'être particulièrement attentif lorsque le véhicule est garé dans une côte : ouvrir ou fermer la porte intégralement jusqu'à l'encliquetage en position de verrouillage.

Observer attentivement la porte quand elle fonctionne. Vérifier qu'aucun objet n'est coincé pendant son fonctionnement et que personne ne se trouve dans la zone où elle se déplace.

### Remarque

Ne pas actionner la porte coulissante électrique trop souvent sans faire tourner le moteur, car cela déchargera la batterie du véhicule.

Sortie du véhicule en cas d'urgence

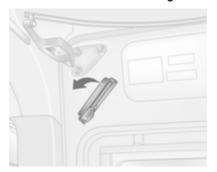

En cas d'urgence, la porte peut être ouverte manuellement après avoir relâché la poignée intérieure.

#### Réinitialisation

Si la porte a été ouverte manuellement, le système de porte coulissante électrique doit être réinitialisé : Ouvrir la porte à moitié, replacer la poignée dans sa position d'origine, puis maintenir le commutateur enfoncé pour ouvrir intégralement et fermer intégralement la porte.

#### Maintenance



Il est de la responsabilité du propriétaire de remplacer la courroie d'entraînement tous les 15 000 cycles ; un compteur est intégré dans le montant B inférieur à cet effet. Prendre contact avec un atelier.

En cas de défaillance de la courroie d'entraînement, la porte peut être ouverte et fermée manuellement.

#### Marche latérale électrique



La marche latérale électrique fonctionne automatiquement à l'ouverture ou à la fermeture de la porte coulissante électrique.

### **⚠**Attention

Vérifier que l'espace libre est suffisant pour que la marche latérale électrique puisse se déployer intégralement et se rétracter sans obstruction.



Le témoin s'allume pendant le fonctionnement de la marche latérale électrique. S'il reste allumé une fois la porte fermée, cela signifie que la marche ne s'est pas rétractée. Dans ce cas, escamoter manuellement la marche latérale électrique en tirant sur le mécanisme de débrayage situé derrière la marche. Prendre contact avec un atelier

### Portes arrière

Pour ouvrir la porte arrière droite, tirer la poignée extérieure.

La porte est ouverte depuis l'intérieur du véhicule en tirant sur la poignée intérieure.



La porte arrière gauche est déverrouillée à l'aide du levier.

### **⚠** Attention

Les feux arrière peuvent être cachés si les portes arrière sont ouvertes et que le véhicule stationne sur le bord de la chaussée.

Signaler la présence du véhicule aux autres usagers en utilisant un triangle de présignalisation ou tout autre équipement spécifié par le code de la route.

Les portes sont maintenues dans une position à 90°, grâce à des limiteurs d'ouverture.



Pour ouvrir les portes à 180° ou plus, libérer les limiteurs d'ouverture des loquets dans les cadres de porte et ouvrir les portes à la position souhaitée.



Lors de l'ouverture des portes à 270°, les portes sont maintenues en position totalement ouvertes grâce à des aimants situés sur le flanc de la carrosserie.

### **⚠**Attention

Vérifier que les portes ouvertes à fond sont bien fixées.

Des portes ouvertes peuvent se refermer en claquant sous l'effet du vent!

Lors de la fermeture des portes, attacher chaque limiteur d'ouverture au loquet du cadre de porte.

Fermer la porte gauche avant la porte droite.

# Sécurité du véhicule Dispositif antivol

### **⚠** Attention

Ne pas mettre le dispositif antivol en marche quand des personnes sont dans le véhicule! Le déverrouillage de l'intérieur est impossible.

Le système condamne toutes les portes. Toutes les portes doivent être fermées pour pouvoir activer le système.

#### Remarque

Quand les feux de détresse ou les feux latéraux sont enclenchés, le dispositif antivol ne peut pas être activé.

L'activation ou la désactivation n'est pas possible avec le bouton de verrouillage central.

#### Activation



Appuyer sur le bouton 🕏 deux fois.

### Désactivation

Déverrouiller les portes avec le bouton de la télécommande.

### Alarme antivol

L'alarme antivol fonctionne en association avec le verrouillage central.

Elle surveille:

- Portes, hayon et capot ;
- L'habitacle :
- Coffre :

- Inclinaison du véhicule, par exemple s'il est soulevé;
- L'allumage ;
- Coupure de l'alimentation électrique de la sirène d'alarme.

#### Activation

Toutes les portes et le capot doivent être fermés.



Appuyer sur le bouton 🕏 pour activer l'alarme antivol. Les feux de détresse clignotent deux fois pour confirmer l'activation

Si les feux de détresse ne clignotent pas lors de l'activation, une porte ou le capot moteur n'est pas bien fermé.

### Remarque

Toute modification de l'environnement intérieur du véhicule, telle que l'usage de housses de siège et vitres ouvertes risque de perturber la fonction de surveillance de l'habitacle.

### Désactivation

Le déverrouillage du véhicule ou la mise du contact désactive l'alarme antivol. Les feux de détresse clignotent une fois pour confirmer la désactivation.

### Remarque

Si l'alarme s'est déclenchée, déverrouiller le véhicule avec la clé n'arrêtera pas la sirène d'alarme. Pour arrêter la sirène d'alarme, mettre le contact. Si l'alarme s'est déclenchée, les feux de détresse ne clignoteront pas lors de la désactivation.

# Activation sans surveillance de l'habitacle

Désactiver la surveillance de l'habitacle quand des personnes ou des animaux restent dans le véhicule ou si le chauffage auxiliaire \$\to\$ 108 est programmé pour un démarrage temporisé ou commandé à distance.



Selon la configuration du véhicule :

- appuyer et maintenir enfoncé le bouton 🔊, ou
- mettre le contact et le couper deux fois rapidement, fermer alors les portes et activer le système antivol.

Un signal sonore est émis comme confirmation.

Cette situation subsiste jusqu'à ce que les portes soient déverrouillées.

# Activation sans surveillance de l'inclinaison du véhicule

De plus, désactiver la surveillance de l'inclinaison du véhicule en raison de signaux ultrasoniques à volume élevé déclenchant l'alarme, par exemple, lorsque le véhicule est sur un ferry ou un train :

mettre le contact et le couper trois fois rapidement, fermer alors les portes et activer le système antivol.

Un signal sonore est émis comme confirmation.

Cette situation subsiste jusqu'à ce que les portes soient déverrouillées.

### **Alarme**

Une fois déclenchée, l'alarme retentit via une sirène auto-alimentée distincte et les feux de détresse clignotent en même temps. Le nombre et la durée des signaux d'alarme sont spécifiés par la législation.

Si la batterie du véhicule est débranchée ou si l'alimentation de l'alarme est coupée, la sirène d'alarme retentira. Si la batterie du véhicule doit être débranchée, d'abord désactiver l'alarme antivol.

Pour arrêter la sirène d'alarme (si elle s'est déclenchée) et, par conséquent, désactiver l'alarme antivol, rebrancher la batterie du véhicule et déverrouiller le véhicule en appuyant sur le bouton de la télécommande (ou mettre le contact).

## Blocage du démarrage

Le système fait partie du contact d'allumage et vérifie si le véhicule peut être démarré avec la clé utilisée.

Le blocage du démarrage est automatiquement activé après avoir enlevé la clé de la serrure d'allumage et aussi si la clé est laissée dans le commutateur d'allumage quand le moteur est arrêté.

S'il est impossible de démarrer le moteur, couper le contact et enlever la clé, attendre plus ou moins 2 secondes, puis répéter la tentative de démarrage. Si la tentative de démarrage est à nouveau infructueuse, essayer de démarrer le moteur en utilisant la clé de réserve et prendre contact avec un atelier.


#### Remarque

### Rétroviseurs extérieurs

### Forme convexe

Le rétroviseur extérieur convexe se compose d'une zone asphérique et réduit les angles morts. La forme du miroir rend les objets d'apparence plus petite, ce qui rend plus difficile l'estimation des distances.

## Réglage manuel

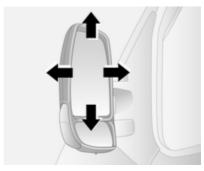

Régler les rétroviseurs en les faisant pivoter dans la direction souhaitée.

Les miroirs inférieurs ne sont pas réglables.

### Réglage électrique




Sélectionner le rétroviseur extérieur concerné en tournant la commande vers la gauche ou la droite. Pivoter ensuite la commande pour régler le rétroviseur.

En position centrale, aucun rétroviseur n'est sélectionné.

Les miroirs inférieurs ne sont pas réglables.

### Rétroviseurs rabattables

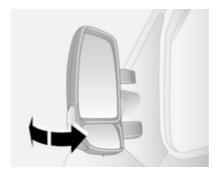

Pour la sécurité des piétons, les rétroviseurs extérieurs se rabattent s'ils sont violamment heurtés. Repositionner le rétroviseur en appuyant légèrement sur son boîtier.

### Rétroviseurs chauffés



Activation en enfonçant le bouton sur l'un ou l'autre système.



Le chauffage fonctionne quand le moteur tourne et est automatiquement arrêté au bout d'un certain temps.

Climatisation automatique ▷ 101.

Climatisation électronique ▷ 103.

# Rétroviseur intérieur Position nuit manuelle



Pour réduire l'éblouissement, régler le levier sous le rétroviseur.

### Rétroviseur grand angle



Selon le véhicule, un grand rétroviseur convexe se trouve devant le pare-soleil passager avant afin d'améliorer la visibilité et de réduire les angles morts.

### **Vitres**

### Lève-vitres manuels

Les vitres peuvent être ouvertes ou fermées au moyen de la manivelle.

### Lève-vitres électriques

### **⚠** Attention

Manipuler les lève-vitres électroniques avec prudence. Risque de blessure, en particulier pour les enfants.

Fermer les vitres en observant bien la zone de fermeture. S'assurer que rien ne puisse être coincé.

Mettre le contact pour manœuvrer les lève-vitres électriques.



Manœuvrer le commutateur de la vitre concernée en l'appuyant pour l'ouvrir ou en le relevant pour la fermer.

Pour les véhicules avec fonction automatique de la vitre de la porte du conducteur, relever ou enfoncer à nouveau le commutateur pour arrêter le mouvement d'ouverture de la vitre.

En cas de problème de fermeture, par exemple dû au gel, actionner plusieurs fois le commutateur pour fermer la vitre étape par étape.

### Surcharge


Si les vitres sont manœuvrées fréquemment à de courts intervalles, la commande des vitres est désactivée un certain temps.

### Vitres arrière

### Vitres latérales coulissantes




Appuyer sur le verrou et faire coulisser la vitre pour l'ouvrir. Vérifier que le verrou s'engage à la fermeture.

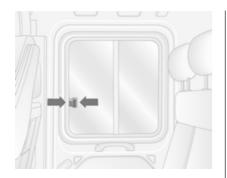

Appuyer sur le verrou et faire coulisser la vitre pour l'ouvrir. Vérifier que le verrou s'engage à la fermeture.

### Ouverture des vitres latérales

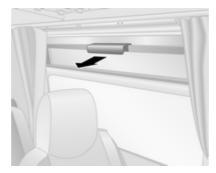

Tirer sur la poignée pour ouvrir la vitre.

## Sortie du véhicule en cas d'urgence



Pour sortir du véhicule en cas d'urgence, utiliser le marteau 1 pour briser la vitre 2.

## Lunette arrière chauffante



Activation en enfonçant le bouton sur l'un ou l'autre système.



Le chauffage fonctionne quand le moteur tourne et est automatiquement arrêté au bout d'un certain temps.

Climatisation automatique ♦ 101.

Climatisation électronique ❖ 103.

## Pare-soleil

Les pare-soleil peuvent être abaissés et pivotés latéralement pour éviter les éblouissements.

Si les pare-soleil sont équipés de miroirs de courtoisie, les caches de ces derniers doivent être fermés en roulant.

Les pare-soleil sont également dotés d'un support pour les tickets de parking etc.

## Toit

### Toit ouvrant

## Sortie du véhicule en cas d'urgence



En cas d'urgence, on peut briser la vitre. Utiliser le marteau pour briser la vitre 

34.

# Sièges, systèmes de sécurité

Appuis-tête	37
Sièges avant	38
Sièges arrière	43
Ceintures de sécurité	45
Système d'airbag	48
Systèmes de sécurité pour en-	
fant	54

## Appuis-tête

#### **Position**

## **⚠** Attention


Ne rouler que si l'appui-tête est correctement réglé.



Le bord supérieur de l'appui-tête doit toujours être au niveau du haut de la tête. Si cela s'avérait impossible pour des personnes de très grande taille, l'appui-tête doit être réglé sur la posi-

tion la plus haute. Pour des personnes de très petite taille, régler l'appuitête sur la position la plus basse.

## Réglage en hauteur

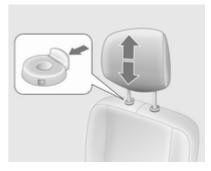


Tirer sur le loquet pour monter l'appuie-tête ou enfoncer le loquet pour l'abaisser. Vérifier que l'appuie-tête s'engage correctement.

#### Remarque

Des accessoires homologués ne peuvent être attachés à l'appui-tête de passager avant que si le siège n'est pas occupé.

### Démontage

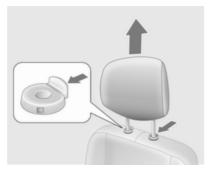

Enfoncer les deux loquets, tirer l'appui-tête vers le haut et l'enlever.

Ranger les appuis-tête en les attachant dans le coffre. Ne pas rouler avec l'appui-tête enlevé si le siège est occupé.

## Sièges avant Position de siège

### **⚠**Attention

Ne conduire que si le siège est correctement réglé.



S'asseoir avec les fesses aussi près que possible du dossier. Ajuster la distance entre le siège et les pédales de sorte que les jambes soient légèrement fléchies en en-

- fonçant les pédales. Reculer au maximum le siège du passager avant.
- S'asseoir avec les épaules aussi près que possible du dossier. Régler l'inclinaison du dossier de sorte qu'il soit possible d'atteindre le volant avec les bras légèrement fléchis. En tournant le volant, le contact entre les épaules et le dossier doit être maintenu. Ne pas trop incliner le dossier vers l'arrière. Angle d'inclinaison maximal recommandé d'environ 25°.
- Régler le volant \$\phi\$ 72.
- Régler la hauteur de siège suffisamment haut que pour disposer d'un champ de vision claire de tous les côtés et de tous les instruments. Respecter un écartement d'au moins une main entre la tête et le cadre du toit. Les cuisses doivent reposer légèrement sur le siège sans s'y enfoncer.
- Régler les appuie-tête 

  37.

- Réglage de la hauteur des ceintures de sécurité 

  47.

## Réglage de siège

## **▲**Danger

Ne pas s'asseoir à moins de 25 cm du volant afin de permettre un déploiement sûr de l'airbag.

#### **⚠**Attention

Ne jamais régler les sièges en roulant. Ils pourraient se déplacer de manière incontrôlée.

### Position du siège




Tirer la poignée, déplacer le siège et relâcher la poignée.

### Position du siège à suspension



Tirer la poignée, déplacer le siège et relâcher la poignée.

## Dossiers de siège

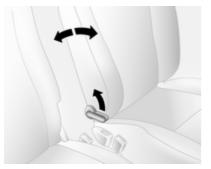

Tirer la manette, régler l'inclinaison et relâcher la manette. Laisser le siège s'encliqueter de manière audible.

## Dossiers de siège à suspension



Tirer la manette, régler l'inclinaison et relâcher la manette. Laisser le siège s'encliqueter de manière audible.

## Hauteur de siège



Mouvement de pompage du levier vers le haut = relever le siège vers le bas = abaisser le siège

#### Hauteur de siège à suspension



Tirer la manette de déverrouillage avant pour régler la hauteur de la partie avant du siège.

Tirer la manette de déverrouillage arrière pour régler la hauteur de la partie arrière du siège.

## Soutien lombaire



Régler le soutien lombaire en fonction des besoins personnels.

Augmenter ou diminuer le soutien : tourner la roue moletée sans exercer d'effort sur le dossier.

## Soutien lombaire de siège à suspension



Régler le soutien lombaire en fonction des besoins personnels.

Opérer la pompe à main de manière répétitive (située sous le l'unité) pour augmenter la fermeté.

Appuyer sur le bouton de décharge (sur l'avant de l'unité) pour diminuer la fermeté.

## Sensibilité du siège à suspension



Pour ajuster le niveau de sensibilité du siège à suspension.


Tourner à droite = Plus dure Tourner à = Moins dure gauche

## Accoudoir



L'accoudoir peut être relevé quand il n'est pas utilisé.

## Chauffage

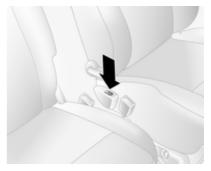

Appuyer sur le bouton ≝ du siège respectif. Appuyer à nouveau sur le bouton ≝ pour arrêter le chauffage.

Le chauffage du siège est contrôlé par un thermostat qui coupe automatiquement le chauffage du siège quand sa température est suffisante.

Le témoin dans le bouton est allumé quand le système est en marche et pas uniquement quand le chauffage est actif.

Une utilisation prolongée au réglage maximum n'est pas recommandée pour les personnes à peau sensible. Le chauffage des sièges n'est possible qu'avec le moteur en marche.

## Sièges arrière

### Accès aux sièges arrière



Pour faciliter l'accès aux sièges arrière, tirer sur le levier de déverrouillage et rabattre le dossier de siège vers l'avant.


### **△ Attention**

Vérifier que le dossier revient en position normale et que les serrures de ceinture de sécurité sont bien encliquetées. 

### Sièges arrière amovibles

#### Démontage

Sur certains modèles, la zone de chargement peut être augmentée en enlevant les sièges arrière.

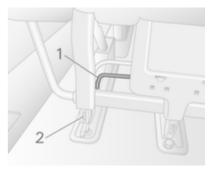

Lever le levier 1 des deux côtés du siège; des goupilles 2 apparaissent pour indiquer que le siège est déverrouillé.

- Reculer le siège pour déverrouiller des points d'ancrage au plancher.
- Le siège peut maintenant être soulevé.


#### **Attention**

Les sièges amovibles sont lourds! Ne pas essayer de les enlever seul.


#### Pose

#### **Avertissement**

Les sièges arrière ne sont pas interchangeables et doivent être remis à leur emplacement d'origine.

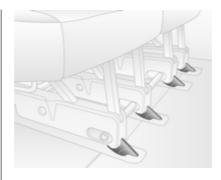

Positionner les guides de siège immédiatement derrière les points d'ancrage de plancher avant et faire coulisser vers l'avant pour l'engager.

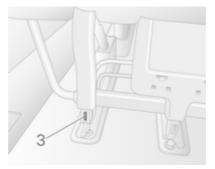

Le siège se verrouille automatiquement et les goupilles 3 disparaissent à la vue, indiquant que le siège est verrouillé.


#### **Avertissement**

Lors du montage des sièges, s'assurer que les sièges sont bien positionnés dans les points d'ancrage et que les loquets de verrouillage sont bien engagés.

#### **Minibus**

### Démontage

À l'aide de l'outil de la trousse d'outillage se trouvant dans la boîte à gants, faire tourner les leviers pour débloquer le siège.

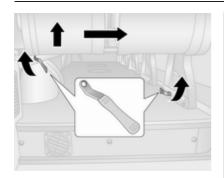

- 1. Débloquer la fixation externe.
- 2. Débloquer la fixation interne.
- Lever le siège du côté externe et le déplacer vers le centre du véhicule.

### **▲**Attention

Les sièges amovibles sont lourds! Ne pas essayer de les enlever seul.

#### Pose

- 1. Placer le siège au-dessus des points d'ancrage.
- 2. Abaisser le siège jusqu'à ce qu'il s'engage.
- 3. Vérifier que le siège est fermement bloqué en place.

## Ceintures de sécurité



Les ceintures de sécurité sont bloquées lors d'accélérations ou de décélérations brutales du véhicule, ce qui assure le maintien des occupants à leur place. Le risque de blessure est ainsi sensiblement réduit.

#### **⚠** Attention

Boucler la ceinture de sécurité avant chaque déplacement.

Les personnes non attachées mettent en danger tous les occupants du véhicule, en plus d'euxmêmes.

Les ceintures de sécurité sont conçues pour n'être utilisées que par une seule personne à la fois. Système de sécurité pour enfants ⋄ 54.

Vérifier régulièrement toutes les parties du système de ceinture pour s'assurer qu'elles fonctionnent bien et qu'elles ne sont pas endommagées.

Faire remplacer les pièces endommagées. Après un accident, faire remplacer les ceintures et les rétracteurs de ceinture déclenchés dans un atelier.

#### Remarque

S'assurer que les ceintures ne sont pas coincées ni endommagées par des chaussures ou des objets tranchants. Empêcher que des saletés ne pénètrent dans les rétracteurs de ceinture.

## Rappel de ceinture de sécurité

#### Limiteurs d'effort

Aux sièges avant, ils réduisent la charge sur le corps grâce à un relâchement progressif de la ceinture pendant une collision.

## Rétracteurs de ceinture de sécurité

Les ceintures de sécurité des sièges avant sont tendues en cas de collision avant et arrière d'une certaine gravité.

#### **⚠**Attention

Une manipulation incorrecte (p. ex. la dépose ou la pose des ceintures) peut déclencher les rétracteurs de ceinture.

Le déclenchement des rétracteurs de ceinture est indiqué par un témoin ⋪ qui est allumé continuellement ⇔ 83.

Faire remplacer les rétracteurs de ceinture déclenchés par un atelier. Les rétracteurs de ceinture ne se déclenchent qu'une seule fois.

#### Remarque

Ne pas fixer ou installer d'accessoires ou d'autres objets qui peuvent interférer avec le fonctionnement des rétracteurs de ceinture. Ne pas apporter de changement aux composants des rétracteurs de ceinture car cela annulerait l'homologation du véhicule.

# Ceinture de sécurité à trois points

### **Bouclage**



Tirer la ceinture hors de l'enrouleur, la guider sur le corps sans la vriller et insérer le verrou plat dans la serrure. En roulant, tendre régulièrement la sangle abdominale en tirant sur la sangle thoracique.




Le port de vêtement larges ou épais gêne la position tendue de la ceinture. Ne pas placer d'objets, comme un sac à main ou un téléphone portable, entre la ceinture et le corps.

#### **⚠**Attention

Ne pas faire passer la ceinture sur des objets durs ou fragiles dans les poches des vêtements.

Rappel de ceinture de sécurité **≰** \$ 83.

## Réglage de hauteur

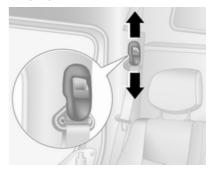

- 1. Sortir un peu la ceinture.
- 2. Appuyer sur le bouton.
- 3. Régler la hauteur et encliqueter.

Régler la hauteur de sorte que la ceinture passe au-dessus de l'épaule. Elle ne doit pas passer sur le cou ou le haut du bras.

#### **⚠**Attention

Ne pas régler pendant la conduite.

## Dépose



Pour détacher la ceinture, appuyer sur le bouton rouge de la serrure.

## Utilisation de la ceinture de sécurité pendant la grossesse



### **⚠** Attention

La sangle abdominale doit passer le plus bas possible sur le bassin pour éviter la pression sur le basventre.

## Système d'airbag

Le système d'airbags comporte une série de systèmes individuels en fonction de l'étendue de l'équipement.

Une fois déclenché, les airbags se déploient en quelques millisecondes. Il se dégonfle si rapidement que cela passe souvent inaperçu pendant la collision.

#### **⚠**Attention

En cas de manipulation non conforme, les systèmes d'airbags peuvent se déclencher en explosant.

#### Remarque

Dans la zone de la console centrale se trouve l'électronique de commande du système d'airbags et de rétracteurs de ceinture. Ne ranger aucun objet magnétique à cet endroit.

Ne fixer aucun objet sur les recouvrements des airbags et ne pas les recouvrir d'autres matériaux.

Chaque airbag ne peut être déclenché qu'une seule fois. Faire remplacer les airbags par un atelier. En outre, il peut être nécessaire de faire remplacer le volant, le tableau de bord, des pièces de garnissage, les joints de portes, les poignées et les sièges.

Ne pas apporter de changement au système d'airbag car cela annulerait l'homologation du véhicule.

Quand les airbags se gonflent, des gaz brûlants s'échappent et peuvent provoquer des brûlures.

Systèmes de sécurité pour enfant sur le siège passager avant avec systèmes d'airbag Avertissement selon la réglementation ECE R94.02:



**EN:** NEVER use a rear-facing child restraint system on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it, DEATH or SERIOUS INJURY to the CHILD can occur.

**DE:** Nach hinten gerichtete Kindersitze NIEMALS auf einem Sitz verwenden, der durch einen davor befindlichen AKTIVEN AIRBAG ge-

schützt ist, da dies den TOD oder SCHWERE VERLETZUNGEN DES KINDES zur Folge haben kann.

FR: NE JAMAIS utiliser un siège d'enfant orienté vers l'arrière sur un siège protégé par un COUSSIN GONFLA-BLE ACTIF placé devant lui, sous peine d'infliger des BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES à l'ENFANT.

ES: NUNCA utilice un sistema de retención infantil orientado hacia atrás en un asiento protegido por un AIR-BAG FRONTAL ACTIVO. Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES para el NIÑO.

RU: ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать детское удерживающее устройство лицом назад на сиденье автомобиля, оборудованном фронтальной подушкой безопасности, если ПОДУШКА НЕ ОТКЛЮЧЕНА! Это может привести к СМЕРТИ или СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ РЕБЕНКА.

**NL:** Gebruik NOOIT een achterwaarts gericht kinderzitje op een stoel met een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van het KIND te voorkomen.

**DA:** Brug ALDRIG en bagudvendt autostol på et forsæde med AKTIV AIR-BAG, BARNET kan komme I LIVS-FARE eller komme ALVORLIGT TIL SKADE.

**SV:** Använd ALDRIG en bakåtvänd barnstol på ett säte som skyddas med en framförvarande AKTIV AIRBAG. DÖDSFALL eller ALLVARLIGA SKADOR kan drabba BARNET.

FI: ÄLÄ KOSKAAN sijoita taaksepäin suunnattua lasten turvaistuinta istuimelle, jonka edessä on AKTIIVINEN TURVATYYNY, LAPSI VOI KUOLLA tai VAMMAUTUA VAKAVASTI.

NO: Bakovervendt barnesikringsutstyr må ALDRI brukes på et sete med AKTIV KOLLISJONSPUTE foran, da det kan føre til at BARNET utsettes for LIVSFARE og fare for ALVORLIGE SKADER.

PT: NUNCA use um sistema de retenção para crianças voltado para trás num banco protegido com um AIRBAG ACTIVO na frente do mesmo, poderá ocorrer a PERDA DE VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na CRIANÇA.

IT: Non usare mai un sistema di sicurezza per bambini rivolto all'indietro su un sedile protetto da AIRBAG ATTIVO di fronte ad esso: pericolo di MORTE o LESIONI GRAVI per il BAMBINO!

EL: ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται από μετωπικό ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ, διότι το παιδί μπορεί να υποστεί ΘΑΝΑΣΙΜΟ ή ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ

PL: NIE WOLNO montować fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na fotelu, przed którym znajduje się WŁĄCZONA PODUSZKA POWIETRZNA. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną ŚMIERCI lub POWAŻNYCH OBRAŻEŃ u DZIECKA.

TR: Arkaya bakan bir çocuk emniyet sistemini KESİNLİKLE önünde bir AKTİF HAVA YASTIĞI ile korunmakta olan bir koltukta kullanmayınız. ÇOCUK ÖLEBİLİR veya AĞIR ŞEKİLDE YARALANABİLİR.

**UK:** НІКОЛИ не використовуйте систему безпеки для дітей, що встановлюється обличчям назад, на сидінні з УВІМКНЕНОЮ ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ, інакше це може призвести до СМЕРТІ чи СЕРЙОЗНОГО ТРАВМУВАННЯ ДИТИНИ.

HU: SOHA ne használjon hátrafelé néző biztonsági gyerekülést előlről AKTÍV LÉGZSÁKKAL védett ülésen, mert a GYERMEK HALÁLÁT vagy KOMOLY SÉRÜLÉSÉT okozhatja.

HR: NIKADA nemojte koristiti sustav zadržavanja za djecu okrenut prema natrag na sjedalu s AKTIVNIM ZRAČ-NIM JASTUKOM ispred njega, to bi moglo dovesti do SMRTI ili OZBILJN-JIH OZLJEDA za DIJETE.

SL: NIKOLI ne nameščajte otroškega varnostnega sedeža, obrnjenega v nasprotni smeri vožnje, na sedež z AKTIVNO ČELNO ZRAČNO BLA-ZINO, saj pri tem obstaja nevarnost RESNIH ali SMRTNIH POŠKODB za OTROKA.

SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni sistem za decu u kome su deca okrenuta unazad na sedištu sa AKTIVNIM VAZDUŠNIM JASTUKOM ispred sedišta zato što DETE može da NASTRADA ili da se TEŠKO POVREDI.

МК: НИКОГАШ не користете детско седиште свртено наназад на седиште заштитено со АКТИВНО ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ пред него, затоа што детето може ДА ЗАГИНЕ или да биде ТЕШКО ПОВРЕДЕНО.

ВG: НИКОГА не използвайте детска седалка, гледаща назад, върху седалка, която е защитена чрез АКТИВНА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА пред нея - може да се стигне до СМЪРТ или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на ДЕТЕТО.

RO: Nu utilizați NICIODATĂ un scaun pentru copil îndreptat spre partea din spate a mașinii pe un scaun protejat de un AIRBAG ACTIV în fața sa; acest lucru poate duce la DECESUL sau VĂTĂMAREA GRAVĂ a COPI-I UI UI.

CS: NIKDY nepoužívejte dětský zádržný systém instalovaný proti směru jízdy na sedadle, které je chráněno před sedadlem AKTIVNÍM AIR-BAGEM. Mohlo by dojít k VÁŽNÉMU PORANĚNÍ nebo ÚMRTÍ DÍTĚTE.

SK: NIKDY nepoužívajte detskú sedačku otočenú vzad na sedadle chránenom AKTÍVNYM AIRBAGOM, pretože môže dôjsť k SMRTI alebo VÁŽ-NYM ZRANENIAM DIEŤAŤA.

LT: JOKIU BŪDU nemontuokite atgal atgręžtos vaiko tvirtinimo sistemos sėdynėje, prieš kurią įrengta AKTYVI ORO PAGALVĖ, nes VAIKAS GALI ŽŪTI arba RIMTAI SUSIŽALOTI.

LV: NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērnu sēdeklīti sēdvietā, kas tiek aizsargāta ar tās priekšā uzstādītu AKTĪVU DRO-ŠĪBAS SPILVENU, jo pretējā gadījumā BĒRNS var gūt SMAGAS TRAUMAS vai IET BOJĀ. ET: ÄRGE kasutage tahapoole suunatud lapseturvaistet istmel, mille ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA kaitstud iste, sest see võib põhjustada LAPSE SURMA või TÖSISE VI-GASTUSE.

MT: QATT tuża trażżin għat-tfal li jħares lejn in-naħa ta' wara fuq sit protett b'AIRBAG ATTIV quddiemu; dan jista' jikkawża I-MEWT jew GRIEĦI SERJI lit-TFAL.

Au-delà de l'avertissement requis par la réglementation ECE R94.02, et pour des raisons de sécurité, vous ne devez utiliser un système de sécurité pour enfant face à la route que conformément aux instructions et restrictions du tableau ♀ 56.

L'étiquette d'airbag peut se trouver des deux côtés du pare-soleil du passager avant.

## ⚠Danger

Ne pas utiliser de système de sécurité pour enfant sur le siège passager lorsque l'airbag avant est actif.

Désactivation d'airbag ♦ 53.

## Système d'airbag frontal

Le système d'airbag frontal se compose de deux airbags, un dans le volant et un autre dans le tableau de bord du côté du passager avant. Ils sont reconnaissables à l'inscription AIRBAG.



De plus, un autocollant d'avertissement se trouve sur le côté du tableau de bord, visible quand la porte du passager avant est ouverte.

Le système d'airbag frontal se déclenche en cas d'un accident d'une certaine gravité. Le contact doit être mis.

Les airbags gonflés amortissent l'impact, réduisant dès lors considérablement le risque de blessure du tronc et de la tête des occupants avant.

#### **⚠**Attention

Ne placer aucune partie du corps ni objet dans la zone de déploiement de l'airbag.

Poser la ceinture de sécurité de la manière correcte et la boucler de manière sûre. C'est indispensable pour que la protection de l'airbag soit efficace.

## Système d'airbag latéral



Le système d'airbags latéraux se compose d'un airbag dans chacun des dossiers de siège avant. Ils sont reconnaissables à l'inscription AIRBAG

Le système d'airbag latéral se déclenche en cas d'un accident d'une certaine gravité. Le contact doit être mis.

Les airbags gonflés amortissent l'impact, réduisant dès lors considérablement le risque de blessure du tronc et du bassin en cas de collision latérale.

#### **⚠** Attention

Ne placer aucune partie du corps ni objet dans la zone de déploiement de l'airbag.

#### Remarque

N'utiliser que des housses de protection de siège qui sont homologuées pour le véhicule. Ne pas couvrir les airbags.

## Désactivation d'airbag

Les systèmes d'airbags frontal et latéral du siège de passager avant doivent être désactivés si un système de sécurité pour enfant doit être installé sur ce siège. Les rétracteurs de ceinture et tous les systèmes d'airbag de conducteur restent actifs.



Le système d'airbag de passager avant peut être désactivé via un commutateur placé sur le côté du tableau de bord



Avec la porte avant ouverte, enfoncer le commutateur et le tourner dans le sens antihoraire jusqu'en position **OFF**.



Les airbags du siège de passager avant sont désactivés et ne se déploieront pas en cas de collision. Le témoin № № 83 est allumé en continu et un message correspondant s'affiche sur le centre d'informations du conducteur ♦ 89.

Un système de sécurité pour enfant peut être installé en conformité avec le tableau des emplacements de montage ▷ 56. Un adulte ne doit pas occuper le siège de passager avant.

## △Danger

Risque de blessure mortelle pour un enfant placé dans un système de sécurité pour enfant quand le l'airbag pour passager avant est activé.

Risque de blessure mortelle pour un adulte quand le l'airbag pour passager avant est désactivé. Tant que le témoin № n'est pas allumé, les systèmes d'airbag du siège de passager avant se gonflera en cas de collision.

Si le témoin & reste allumé conjointement avec \*, cela indique que le système présente une défaillance. Prendre contact avec un atelier.

Ne changer de mode que si le véhicule est à l'arrêt avec le contact coupé. L'état reste le même jusqu'au prochain changement.

Témoin № de désactivation d'airbag 
♦ 83.

# Systèmes de sécurité pour enfant

Nous vous recommandons l'utilisation du système de sécurité pour enfants Opel car il a été spécifiquement conçu pour votre véhicule.

Quand un système de sécurité pour enfant est employé, faire attention aux instructions de montage et d'utilisation qui suivent ainsi qu'à celles fournies avec le système de sécurité pour enfant.

Toujours se plier aux réglementations locales ou nationales. Dans certains pays, l'utilisation de systèmes de sécurité pour enfant est interdite sur certains sièges.

#### **⚠**Attention

Lors de l'utilisation d'un système de sécurité pour enfant sur le siège du passager avant, les systèmes d'airbags du siège de passager avant doivent être désactivés ; si ce n'est pas le cas, le déclenchement des airbags entraîne un risque de blessure mortelle pour l'enfant.

Ceci est particulièrement vrai si un système de sécurité pour enfant dos à la route est utilisé sur le siège du passager avant.

Désactivation d'airbag ❖ 53. Étiquette d'airbag ❖ 48.

## Sélection du système adéquat

Les sièges arrière constituent l'emplacement idéal pour fixer le système de sécurité pour enfant.

Les enfants devraient voyager aussi longtemps que possible avec le dos à la route. En cas d'accident, ceci assure que moins de contraintes sollicitent la colonne vertébrale de l'enfant, toujours très fragile.

Les systèmes de sécurité adaptés sont ceux conformes aux réglementations UN ECE en vigueur. Vérifier les lois et réglementations locales concernant l'utilisation obligatoire de systèmes de sécurité pour enfant.

S'assurer que le système de sécurité pour enfant à installer est compatible avec le type de véhicule.

S'assurer que la position de montage du système de sécurité pour enfant dans le véhicule est correcte. Voir les tableaux suivants.

Ne laisser les enfants monter et descendre du véhicule que du côté opposé au trafic.

Quand le système de sécurité pour enfant n'est pas employé, attacher le siège avec une ceinture de sécurité ou l'enlever du véhicule.

#### Remarque

Ne pas relier d'objets aux systèmes de sécurité pour enfant et ne pas les recouvrir d'autres matériaux. Il faut remplacer les systèmes de sécurité pour enfant qui ont subi des contraintes dans un accident.

## Emplacements de montage d'un système de sécurité pour enfant

Possibilités autorisées de fixation de système de sécurité pour enfant

Sièges avant - Tous les modèles

Catégorie de poids et classe d'âge	Siège individuel	Banquette - côté passager avant				
	sans airbag	avec airbag	sans airbag		avec airbag	
			centre	extérieur	centre	extérieur
Groupe 0 : jusqu'à 10 kg ou environ 10 mois Groupe 0+ : jusqu'à 13 kg ou environ 2 ans	U	$U^{2)}$	U	U	U <sup>2)</sup>	U <sup>2)</sup>
Groupe I : de 9 à 18 kg ou environ de 8 mois à 4 ans	U	U <sup>2)</sup>	U	U	U <sup>2)</sup>	U <sup>2)</sup>
Groupe II : de 15 à 25 kg ou environ de 3 à 7 ans Groupe III : de 22 à 36 kg ou environ de 6 à 12 ans	U	U <sup>2)</sup>	U	U	U <sup>2)</sup>	U <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Si le siège est réglable, s'assurer qu'il est reculé au maximum. Vérifier que la ceinture de sécurité est aussi droite que possible entre l'épaule et le point d'ancrage supérieur.

<sup>2)</sup> S'assurer que le système d'airbag pour passager avant est désactivé quand un système de sécurité pour enfant est monté à cette place.

Catégorie de poids et classe d'âge	2e rangée de sièges			
	Extérieur	Au centre		
Groupe 0 : jusqu'à 10 kg				
ou environ 10 mois	U	Х		
Groupe 0+ : jusqu'à 13 kg	O			
ou environ 2 ans				
Groupe I : de 9 à 18 kg	U	Χ		
ou environ de 8 mois à 4 ans				
Groupe II : de 15 à 25 kg				
ou environ de 3 à 7 ans		Χ		
Groupe III : de 22 à 36 kg	U			
ou environ de 6 à 12 ans				

Combi : sièges arrière				
Catégorie de poids et classe d'âge	2e rangée de sièç	3e rangée de sièges		
	Côté conducteur siège extérieur	Siège central	Côté passager avant siège extérieur	
Groupe 0 : jusqu'à 10 kg ou environ 10 mois Groupe 0+ : jusqu'à 13 kg ou environ 2 ans	U <sup>3)</sup> , <b>+</b>	Х	Х	X
Groupe I : de 9 à 18 kg ou environ de 8 mois à 4 ans	U <sup>4)</sup> , <b>+</b>	UF <sup>4)</sup> , <b>+</b>	UF <sup>4)</sup>	Х
Groupe II : de 15 à 25 kg ou environ de 3 à 7 ans Groupe III : de 22 à 36 kg ou environ de 6 à 12 ans	U <sup>4)</sup>	UF <sup>4)</sup>	UF <sup>4)</sup>	X

<sup>3)</sup> Avancer le siège avant au maximum pour installer un siège enfant dirigé vers l'arrière, puis reculer le siège avant conformément aux instructions de pose du siège enfant.

<sup>4)</sup> Siège enfant dirigé vers l'avant : placer le dossier du siège enfant en contact avec le dossier du siège du véhicule. Régler la hauteur de l'appui-tête ou le retirer si nécessaire. Ne pas reculer le siège devant l'enfant de plus de la moitié du parcours de ses glissières et ne pas incliner le dossier de plus de 25°.

Catégorie de poids et classe d'âge	Sièges arrière		
Groupe 0 : jusqu'à 10 kg ou environ 10 mois			
Groupe 0+ : jusqu'à 13 kg ou environ 2 ans	X		
<b>Groupe I : de 9 à 18 kg</b> ou environ de 8 mois à 4 ans	Х		
Groupe II : de 15 à 25 kg ou environ de 3 à 7 ans Groupe III : de 22 à 36 kg	X		
ou environ de 6 à 12 ans			

U = Convient pour les systèmes de sécurité de type universel à utiliser dans cette catégorie de poids, en conjonction avec ceinture de sécurité trois points.

UF = Convient pour les systèmes de sécurité de type universel face à la route à utiliser dans cette catégorie de poids, en conjonction avec ceinture de sécurité trois points.

<sup>+ =</sup> Convient pour les systèmes de sécurité pour enfant ISOFIX avec étriers de fixation et points d'ancrage. Lors du montage d'un système de sécurité pour enfant ISOFIX, seuls les systèmes qui ont été homologués pour le véhicule peuvent être utilisés. Voir « Possibilités autorisées de fixation d'un système de sécurité pour enfant ISOFIX ».

X = Position de siège ne convenant pas aux enfants de cette catégorie de poids et de classe d'âge.

## Possibilités autorisées de fixation de système de sécurité pour enfant ISOFIX


Catégorie de poids	Catégorie de taille	Fixation	Sièges avant	2e rangée de si	3e rangée de sièges		
				Côté conducteur siège extérieur	Siège central	Côté passager avant siège extérieur	
Groupe 0 : jusqu'à 10 kg ou environ 10 mois	Е	ISO/R1	X	IL	X	X	X
Groupe 0+ : jusqu'à 13 kg ou environ 2 ans	E	ISO/R1	Х	IL	Х	Х	Х
	D	ISO/R2	Х	IL	Х	X	X
	С	ISO/R3	Х	IL	Х	X	X
Groupe I : de 9 à 18 kg ou environ de 8 mois à 4 ans	D	ISO/R2	Х	IL	Х	X	Х
	С	ISO/R3	Х	IL	Х	X	Х
	В	ISO/F2	Х	IL, IUF	IL, IUF	X	Х
	B1	ISO/F2X	X	IL, IUF	IL, IUF	X	Х
	A	ISO/F3	Х	IL, IUF	IL, IUF	X	Х

- IL = Convient pour les systèmes de sécurité ISOFIX des catégories « Spécifique au véhicule », « Usage restreint » ou « Semi-universel ». Le système de sécurité ISOFIX doit être homologué pour le type de véhicule spécifique.
- IUF = Convient aux systèmes de sécurité ISOFIX pour enfant face à la route de la catégorie universelle homologuée pour une utilisation dans cette catégorie de poids.
- X = Pas de système de sécurité ISOFIX pour enfant homologué dans cette catégorie de poids.

### Siège et catégorie de taille ISOFIX

- A ISO/F3 = Système de sécurité pour enfant face à la route pour des enfants de taille maximale dans la catégorie de poids de 9 à 18 kg.
- B ISO/F2 = Système de sécurité pour enfant face à la route pour des enfants plus petits dans la catégorie de poids de 9 à 18 kg.
- B1 ISO/F2X = Système de sécurité pour enfant face à la route pour des enfants plus petits dans la catégorie de poids de 9 à 18 kg.
- C ISO/R3 = Système de sécurité pour enfant dos à la route pour des enfants de taille maximale dans la catégorie de poids jusqu'à 18 kg.
- D ISO/R2 = Système de sécurité pour enfant dos à la route pour des enfants plus petits dans la catégorie de poids jusqu'à 18 kg.
- E ISO/R1 = Système de sécurité pour enfant dos à la route pour de jeunes enfants dans la catégorie de poids jusqu'à 13 kg.

# Systèmes de sécurité pour enfant ISOFIX

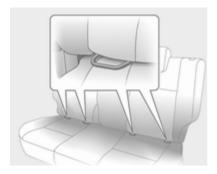

Fixer les systèmes de sécurité pour enfant ISOFIX homologués pour le véhicule aux étriers de fixation ISOFIX.

Des systèmes de sécurité pour enfants ISOFIX homologués universellement peuvent être utilisés quand les étriers de fixation ISOFIX sont employés.

Les positions de montage autorisées pour les systèmes de sécurité pour enfant ISOFIX sont marquées par +, IL et IUF dans les tableaux.

# Systèmes de sécurité pour enfant Top-Tether

Les systèmes de sécurité pour enfant Top-Tether se trouvent sur le dossier du siège.



En plus de la fixation ISOFIX, attacher la sangle Top-Tether aux systèmes de sécurité pour enfant Top-Tether. La sangle doit alors passer entre les deux tiges de guidage de l'appuitête.

Les positions des systèmes de sécurité pour enfant ISOFIX de catégorie universelle sont indiquées par IUF dans le tableau.

## Rangement

Espaces de rangement	63
Coffre	66
Galerie de toit	70
Informations sur le chargement	70

## Espaces de rangement

#### **⚠** Attention

Ne pas entreposer d'objets lourds ou tranchants dans les espaces de rangement. Sinon, le couvercle de l'espace de rangement peut s'ouvrir et les occupants du véhicule risquent d'être blessés par des objets projetés en cas de freinage appuyé, de changement de direction soudain ou d'accident.

## Rangements dans le tableau de bord



Le tableau de bord dispose d'espaces, de poches et de bacs de rangement.

Un porte-téléphone et/ou un rangemonnaie avec une attache pour maintenir les tickets sont placés sur le haut du tableau de bord.

Le bac situé au milieu et en haut du tableau de bord est doté d'un couvercle.

### Porte-documents



Sortir le porte-documents du tableau de bord en tirant la base vers vous, puis en la pivotant vers le bas.

Pour le rentrer, soulever la base jusqu'à ce que le porte-documents soit horizontal, puis le repousser à fond.

## Boîte à gants



En roulant, la boîte à gants doit rester fermée.

## Porte-gobelets

Des porte-gobelets se trouvent à chaque extrémité du tableau de bord et dans la partie centrale inférieure du tableau de bord.


Les porte-gobelets peuvent aussi être utilisés pour maintenir le cendrier amovible ▷ 77.

## Rangement à l'avant

Trois patères sont disposées sur la cloison de cabine.

Les poches des portes avant sont dotées de porte-bouteilles.

## Rabattement du dossier de passager

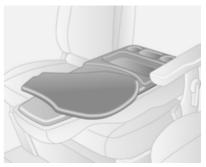

Le dossier de siège de passager, quand il est totalement rabattu vers l'avant, présente des espaces de rangement et des porte-gobelets. La tablette rabattable, qui peut être utilisée pour écrire ou pour accueillir des documents, doit être ramenée dans sa position initiale avant de relever le dossier de siège.

## Rangement pour lunettes de soleil



Rabattre vers le bas pour ouvrir. Ne pas l'utiliser pour le rangement d'objets lourds.

## Console de plafond



Le poids total dans ces compartiments ne doit pas dépasser 5 kg.

## Vide-poches sous le siège



En utilisant les deux boucles de l'assise de siège du passager, tirer l'assise vers l'avant pour accéder au rangement situé sous le siège.

## Rangement de toit



Le poids total dans ce compartiment ne doit pas dépasser 35 kg.

## Rangement à l'arrière


#### Minibus

Il est possible de ranger des objets dans des compartiments placés audessus des sièges de passagers arrière.

Le poids total de chaque compartiment de rangement ne doit pas dépasser 35 kg.

## Coffre


## Anneaux d'arrimage

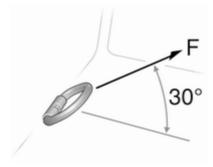

Les anneaux d'arrimage sont disposés dans le coffre pour maintenir le chargement en place en utilisant des sangles de serrage ou un filet à bagages.

La force appliquée maximale sur les anneaux d'arrimage ne doit pas dépasser 5000 N à 30°.

## Anneaux d'arrimage amovibles

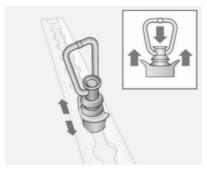


Pour repositionner, appuyer sur le capuchon central et faire coulisser à la position désirée. Vérifier que l'anneau d'arrimage s'engage correctement dans le renfoncement.


# Système flexible de compartimentage du coffre

#### Paroi mobile

La paroi mobile peut s'utiliser entre le plancher et les longerons du toit.

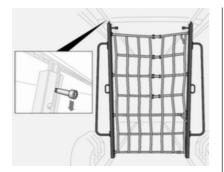


Pour la déplacer, abaisser le verrou afin de la déverrouiller et la positionner à l'endroit requis. Vérifier que le verrou s'engage entièrement et que la paroi est bien droite.

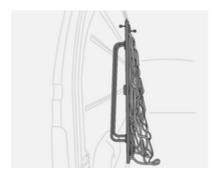

Ranger la paroi sur un côté du coffre quand on ne l'utilise pas.

## Barres de blocage télescopiques

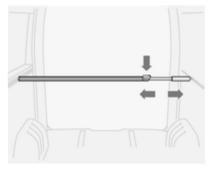

Les barres de blocage télescopiques peuvent s'utiliser à la verticale ou à l'horizontale.

Vérifier que les barres de blocage sont entièrement engagées dans les longerons de charge avant de charger.

Pour les déverrouiller, appuyer sur le verrou et faire coulisser les barres simultanément.

Chargement maximal 100 daN/700mm

## Sangles à cliquet

Les sangles à cliquets appropriées permettent de fixer des objets aux anneaux d'arrimage amovibles placés dans les longerons de charge latéraux ou de plancher.



Chargement maximal des longerons de plancher 500 daN/700mm



Chargement maximal des longerons de charge latéraux 100 daN/700mm Anneaux d'arrimage amovibles ♀ 66, informations sur le chargement ♀ 70.

## Filet de sécurité



Abaisser le filet de sécurité du toit et la fixer aux anneaux d'arrimage ▷ 66.

Régler la tension des sangles pour bien maintenir la charge.

Ranger le filet de sécurité dans le toit quand on ne l'utilise pas.

# Triangle de présignalisation

Le triangle de présignalisation peut être rangé dans l'espace situé sous les sièges avant.

Vide-poches sous le siège \$\diangle\$ 65.

## Trousse de secours

La boîte de secours peut être rangée dans l'espace situé sous les sièges avant ou dans la console de plafond.

Une étiquette apposée sur la console de plafond indique que la trousse de secours s'y trouve.

Vide-poches sous le siège  $\diamondsuit$  65. Console de plafond  $\diamondsuit$  65.

## **Extincteur**

L'extincteur peut être rangé dans l'espace situé sous les sièges avant.



Avec les deux boucles de l'assise du siège, tirer l'assise vers l'avant pour y accéder.



Il est possible de ranger un extincteur supplémentaire dans le panneau de porte avant.

Une étiquette d'avertissement apposée à la console de plafond l'indique.

## Galerie de toit

Pour des raisons de sécurité et pour éviter d'endommager le toit, nous vous recommandons d'utiliser le système de galerie de toit homologué pour votre véhicule.

Respecter les instructions de montage et ôter la galerie de toit si elle n'est pas utilisée.

# Informations sur le chargement

- Les objets lourds doivent être répartis de manière uniforme et placés aussi loin que possible vers l'avant dans le coffre. Dans le cas d'objets empilés, placer les plus lourds en bas
- Arrimer les objets dans le coffre pour éviter qu'ils ne glissent.
- Le chargement ne doit pas gêner l'utilisation des pédales, du frein de stationnement, du levier de vitesses et ne doit pas gêner le conducteur dans ses mouvements. Ne pas laisser des objets non arrimés dans l'habitacle.
- Ne pas conduire avec le coffre ouvert. En outre, la plaque d'immatriculation n'est visible et correctement éclairée que si les portes sont fermées.

#### **⚠**Attention

Toujours s'assurer que le chargement dans le véhicule est bien arrimé. Sans quoi, des objets pourraient se trouver projetés dans l'habitacle, provoquant des blessures ou des dégâts au chargement ou au véhicule.

- La charge utile est la différence entre le poids total autorisé en charge (voir plaquette signalétique ☼ 193) et le poids à vide selon norme CE.
- Pour calculer le poids à vide, saisir les données de votre véhicule indiquées dans le tableau des poids au début de ce manuel.
- Le poids à vide selon CE inclut le poids du conducteur (68 kg), des bagages (7 kg) et tous les liquides (réservoir rempli à 90%).
- Les équipements et accessoires en option augmentent le poids à vide.
- La charge sur le toit augmente la sensibilité au vent latéral du véhicule et altère la tenue de route du fait de l'élévation du centre de

gravité du véhicule. Répartir la charge de manière uniforme et l'arrimer fermement avec des sangles afin qu'elle ne glisse pas. Adapter la pression des pneus et la vitesse du véhicule à l'état de charge. Contrôler régulièrement les fixations et les resserrer.

Ne pas dépasser 120 km/h.

La charge admissible sur le toit (comprenant le poids de la galerie) est de 200 kg pour les variantes de toit standard. La masse sur le toit est la somme des masses de la galerie de toit et de la charge.

## Instruments et commandes

Commandes	72
Témoins et cadrans	77
Affichages d'information	89
Messages du véhicule	90
Ordinateur de bord	91
Tachygraphe	93

### Commandes Réglage du volant



Débloquer le levier, régler le volant puis bloquer le levier et vérifier qu'il est bien verrouillé.

Ne régler le volant que lorsque le véhicule est arrêté et la direction débloquée.

#### Commandes au volant



Le régulateur de vitesse et le limiteur de vitesse peuvent être réglés à l'aide des commandes au volant.

#### Avertisseur sonore



#### Appuyer sur **►**.

L'avertisseur sonore retentira quelle que soit la position du commutateur d'allumage.

#### Commandes au volant

L'Infotainment System peut également être commandé à partir du volant.

D'autres informations figurent dans le Manuel de l'Infotainment System.

## Essuie-glace / lave-glace avant

#### Essuie-glace avant



= fonctionnement intermittent

1 = lent

? = rapide

Ne pas mettre en marche lorsque les vitres sont gelées.

Ne pas enclencher les essuie-glace ou les lave-glaces dans les stations de lavage de voiture.

### Balayage automatique avec capteur de pluie



= Balayage automatique avec capteur de pluie

Le capteur de pluie détecte la quantité d'eau sur le pare-brise et règle automatiquement la vitesse de l'essuieglace avant.

Au démarrage du moteur, le balayage automatique doit être à nouveau sélectionné.

#### Sensibilité réglable du capteur de pluie

Tourner la roue moletée pour régler la sensibilité :

lité

Faible sensibi- = tourner la roue moletée vers le bas


bilité

Grande sensi- = tourner la roue moletée vers le haut



Le champ du capteur de pluie doit rester propre, c'est-à-dire sans poussière, saletés, ni givre.

#### Lave-glace avant

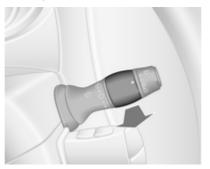

Tirer la manette. Du liquide de laveglace est projeté sur le pare-brise. traction brève = un seul balayage traction longue = plusieurs balaya-

ges

#### Température extérieure

8:56 -2.5 ⋅ c 07.04.2009

Une chute de la température est affichée immédiatement, une hausse de la température est indiquée après un certain délai.

Si la température extérieure descend sous 3 °C, le témoin °C cliquote dans l'affichage d'informations pour indiquer un risque de chaussée verglacée. Il continuera à clignoter jusqu'à ce que la température remonte audessus de 3 °C.

#### **⚠**Attention

Lorsque l'affichage indique une température de quelques degrés au-dessus de 0 °C, il se peut que la chaussée soit déjà verglacée.

#### Horloge

Selon le véhicule, l'heure et/ou la date actuelles peuvent être affichées dans l'affichage d'informations ❖ 89 ou le centre d'informations du conducteur ❖ 89.

### Réglage de l'heure et de la date sur l'affichage d'informations

8:56 5.5°c 07.04.2008

20003

Les heures et les minutes peuvent être réglées en enfonçant les boutons correspondants de l'affichage ou via les commandes de l'Infotainment System.

Des informations complémentaires sont disponibles dans le manuel de l'Infotainment System.

### Régler l'heure sur le centre d'informations du conducteur



Afficher la fonction d'horloge en enfonçant à plusieurs reprises le bouton à l'extrémité de la manette d'essuieglace. Lorsque l'heure clignote (après environ 2 secondes):

- Appuyer et maintenir enfoncé le bouton inférieur
- Les heures clignotent
- Appuyer le bouton supérieur pour changer les heures
- Enfoncer et maintenir le bouton inférieur pour régler les heures

- Les minutes clignotent
- Appuyer le bouton supérieur pour changer les minutes
- Appuyer et maintenir enfoncé le bouton pour régler les minutes et quitter le mode de réglage.

#### Prises de courant



Des prises pour accessoires 12 V se trouvent sur le tableau de bord et à l'arrière du véhicule.



Si des accessoires électriques sont raccordés et que le moteur ne tourne pas, la batterie du véhicule se décharge.

La puissance maximale absorbée ne doit pas dépasser 120 watts.

Quand le contact est coupé, la prise de courant est désactivée.

En outre, elle peut également être désactivée si la tension de la batterie est trop faible.

Les accessoires électriques branchés doivent répondre à la norme DIN VDE 40 839 en matière de compatibilité électromagnétique.

#### Avertissement

Ne pas y raccorder d'accessoires fournissant du courant, tels que chargeurs ou batteries.

Ne pas endommager la prise en utilisant des fiches inadaptées.

#### Allume-cigares



Appuyer sur l'allume-cigares. Il s'éteint automatiquement lorsque la résistance est incandescente. Retirer l'allume-cigares.

#### Cendriers

#### Avertissement

Uniquement destiné aux cendres, pas aux déchets combustibles.

#### Cendrier amovible



Boîtier de cendrier pour une utilisation portable dans le véhicule. Pour l'employer, ouvrir le couvercle.

#### Témoins et cadrans

#### Combiné d'instruments

Sur certaines versions, les aiguilles du combiné d'instruments montent brièvement à fond lors de la mise du contact.

#### Compteur de vitesse



Affiche la vitesse du véhicule.

La vitesse maximale peut être limitée par un limiteur de vitesse. Témoin visible de cela, une étiquette d'avertissement est apposée sur le tableau de bord.

Un signal sonore d'avertissement retentira pendant 10 secondes si le véhicule dépasse brièvement la limite fixée.

#### Remarque

Dans certaines conditions (p. ex. fortes pentes), la vitesse du véhicule peut dépasser la limite fixée.

#### Compteur kilométrique



Affiche la distance parcourue en kilomètres.

## Compteur kilométrique journalier

Le compteur kilométrique journalier affiche la distance parcourue depuis la dernière remise à zéro.

Appuyer sur le bouton à l'extrémité de la manette d'essuie-glace pour afficher le compteur kilométrique journalier.

Pour remettre à zéro le compteur kilométrique journalier, lorsqu'il est affiché, appuyer et maintenir enfoncé le bouton pendant quelques secondes avec le contact mis. L'affichage clignotera et la valeur sera remise à zéro.

Tachygraphe \$\infty\$ 93.

#### Compte-tours



Affiche le régime du moteur.

Si possible, conduire dans la plage de régime inférieure sur chaque rapport.

#### **Avertissement**

Le régime maximal autorisé est dépassé si l'aiguille atteint la zone d'avertissement rouge. Danger pour le moteur.

#### Jauge à carburant



Indique le niveau de carburant dans le réservoir.

Si le niveau est bas dans le réservoir, le témoin 

s'allume. Reprendre immédiatement du carburant 

140.

En raison du reste de carburant présent dans le réservoir, la quantité ajoutée peut être inférieure à la capacité nominale indiquée pour le réservoir de carburant.

# Jauge de température de liquide de refroidissement du moteur



Affiche la température du liquide de refroidissement.

zone gauche

= la température normale de fonctionnement du moteur n'est pas encore atteinte

zone centrale

= température normale de fonctionnement du moteur

zone droite

= température trop élevée Le témoin ♣ s'allume si la température est trop élevée ▷ 85, ▷ 86.

#### **Avertissement**

Si la température de liquide de refroidissement du moteur est trop élevée, arrêter le véhicule, couper le moteur. Danger pour le moteur. Vérifier le niveau de liquide de refroidissement.

Pour des raisons physiques, la jauge de température de liquide de refroidissement n'indique la température du liquide de refroidissement que si le niveau de liquide de refroidissement est adéquat.

## Surveillance du niveau d'huile moteur

La surveillance du niveau d'huile moteur n'est correcte que si le véhicule est stationné sur une surface horizontale avec le moteur froid. Si le niveau d'huile moteur est correct quand le contact est mis, **NIVEAU D'HUILE CORRECT** s'affiche brièvement dans le centre d'informations du conducteur.

Si l'huile moteur est au-dessus du niveau minimal, appuyer sur le bouton de l'ordinateur de bord à l'extrémité de la manette d'essuie-glace dans les 30 secondes suivant la mise du contact. Le message NIVEAU D'HUILE s'affiche en association avec les carrés indiquant le niveau d'huile.

Au fur et à mesure que le niveau d'huile diminue, les carrés affichés sont remplacés par des traits.

ooooo = Niveau maximum

□□□- - - = Niveau intermédiaire

---- = Niveau minimum

Si le niveau minimum d'huile moteur est atteint, NIVEAU D'HUILE A REAJUSTER s'affiche en combinaison avec le témoin ຝ'⊳ pendant 30 secondes après avoir mis le contact. Contrôle du niveau et appoint d'huile moteur ▷ 147.

Pour quitter l'écran de surveillance de niveau d'huile, appuyer sur l'un des boutons de l'ordinateur de bord.
Ordinateur de bord ❖ 91.

#### Affichage de service

Quand le contact est mis, la distance restante avant le prochain entretien peut s'afficher brièvement dans le centre d'informations du conducteur. Basé sur les conditions de conduite, l'intervalle auquel un entretien sera signalé peut considérablement varier.

Quand la distance restante avant le prochain entretien est inférieure à 3 000 km ou 2 mois, **REVISION DANS** s'affiche dans le centre d'informations du conducteur.

Lorsque la distance atteint 0 km ou que la date d'entretien est à terme, les témoins 쇼 et 호 s'allument sur le combiné d'instruments et FAIRE REVISION RAPIDEMENT s'affiche sur le centre d'informations du conducteur.

Le véhicule a besoin d'un entretien. Prendre contact avec un atelier.

### Réinitialisation de l'affichage de service

Après un entretien, l'affichage de service doit être réinitialisé. Le cas échéant, sélectionner la distance avant l'affichage de service dans le Centre d'informations du conducteur, puis maintenir enfoncé le bouton situé à l'extrémité de la manette d'essuie-glace pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que la distance avant le service ne soit affichée en continu.

Ordinateur de bord \$\footnote{91}\$.

#### Affichage de transmission



Le mode ou le rapport sélectionné de la boîte manuelle automatisée est indiqué sur l'affichage de la transmission.

R = Marche arrière

**V** = Neutre (point mort)

**A** = Mode Automatique

**kg** = Mode Chargé

= Programme Hiver

= Actionner la pédale de frein

#### **Témoins**

bleu

blanc

Les témoins décrits ne se retrouvent pas sur tous les véhicules. La description s'applique à toutes les versions d'instruments. Selon l'équipement, la position des témoins peut varier. Lors de la mise du contact, la plupart des témoins s'allument brièvement pour effectuer un test de fonctionnement.

Signification des couleurs des témoins :

rouge = Danger, rappel im-

portant

jaune = Avertissement,

instruction, défail-

lance

vert = Confirmation de


mise en marche

= Confirmation de mise en marche

= Confirmation de

mise en marche

#### Témoins du combiné d'instruments

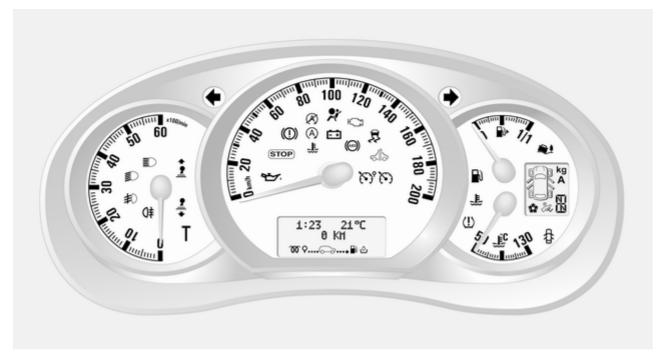

#### Témoins de la console de toit



#### Clignotant

⇔ clignote en vert.

Clignote lorsque les clignotants ou les feux de détresse sont allumés.

Clignotement rapidement : défaillance d'une ampoule de clignotant ou du fusible associé.

Un signal sonore peut être entendu quand les clignotants fonctionnent. En cas d'emploi d'une remorque, la hauteur des signaux sonores varie.

Fusibles \$ 162.

Clignotants \$ 96.

## Rappel de ceinture de sécurité

s'allume en rouge.

Si la ceinture de sécurité n'est pas bouclée, & va clignoter dès que la vitesse du véhicule dépasse environ 16 km/h. Et un signal sonore retentira pendant environ 90 secondes.

Si la ceinture de sécurité est bouclée, le témoin s'éteint.

## Airbags et rétracteurs de ceinture

s'allume en jaune.

Lors de la mise du contact, le témoin s'allume brièvement. S'il ne s'allume pas ou s'il s'allume en roulant, le système d'airbag présente une défaillance. Prendre contact avec un atelier. Les airbags et les rétracteurs de ceinture peuvent ne pas se déclencher en cas d'accident.

Des rétracteurs de ceinture ou airbags déclenchés sont signalés par le témoin \*p qui reste allumé.

#### **⚠** Attention

Faire immédiatement remédier à la cause de la défaillance par un atelier.

Rétracteurs de ceinture, systèmes d'airbags \$\dip\$ 45, \$\dip\$ 48.

#### Désactivation d'airbag

☼ s'allume en jaune quand le contact est mis et reste allumé quand l'airbag pour passager avant a été désactivé ⇒ 53.

#### **▲**Danger

Risque de blessure mortelle pour un enfant placé dans un système de sécurité pour enfant quand le l'airbag pour passager avant est activé.

Risque de blessure mortelle pour un adulte quand le l'airbag pour passager avant est désactivé.

#### Système de charge

s'allume en rouge.

S'allume lorsque le contact est mis et s'éteint peu après la mise en marche du moteur.

### S'il s'allume lorsque le moteur tourne

S'arrêter, couper le moteur. La batterie de véhicule ne se charge pas. Le refroidissement du moteur peut être interrompu. L'unité de servofrein peut cesser de fonctionner. Prendre contact avec un atelier.

## Témoin de dysfonctionnement

ৌ s'allume ou clignote en jaune.

S'allume brièvement quand le contact est mis.

### S'il s'allume lorsque le moteur tourne

Défaillance dans le système d'épuration des gaz d'échappement. Les valeurs des gaz d'échappement autorisées peuvent être dépassées. Prendre immédiatement contact avec un atelier.

### Il clignote lorsque le moteur tourne

Défaillance pouvant endommager le catalyseur. Relâcher l'accélérateur jusqu'à ce que le témoin cesse de clignoter. Prendre immédiatement contact avec un atelier.

## Prochain entretien du véhicule

៩ s'allume en jaune.

S'allume brièvement quand le contact est mis.

Le véhicule a besoin d'un entretien.

Peut s'allumer en même temps qu'un autre témoin ou qu'un message dans le centre d'informations du conducteur ♀ 89.

Prendre immédiatement contact avec un atelier.

#### Arrêter le moteur

sтор s'allume en rouge.

Il s'allume pendant quelques secondes lorsque le contact est mis.

Si stop s'allume (probablement en même temps que & et/ou (D)), arrêter immédiatement le moteur et prendre contact avec un atelier.

Selon le type de défaillance, un message d'avertissement peut également s'afficher sur le centre d'informations du conducteur ▷ 89.

#### Système de freinage

(1) s'allume en rouge.

S'allume brièvement quand le contact est mis.

Le témoin ( reste allumé après avoir mis le contact, lorsque le frein de stationnement est serré 130.

Lorsque le frein de stationnement est relâché, (D) s'allume (probablement en même temps que store) si le niveau de liquide de frein est trop bas 

→ 151.

#### **⚠** Attention

S'arrêter. Interrompre immédiatement le trajet. Prendre contact avec un atelier.

Système de freinage \$ 129.

## Usure des garnitures de frein

(C) s'allume en jaune.

S'allume quand les garnitures de frein sont usées \$\display\$ 129.

Prendre contact avec un atelier.

## Antiblocage de sécurité (ABS)

® s'allume en jaune.

S'allume brièvement quand le contact est mis. Le système est opérationnel dès que (iii) s'éteint.

Si les témoins (e) et « h> s'allument avec les messages ABS A CONTROLER et ESP A CONTROLER sur le centre d'infor-

mations du conducteur ♦ 89, l'ABS présente une défaillance. Le système de freinage reste opérationnel, mais sans régulation ABS.

Si les témoins ((iii), (iii) et stor S'allument, l'ABS et l'ESP sont désactivés et le message PANNE DU FREINAGE est affiché. Prendre contact avec un atelier.

## Passage au rapport supérieur

¿ ou ∉ s'allume en jaune.

S'allume quand il est conseillé de changer de rapport pour des raisons d'économie du carburant.

## Electronic Stability Program

\$ clignote ou s'allume en jaune.

Il s'allume pendant quelques secondes lorsque le contact est mis.

#### S'il clignote en roulant

#### S'allume pendant la conduite

Le système est indisponible.

Peut s'allumer en même temps que le témoin ଐ ▷ ❖ 84. Un message correspondant s'affiche également sur le centre d'informations du conducteur ❖ 89.

#### Electronic Stability Program désactivé

#### 

Non utilisé.

## Température de liquide de refroidissement du moteur

🕹 s'allume en rouge.

### S'il s'allume lorsque le moteur tourne

Si & s'allume (probablement en même temps que le témoin stor), arrêter le véhicule et couper le moteur.

#### **Avertissement**

La température de liquide de refroidissement est trop élevée.

S'il y a suffisamment de liquide de refroidissement, prendre contact avec un atelier.

#### Préchauffage

₩ s'allume en jaune.

Le préchauffage est activé. Il s'enclenche uniquement lorsque la température extérieure est basse.

## Filtre à particules (pour diesel)

 $\mathbf{T}$ 

Non utilisé.

Filtre à particules pour diesel ♦ 84, ♦ 123.

## Système de surveillance de la pression des pneus

(!) s'allume ou clignote.

#### Allumé

Perte de pression des pneus. S'arrêter immédiatement et vérifier la pression de gonflage.

Le témoin (!) est allumé en même temps que stop ⇔ 85 et un message correspondant s'affiche sur le centre d'informations du conducteur lorsqu'une crevaison ou un pneu dangereusement sous-gonflé est détecté.

#### Clignotement

Défaillance dans le système. Après un délai, le témoin s'allume en continu. Prendre contact avec un atelier. Le témoin ① est allumé en même temps que 성 후 84 et un message correspondant s'affiche sur le centre d'informations du conducteur lorsqu'un pneu sans capteur de pression est posé (par ex. une roue de secours).

Système de surveillance de la pression des pneus \$\infty\$ 168.

#### Pression d'huile moteur

s'allume en rouge.

S'allume brièvement quand le contact est mis.

### S'il s'allume lorsque le moteur tourne

#### **Avertissement**

La lubrification du moteur peut être interrompue. Cela peut entraîner des dégâts au moteur et/ou un blocage des roues motrices.

- 1. Appuyer sur l'embrayage.
- 2. Mettre la boîte au point mort, placer le levier sélecteur sur **N**.
- Quitter le trafic le plus rapidement possible sans gêner les autres véhicules.
- 4. Couper le contact.

#### **⚠** Attention

Quand le moteur est arrêté, il faut exercer des efforts plus importants pour freiner et manœuvrer le volant. Au cours d'un Autostop, le servofrein reste opérationnel.

Ne pas ôter la clé tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt, afin d'éviter tout enclenchement inopiné de l'antivol de direction.

Vérifier le niveau d'huile avant de faire appel à un atelier \$\display\$ 147.

#### Niveau bas de carburant

■ s'allume en jaune.

S'allume lorsque le contact est mis et s'éteint peu après la mise en marche du moteur.

### S'il s'allume lorsque le moteur tourne

Le niveau de carburant dans le réservoir est trop bas. Faire le plein immédiatement.

Ne jamais rouler jusqu'à ce que le réservoir soit vide.

#### Purge du filtre à carburant

s'allume en jaune.

S'allume lorsque le contact est mis et s'éteint peu après la mise en marche du moteur.

### S'il s'allume lorsque le moteur tourne

Indique la présence d'eau dans le gazole (diesel). Prendre immédiatement contact avec un atelier

#### Système Stop/Start

(R)

Non utilisé.

(A) s'allume ou clignote en jaune / vert.

#### Allumé

S'allume en vert lors d'un Autostop.

L'éclairage en jaune de 🏵 indique une défaillance dans le Système d'arrêt-démarrage. Prendre contact avec un atelier.

#### Clignotement

Clignote en vert lors du redémarrage automatique.

#### Éclairage extérieur

#### Feux de route

**≣D** s'allume en bleu.

Il s'allume quand les feux de route sont allumés ou en cas d'appel de phares ⋄ 95.

#### **Antibrouillard**

**秒** s'allume en vert.

Il s'allume lorsque les phares antibrouillard sont allumés \$\phi\$ 97.

#### Feu antibrouillard arrière

#### Régulateur de vitesse

ි, ්රි් s'allume en vert ou en jaune.

😚 s'allume en vert quand une certaine vitesse est mémorisée.

ি° s'allume en vert quand le système fonctionne.

#### Limiteur de vitesse

🔊 s'allume en jaune.

(S) s'allume en jaune quand le système fonctionne.

#### **Tachygraphe**

#### Porte ouverte

S'allume lorsque l'allumage est mis en route tandis qu'une porte ou le hayon est ouvert.

Véhicules avec boîte manuelle motorisée; le témoin s'allume sur l'affichage de la transmission indiquant la porte ouverte concernée.

## Affichages d'information

## Centre d'informations du conducteur

Le centre d'informations du conducteur (DIC) se trouve dans le combiné d'instruments sous le compteur de vitesse.



En fonction de la configuration du véhicule, les éléments suivants s'affichent à l'écran :

- Température extérieure \$\footnote{74}\$
- Horloge \$ 75

- Compteur kilométrique, compteur kilométrique journalier \$\dip\$77
- Surveillance de niveau d'huile moteur 

  79
- Affichage de service ◇ 80
- Messages du véhicule ⇒ 90

Certaines des fonctions affichées peuvent être différentes selon que le véhicule est en mouvement (conduit) ou immobile. Certaines fonctions sont uniquement disponibles lorsque le véhicule est en train d'être conduit.

## Triple affichage d'informations

8:56 5.5°c 07.04.2008

Affiche l'heure, la température extérieure et la date quand le contact est mis.

#### Messages du véhicule

Les messages s'affichent sur le centre d'informations du conducteur, en combinaison avec & ou stop.

Messages d'information Messages d'information

MODE ECONOMIE BATTERIE

ANTIPATINAGE DESACTIVE

ECLAIRAGE AUTO DES FEUX OFF

**NIVEAU D'HUILE CORRECT** 

#### Messages de défaillance

Affichés en combinaison avec le témoin औs. Conduire avec prudence et prendre contact avec un atelier.

Pour effacer le message de défaillance, appuyer sur le bouton à l'extrémité de la manette d'essuie-glace. Après quelques secondes, le message peut disparaître automatiquement et 🖒 reste allumé. La défaillance sera alors mémorisée dans le système embarqué.

Messages de défaillance

**ESP A CONTROLER** 

FILTRE GAZOLE A PURGER

**BOITE VITESSES A CONTROLER** 

ECLAIRAGE AUTO A CONTROLER

#### Messages d'avertissement

Ceux-ci peuvent apparaître avec le témoin stop ou en combinaison avec d'autres messages d'avertissement, avec des témoins ou avec un signal sonore. Arrêter immédiatement le moteur et prendre contact avec un atelier.

#### Messages d'avertissement

PANNE DE L'INJECTION

SURCHAUFFE DU MOTEUR

**BOITE VITESSES SURCHAUFFE** 

#### Signaux sonores

### Lors du démarrage du moteur ou en roulant

Un seul signal sonore se fera entendre à la fois.

Le signal sonore indiquant des ceintures de sécurité débouclées aura la priorité sur tout autre signal sonore.

- En cas de ceinture de sécurité non bouclée.
- Si une vitesse donnée est dépassée alors que le frein de stationnement est serré.
- Si l'aide au stationnement détecte un objet.

- Si le véhicule est équipé d'une boîte manuelle automatisée et que la température d'embrayage est fort élevée.
- Si la vitesse du véhicule dépasse brièvement une limite fixée.
- Lors de la fermeture de la porte coulissante électrique.
- Si la porte coulissante est ouverte et que le frein de stationnement est relâché.
- Lors de l'activation ou de la désactivation de la surveillance de l'inclinaison du véhicule.

#### Quand le véhicule est à l'arrêt et/ ou que la porte du conducteur est ouverte

- si la clé de contact est dans la serrure de contact ;
- avec l'éclairage extérieur allumé ;
- Si le véhicule est équipé d'une boîte manuelle automatisée et que la boîte n'est pas mise au point mort ou la pédale de frein n'a pas été en-

foncée. Un message correspondant s'affiche sur le centre d'informations du conducteur.

#### Ordinateur de bord

L'ordinateur de bord informe sur les données de conduite qui sont enregistrées en permanence et évaluées électroniquement.



Selon le véhicule, les fonctions suivantes peuvent être sélectionnées en appuyant plusieurs fois sur l'extrémité de la manette d'essuie-glace :

- Carburant consommé
- Consommation moyenne
- Consommation instantanée
- Autonomie

- Distance parcourue
- Vitesse moyenne
- Distance avec entretien \$\phi\$ 80
- Horloge 🗘 75
- Vitesse mémorisée par le régulateur de vitesse et le limiteur de vitesse \$\psi\$ 133
- Pression des pneus 🗘 168
- Messages de défaillance et d'informations

#### Carburant consommé

Affiche la quantité de carburant consommé depuis la dernière remise à zéro.

La mesure peut être redémarrée à tout moment en enfonçant et en maintenant le bouton.

#### Consommation moyenne

La valeur est affichée après avoir parcouru une distance de 400 mètres.

La consommation moyenne est affichée, en tenant compte de la distance parcourue et du carburant consommé depuis la dernière remise à zéro. La mesure peut être relancée à tout moment.

#### Consommation instantanée

La valeur est affichée après avoir atteint une vitesse de 30 km/h.

#### **Autonomie**

La valeur est affichée après avoir parcouru une distance de 400 mètres.

L'autonomie est calculée à partir du contenu actuel du réservoir à carburant et de la consommation moyenne depuis la dernière remise à zéro.

L'autonomie ne s'affichera pas si le témoin 

est allumé dans le combiné d'instruments 

87.

La mesure peut être relancée à tout moment.

#### Distance parcourue

Affiche la distance parcourue depuis la dernière remise à zéro.

La mesure peut être relancée à tout moment.

#### Vitesse moyenne

La valeur est affichée après avoir parcouru une distance de 400 mètres.

La vitesse moyenne depuis la dernière remise à zéro est affichée.

La mesure peut être relancée à tout moment.

Les arrêts avec coupure du contact pendant le voyage ne sont pas pris en compte.

### Réinitialiser les informations de l'ordinateur de bord

Pour remettre à zéro l'ordinateur de bord, sélectionner une de ses fonctions, puis enfoncer et maintenir le bouton à l'extrémité de la manette d'essuie-glace.

Les informations suivantes de l'ordinateur de bord seront réinitialisées :

- Carburant consommé
- Consommation moyenne
- Autonomie
- Distance parcourue
- Vitesse moyenne

L'ordinateur de bord va effectuer automatiquement une remise à zéro quand la valeur maximale d'un des paramètres est atteinte.

#### Coupure de courant

Après une coupure de courant ou une baisse de tension trop forte de la batterie du véhicule, les valeurs stockées dans l'ordinateur de bord seront perdues.

#### Tachygraphe



L'utilisation du tachygraphe s'effectue comme décrit dans le manuel d'utilisation fourni. Suivre la réglementation relative à son usage.

Le témoin T s'allume sur le combiné d'instruments en cas de défaillance. Prendre contact avec un atelier.

### Éclairage

Feux extérieurs	94
Éclairage intérieur	98
Fonctions spéciales d'éclairage . 1	00

### Feux extérieurs

#### Commutateur d'éclairage



Tourner le commutateur d'éclairage :

O = Arrêt

-Ö: = Feux de position

**■D ■ D** = Phares

AUTO = Allumage automatique des feux de croisement

‡D = Phares antibrouillard


Oŧ = Feu antibrouillard arrière

Témoin de feux de route **ED** ▷ 88. Témoin de feux de croisement **ED** ▷ 88.

#### Feux arrière

Les feux arrière sont allumés en même temps que les feux de croisement et les feux de position.

## Commande automatique des feux

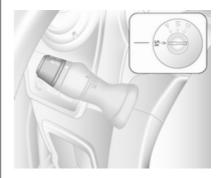


Quand la commande automatique des feux est activée et que le moteur tourne, le système bascule entre feux de jour (si montés) et phares selon les conditions d'éclairement.

Pour des raisons de sécurité, le commutateur d'éclairage doit toujours demeurer en position **AUTO**. Feux de jour \$ 95.

### Allumage automatique des phares

En cas de mauvaises conditions d'éclairement, les phares s'allument automatiquement.

#### Feux de route

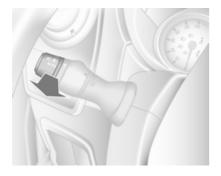

Pour basculer entre feux de route et feux de croisement, tirer la manette jusqu'à sentir un déclic.

#### Appel de phares

Actionner l'appel de phares : tirer la manette vers le volant.

## Réglage de la portée des phares

Réglage manuel de la portée des phares



Adapter la portée des phares en fonction du chargement du véhicule afin de ne pas éblouir le trafic venant en sens inverse.

Tourner la roue moletée dans la position désirée :

0 = Siège avant occupé

4 = Chargé jusqu'au poids maximum admissible

## Phares pour conduite à l'étranger

Les phares asymétriques assurent une meilleure vue du bord de la route du côté passager.

Dans les pays où le sens de circulation n'est pas le même, il est nécessaire de régler correctement les phares pour ne pas éblouir les véhicules roulant en sens inverse.

Faire régler les phares par un atelier.

#### Feux de jour

Les feux de jour augmentent la visibilité du véhicule pendant la journée.

Les feux s'allument automatiquement lors que le contact est mis.

Si le véhicule est doté de la fonction de commande automatique des feux, le système passe des feux de jour aux phares en fonction des conditions de luminosité. Allumage automatique des feux de croisement ♀ 94.

# Éclairage directionnel adaptatif

#### Feu de changement de direction

En fonction de l'angle de braquage, de la vitesse du véhicule et du rapport engagé lors du changement de direction, un feu supplémentaire éclaire le coin de la route.


#### Feux de détresse



Actionnement avec le bouton A.

En cas de freinage brutale, les feux de détresse peuvent s'allumer automatiquement. L'éteindre en appuyant sur la touche <u>A</u>.

# Clignotants de changement de direction et de file

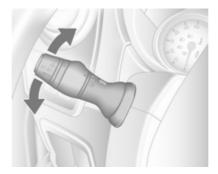

Manette vers le = Clignotants droits haut Manette vers le = Clignotants gaubas ches Quand le volant est ramené en position normale, la manette reprend automatiquement sa position initiale et les clignotants sont arrêtés. Ce n'est pas le cas lorsque la manœuvre du volant est minime, par exemple lors d'un changement de file.

Lors d'un changement de file, déplacer la manette à mi-chemin de la première butée. Une fois relâchée, la manette reprend sa position initiale sous l'effet d'un ressort.

En actionnant la manette au-delà de la première butée, le clignotant reste enclenché en permanence. Arrêter le clignotement manuellement en ramenant la manette à sa position initiale.

#### Phares antibrouillard



Tourner le commutateur intérieur en position ≢D et le relâcher.

Les phares antibrouillard ne fonctionneront que si le contact est mis et que les phares sont allumés.

#### Feux antibrouillard arrière



Tourner le commutateur intérieur en position 0‡ et le relâcher.

Les feux antibrouillard arrière ne fonctionneront que si le contact est mis et que les phares sont allumés.

#### Feux de recul

Les feux de recul s'allument lorsque le contact est mis et que la marche arrière est engagée.

#### Lentilles de feu embuées

L'intérieur des couvre-phares peut s'embuer brièvement si le temps est humide, s'il pleut fortement ou après un lavage de voiture. La buée disparaît rapidement ; pour accélérer le processus, allumer les phares.

### Éclairage intérieur

Quand le commutateur est en position centrale, l'éclairage fonctionne comme un éclairage de courtoisie et s'allume quand les portes avant sont ouvertes.

Lorsque les portes avant sont fermées, l'éclairage de courtoisie s'éteint après un certain délai.

#### Plafonnier avant



Actionnement avec le bouton 🔆. L'éclairage de courtoisie s'éteint dès que le contact est mis.

#### Plafonniers arrière

#### Minibus

L'éclairage de courtoisie de plancher et de plafond se trouve à l'arrière de l'habitacle.



Actionner l'interrupteur à bascule sur le tableau de bord :

Appuyer sur  $\overline{X}$  = en marche Appuyer sur **OFF** = arrêté

#### Éclairage du coffre

L'éclairage du coffre peut être régler de manière à s'allumer quand les portes latérale et arrière sont ouvertes ou en permanence.



Pour l'enclencher, appuyer sur le commutateur.

- Allumé en permanence
- Commandé par le fonctionnement de l'éclairage intérieur
- Éteint en permanence

Une fois que les portes sont fermées, l'éclairage de courtoisie s'éteint après un délai ou immédiatement dès que le contact est mis.

### Lampes de lecture Lampe de lecture avant



Actionnement avec le bouton  $\mathcal{T}$ . Le spot de lecture peut être dirigé comme souhaité.

#### Lampes de lecture arrière Minibus



Actionner l'interrupteur à bascule sur le tableau de bord :


Appuyer sur  $\overline{\mathcal{H}}$  = allumé. Appuyer sur **OFF** = éteint.



Chaque lampe de lecture s'actionne individuellement et s'oriente en fonction des besoins.

## Fonctions spéciales d'éclairage

## Éclairage pour quitter le véhicule

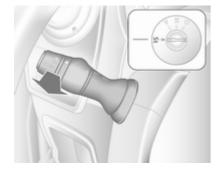

Les phares s'allument pendant 1 minute environ après avoir stationné le véhicule et activé le système.

#### **Activation**

- 1. Couper le contact.
- 2. Retirer la clé de contact.
- 3. Tirer la manette des clignotants vers le volant.

Cette action peut être répétée jusqu'à quatre fois sur une période maximale de 4 minutes.

Pour éteindre l'éclairage immédiatement, tourner le commutateur d'éclairage dans une de ses positions et le ramener sur **0**.

#### Climatisation

Systèmes de climatisation	101
Bouches d'aération	112
Maintenance	113

## Systèmes de climatisation

#### Chauffage et ventilation



#### Commandes pour :

- Température
- Vitesse de soufflerie
- Répartition de l'air
- Désembuage et dégivrage

#### Température

rouge = chaud bleu = froid

Le chauffage n'est vraiment efficace que lorsque le moteur a atteint sa température normale de fonctionnement

#### Vitesse de soufflerie

Régler le débit d'air en sélectionnant la vitesse de soufflerie souhaitée.

#### Répartition de l'air

= vers la tête et les pieds

= vers le pare-brise, les vitres latérales avant et les pieds

= vers le pare-brise et les vitres latérales avant

Des positions intermédiaires sont possibles.

### Désembuage et dégivrage des vitres

- Commutateur de température sur le niveau le plus chaud.
- Régler la vitesse de soufflerie au maximum.
- Régler la commande de répartition de l'air sur (\$\forall P\$).
- Activer la lunette arrière chauffante .
- Ouvrir les bouches d'aération latérales selon les besoins et les diriger vers les vitres latérales.
- Pour réchauffer en même temps l'espace pour les pieds, placer la commande de répartition de l'air sur <sup>3</sup>.

#### Climatisation



En plus du le système de chauffage et de ventilation, la climatisation offre les commandes pour :

AC = refroidissement

O = recyclage d'air

#### Refroidissement (climatisation)

Activé avec le bouton **AC**, uniquement lorsque le moteur et la soufflerie tournent.

Le système de climatisation refroidit et déshumidifie l'air quand la température extérieure est légèrement supérieure au point de gel. Il peut alors se former de la condensation qui se traduit par un écoulement sous le véhicule.

Si aucun refroidissement ni aucune déshumidification ne sont souhaités, éteindre le refroidissement pour économiser le carburant.

#### Remarque

Régler le système de climatisation sur le refroidissement maximum à des températures ambiantes élevées peut inhiber un Autostop jusqu'à ce que la température souhaitée dans l'habitacle soit atteinte.

Régler le système de climatisation sur le refroidissement maximum pendant que le moteur est en Autostop peut faire redémarrer le moteur automatiquement.

Système Stop/Start ♦ 118.

#### Recyclage d'air

Actionnement avec le bouton O.

#### **⚠**Attention

Le système de recyclage d'air réduit le renouvellement de l'air intérieur. En utilisation sans refroidissement, l'humidité de l'air augmente et les vitres peuvent se recouvrir de buée. On observe une baisse de la qualité de l'air, ce qui peut se traduire par des signes de fatigue chez les passagers.

#### Refroidissement maximal

Ouvrir brièvement les vitres pour évacuer rapidement l'air chaud.

- Refroidissement AC en marche.
- Recyclage d'air 🔾 enclenché.
- Régler la commande de répartition de l'air sur ¾.
- Placer le commutateur de température sur le niveau le plus froid.
- Régler la vitesse de soufflerie au maximum.
- Ouvrir toutes les bouches d'aération.

### Désembuage et dégivrage des vitres

- Enclencher le refroidissement ☼.
- Commutateur de température sur le niveau le plus chaud.
- Régler la vitesse de soufflerie au maximum.
- Régler la commande de répartition de l'air sur \(\psi\).
- Activer la lunette arrière chauffante .
- Ouvrir les bouches d'aération latérales selon les besoins et les diriger vers les vitres latérales.

#### Remarque

Appuyer sur le bouton pendant que le moteur est en marche interromps l'Autostop jusqu'à ce que le bouton soit enfoncé de nouveau.

Appuyer sur le bouton 🖼 pendant que le moteur est en Autostop redémarre automatiquement le moteur.

#### Climatisation électronique



Commandes pour :

- Température
- Répartition de l'air et sélection de menu
- Vitesse de soufflerie

**AUTO** = Mode Automatique

= recyclage d'air

= désembuage et dégivrage

Lunette arrière chauffante  $\mbox{ } \mbox{$ :$} \mbo$ 

La température présélectionnée est automatiquement régulée. En mode automatique, la vitesse de la soufflerie et la répartition de l'air régulent automatiquement le débit d'air.

Le système peut être réglé manuellement avec les commandes de répartition de l'air et de débit.

Le système de climatisation automatique fonctionne uniquement avec le moteur en marche.

Pour un fonctionnement correct, ne pas recouvrir le capteur situé sur le tableau de bord.

#### Mode Automatique

Réglage de base en vue d'un confort maximum :

- Appuyer sur le bouton **AUTO**.
- Ouvrir toutes les bouches d'aération.
- AC allumé.
- Régler la température souhaitée.

#### Présélection de la température

La température peut être régulée à la valeur désirée.

Pour garantir un confort maximal, ne faire varier la température que progressivement.

rouge = chaud bleu = froid

Le chauffage n'est vraiment efficace que lorsque le moteur a atteint sa température normale de fonctionnement.

Si la température minimale de 15 °C est réglée, la climatisation électronique fonctionne à sa puissance de refroidissement maximum.

Si la température maximale de 27 °C est réglée, la climatisation électronique fonctionne à sa puissance de chauffe maximale.

#### Remarque

Si la température doit être réduite pour des raisons de confort de climatisation, un Autostop peut être interrompu ou le moteur peut redémarrer automatiquement lorsque le refroidissement est activé.

Système Stop/Start ❖ 118.

#### Vitesse de soufflerie

La vitesse de soufflerie sélectionnée est indiquée par **%** sur l'affichage.

Si la soufflerie est arrêtée, la climatisation l'est également.

Pour revenir en mode automatique : Appuyer sur le bouton **AUTO**.

### Désembuage et dégivrage des vitres

Appuyer sur le bouton 597.

La température et la répartition d'air se règlent automatiquement et la soufflerie fonctionne à grande vitesse.

Pour revenir en mode automatique : appuyer sur le bouton wo ou le bouton AUTO.

#### Remarque

Appuyer sur le bouton 🖼 pendant que le moteur est en marche interromps l'Autostop jusqu'à ce que le bouton 🖼 soit enfoncé de nouveau.

Appuyer sur le bouton mp pendant que le moteur est en Autostop redémarre automatiquement le moteur.

#### Répartition de l'air

Appuyer plusieurs fois sur 🕻 ou 🕻.

Les flèches présentes sur l'affichage indiquent les réglages de la répartition d'air.

#### Refroidissement

Le système de climatisation refroidit et déshumidifie (assèche) l'air à partir d'une certaine température extérieure. Il peut alors se former de la condensation qui se traduit par un écoulement sous le véhicule.

Si aucun refroidissement ni aucune déshumidification ne sont souhaités, appuyer sur AC OFF pour éteindre le refroidissement, ce qui permet d'économiser du carburant.

### Mode de recyclage d'air manuel Actionnement avec le bouton Q.

#### **A**Attention

Le système de recyclage d'air réduit le renouvellement de l'air intérieur. En utilisation sans refroidissement, l'humidité de l'air augmente et les vitres peuvent se recouvrir de buée. On observe une baisse de la qualité de l'air, ce qui peut se traduire par des signes de fatigue chez les passagers.

## Système de chauffage arrière



Si le moteur est coupé, l'arrière de l'habitacle peut être chauffé à l'aide du chauffage supplémentaire par l'intermédiaire des bouches d'aération inférieures.

L'utilisateur peut programmer les valeurs d'heure, de jour et de température à l'aide du tableau de commande.

Le chauffage cessera de fonctionner si le niveau de carburant du véhicule descend trop bas.

Le fonctionnement est alimenté par la batterie du véhicule. En cas de trajets courts, vérifier régulièrement la batterie du véhicule et la recharger si nécessaire.

Pour que le système fonctionne correctement, il ne faut pas obstruer les bouches d'aération inférieures de l'arrière de l'habitacle.

#### **⚠** Attention

Ne pas faire fonctionner le système pendant le plein de carburant, en présence de poussière ou de vapeurs de combustible ou dans des espaces clos (par exemple, garage).

#### Réglage de l'heure et de la date

Appuyer sur la touche  $\Theta$  jusqu'à ce que l'heure clignote.

Si l'alimentation de batterie du véhicule a été interrompue avant son utilisation, appuyer sur la touche ✓ ou ▷ brièvement pour que l'heure clignote.

Régler l'heure à l'aide de la touche ✓ ou ▷.

L'heure est réglée quand elle cesse de clignoter.

L'affichage de la date clignote ensuite : régler la date à l'aide de la touche ✓ ou ▷.

La date est réglée quand l'affichage cesse de clignoter.

L'affichage demeure allumé pendant environ 15 secondes après la coupure du contact.

# Fonctionnement du chauffage supplémentaire de l'arrière de l'habitacle

Appuyer sur la touche !!! pour faire fonctionner le chauffage. !!! apparaît à l'écran pour indiquer que le chauffage fonctionne.

### Changement de la période de fonctionnement du chauffage

Couper le chauffage (ﷺ éteint à l'écran), appuyer sur la touche ✓ brièvement jusqu'à ce que la période de chauffage clignote à l'écran.

Utiliser la touche ☐ ou ☐ pour régler la durée du chauffage. La durée est réglée quand l'écran s'éteint.

### Programmation du mode de chauffage

Il est possible de mémoriser jusqu'à trois programmes permettant d'activer le chauffage.

Appuyer sur la touche **P** le nombre de fois correspondant pour sélectionner le programme mémorisé désiré.

Appuyer sur la touche ✓ ou ▷ brièvement : l'heure de programmation clignote à l'écran.

Utiliser la touche ☐ ou ☐ pour régler l'heure désirée. Puis, dès que l'heure cesse de clignoter, régler la date à l'aide de la touche ☐ ou ☐.

L'heure et la date sont réglées quand l'écran cesse de clignoter.

### Rappel d'un mode de programmation

Pour activer un programme mémorisé, appuyer sur la touche **P** le nombre de fois correspondant jusqu'à ce que le nombre correspondant s'affiche à l'écran.

# Position neutre ou absence d'activation de programme mémorisé

Appuyer sur la touche **P** jusqu'à ce qu'aucun numéro de programme mémorisé n'apparaisse à l'écran.

# Réglage de la température

Pour régler la température du chauffage, tourner le bouton situé sur le tableau de commande.

Tourner dans le = augmenter la temsens des pérature aiguilles d'une montre Tourner dans le = réduire la tempésens inverse rature des aiguilles d'une montre

# Climatisation arrière

La climatisation arrière est activée en association avec la climatisation de l'habitacle avant.

#### Minibus

#### Bouches d'aération arrière



Une climatisation supplémentaire est fournie à l'arrière de l'habitacle via les bouches d'aération de plafond.

#### Vitesse de soufflerie



Régler le débit d'air à la vitesse désirée.

tourner dans le sens des d'air
aiguilles d'une montre
tourner dans le réduire le débit sens inverse des aiguilles d'une montre

### Combi

L'arrière de l'habitacle bénéficie d'une climatisation supplémentaire via les bouches d'aération situées au-dessus de la partie conducteur et passager avant de l'habitacle.

Activer le système de climatisation de l'avant de l'habitacle et régler le débit d'air à la vitesse désirée.

Vérifier que les bouches d'aération sont ouvertes quand le système fonctionne pour éviter la formation de glace.

# Chauffage auxiliaire

# Chauffage de liquide de refroidissement

Le chauffage au carburant du liquide de refroidissement Eberspächer est indépendant du moteur. Il réchauffe rapidement le liquide de refroidissement du moteur afin de chauffer l'habitacle lorsque le moteur est à l'arrêt.

### **⚠**Attention

Ne pas faire fonctionner le système pendant le plein de carburant, en présence de poussière ou de vapeurs de combustible ou dans des espaces clos (par exemple, garage).

Avant de démarrer ou de programmer le démarrage du système, passer le système de commande de la climatisation sur W pour activer le chauffage et la répartition d'air.

Le couper lorsque l'on n'en a pas besoin. Le chauffage s'arrête automatiquement après le temps de marche programmé. Il cessera de fonctionner si le niveau de carburant du véhicule descend trop bas.

Le fonctionnement est alimenté par la batterie du véhicule. Le temps de conduite doit dès lors être au moins aussi long que le temps de chauffage. En cas de trajets courts, vérifier régulièrement la batterie du véhicule et la recharger si nécessaire. Pour assurer de bonnes performances, faire fonctionner le chauffage auxiliaire au moins une fois par mois.

# Dispositifs de commande

Le temporisateur ou la télécommande active et désactive le système et sert à programmer les heures de départ.

#### Chronomètre



1 © Touche d'activation

= Active/désactive la commande et change les informations affichées

Précédent

2 - Touche = Sélectionne les fonctions dans la barre de menu et rèale les valeurs

3 Barre de menus

= Affiche les fonctions sélectionnables !!!.

**%**, **P**, **O** et **D** 

Suivant

4 - Touche = Sélectionne les fonctions dans la barre de menu et règle les valeurs

5 OK Bouton = Confirme la sélection

#### Télécommande



Les touches de commande fonctionnent de la même manière que pour le temporisateur décrit ci-dessus.

Pour activer la télécommande, appuyer sur le bouton  $\odot$  et le relâcher quand la barre de menus s'affiche.

L'indicateur de signal et SENd apparaissent brièvement à l'écran, suivis de la température.

# **⚠** Attention

Pendant le plein, couper la télécommande et le chauffage!

Pour la désactiver, appuyer sur le bouton  $\odot$  et le maintenir enfoncé pour empêcher un fonctionnement inopiné.

La télécommande possède une portée maximale de 600 mètres. Cette portée peut diminuer du fait de l'environnement et quand la batterie faiblit.



Outre la télécommande, le chauffage peut également s'activer pour une durée de 30 minutes, ou se désactiver, à l'aide de la touche du tableau de bord.

#### Remplacement de la batterie

Remplacer la batterie quand la portée de la télécommande diminue ou quand le symbole de charge clignote.

Ouvrir le couvercle à l'aide d'une pièce de monnaie et remplacer la batterie (CR 2430 ou équivalente) et veiller à ce que le côté positif (+) se trouve bien contre les bornes positives. Remettre le couvercle en place.

Jeter les batteries usagées conformément à la réglementation environnementale.



Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles doivent être recyclées via les centres de collecte appropriés.

#### Messages d'erreur de la télécommande

cobA = Mauvais signal Régler la position
conP = Absence de signal
- Se rapprocher
bALo = Batterie faible -

Changer la batterie

Err = Erreur système -Consulter l'atelier

Add, AddE = Système en mode apprentissage

### Configuration de la télécommande

Si la batterie du véhicule est rebranchée, le voyant de la touche du tableau de bord s'allume et le système configure automatiquement le menu de la télécommande. Si le voyant clignote, appuyer sur la touche **OK** de la télécommande, sélectionner **Add** ou **AddE** et confirmer.

Il est possible de configurer également des télécommandes supplémentaires. Appuyer sur la touche jusqu'à ce que le voyant clignote, activer la télécommande, sélectionner **Add** et confirmer.

AddE ne configure que la télécommande active et bloque toutes les télécommandes précédemment configurées. Add configure jusqu'à 4 télécommandes, mais une seule peut fonctionner à la fois.

#### Commande

### Chauffage !!!

Sélectionner  $\frac{33}{12}$  dans la barre de menus et confirmer. La durée préréglée du chauffage, par exemple L 30, clignote à l'écran. Le réglage d'usine est de 30 minutes

Pour régler temporairement la durée du chauffage, utiliser la touche — ou — et confirmer. La valeur peut se situer entre 10 et 120 minutes. En raison de la puissance consommée, noter la durée de chauffage.

Pour la désactiver, sélectionner à nouveau **!!!** dans la barre de menus et confirmer.

#### Ventilation %

Sélectionner **\$** dans la barre de menus et confirmer.

La durée de ventilation peut être acceptée ou réglée. La durée affichée est acceptée sans confirmation.

Pour la désactiver, sélectionner à nouveau **\$** dans la barre de menus et confirmer.

#### Programmation P

Il est possible de programmer jusqu'à 3 heures de départ pendant une journée ou sur une semaine.

- Sélectionner P dans la barre de menus et confirmer.
- Sélectionner le numéro de la mémoire préréglée désiré 1, 2 ou 3 et confirmer.
- Sélectionner le jour et confirmer.
- Sélectionner l'heure et confirmer.
- Sélectionner les minutes et confirmer.
- Sélectionner W ou **\$** et confirmer.
- Si nécessaire, régler la durée de fonctionnement avant le départ et confirmer.

Le numéro de la mémoire préréglée à activer suivante est souligné et le jour de la semaine s'affiche. Répéter la procédure pour programmer les autres mémoires préréglées.

Appuyer sur la touche ① pendant la procédure permet de quitter sans enregistrer les modifications du programme.

Pour supprimer une heure de départ préréglée, suivre les étapes de la programmation jusqu'à ce que le symbole de chauffage  $rac{11}{2}$  clignote. Appuyer sur la touche  $rac{1}{2}$  ou  $rac{1}{2}$  jusqu'à ce que **oFF** s'affiche et confirmer.

Le chauffage s'arrête automatiquement 5 minutes après l'heure de départ programmée.

### Remarque

La télécommande possède un capteur de température qui calcule le temps de fonctionnement en fonction de la température ambiante et du niveau de chauffage souhaité (ECO ou HIGH). Le système démarre automatiquement entre 5 et 60 minutes avant l'heure de départ programmée.

# Régler le jour de la semaine, l'heure et la durée du chauffage 🕈

Si la batterie du véhicule est débranchée ou si sa tension est trop basse, il faut régler à nouveau l'appareil.

- Sélectionner ② et confirmer.
- Sélectionner le jour de la semaine et confirmer.

- Changer les heures et confirmer.
- Changer les minutes et confirmer.
- Changer la durée de chauffage par défaut et confirmer.

# Niveau de chauffage O

Le niveau de chauffage préféré pour les heures de départ programmées se règle à l'aide de ECO ou HIGH.


Sélectionner **3** et confirmer. ECO ou HIGH clignote à l'écran. Pour régler, utiliser la touche ← ou ← et confirmer.

# Bouches d'aération

# Bouches d'aération réglables

Le refroidissement d'air étant allumé, au moins une bouche d'aération doit être ouverte pour éviter que l'évaporateur ne givre par manque de circulation d'air.


### Bouches d'aération centrales

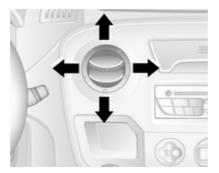

Appuyer sur la bouche d'aération pour l'ouvrir.

Diriger le flux d'air en pivotant la bouche d'aération. Pousser la bouche d'aération pour la fermer.

# Bouches d'aération latérales

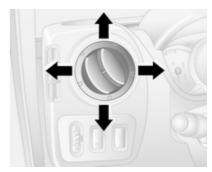

Appuyer sur la bouche d'aération pour l'ouvrir.

Diriger le flux d'air en pivotant la bouche d'aération.

En fonction de la position de la commande de température, de l'air sera envoyé dans le véhicule via les bouches d'aération latérales.

### **⚠**Attention

Ne pas attacher d'objet aux lamelles des bouches d'aération. Risque de dommage et de blessure en cas d'accident.

# Bouches d'aération fixes


D'autres bouches d'aération se trouvent sous le pare-brise et les vitres latérales ainsi que dans les espaces pour les pieds.

# Refroidisseur de boîte à gants

Le système de climatisation permet aussi de garder au frais le contenu de la boîte à gants.

# Maintenance

# Prise d'air

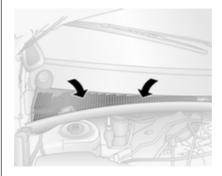

La prise d'air qui est pratiquée dans le compartiment moteur devant le parebrise doit rester dégagée afin de laisser passer l'air. Le cas échéant, enlever les feuilles, les saletés ou la neige.

# Filtre à pollens

Le filtre à pollens élimine la poussière, les suies, les pollens et les spores de l'air qui accède à l'habitacle via la prise d'air.

# Fonctionnement normal de la climatisation

Pour assurer un fonctionnement parfait et constant, faire fonctionner le système de refroidissement une fois par mois pendant quelques minutes, quel que soit le temps ou la saison. Le refroidissement n'est pas possible quand la température extérieure est trop basse.

# Service

Pour une puissance de refroidissement optimale, l'entretien du système de climatisation est recommandé une fois par an, la première fois 3 ans après la première immatriculation, et comprend :

- Test de fonctionnement et de pression.
- Fonctionnement du chauffage.
- Vérification de l'étanchéité.
- Contrôle de la courroie d'entraînement.

# 114 Climatisation

- Nettoyage du condenseur et de la purge d'évaporateur.
- Contrôle des performances.

# Conduite et utilisation

Conseils de conduite 115
Démarrage et utilisation 116
Gaz d'échappement 123
Boîte manuelle 124
Boîte manuelle automatisée 125
Freins 129
Systèmes de contrôle de conduite
Systèmes d'assistance au con-
ducteur
Carburant 139
Attelage de remorque 141
Fonctions auxiliaires 143

# Conseils de conduite

# Conduite économique

### Mode ECO

Le mode ECO est une fonction qui permet d'optimiser la consommation de carburant. Il affecte la puissance et le couple du moteur, l'accélération, l'indication de changement de rapport, le chauffage, la climatisation et la consommation électrique.

#### Activation



Appuyer sur le bouton **ECO**. Le témoin est allumé lors de l'activation et un message correspondant s'affiche sur le centre d'informations du conducteur \$ 89.

Pendant la conduite, il est possible de désactiver temporairement le mode ECO, par ex. pour augmenter les performances du moteur, en appuyant à fond sur la pédale d'accélérateur.

Le mode ECO est réactivé lorsque la pression exercée sur la pédale d'accélérateur est réduite.

#### Désactivation

Appuyez à nouveau sur le bouton **ECO**. Le témoin s'éteint.

# Contrôle du véhicule

# Ne jamais rouler avec le moteur arrêté (sauf lors d'un Autostop)

De nombreux systèmes ne fonctionneront plus dans ce cas (p. ex. le servofrein, la direction assistée). Conduire de cette façon constitue un danger pour vous et pour les autres. Tous les systèmes fonctionnement pendant un Autostop, mais il y aura une réduction contrôlée de l'assistance à la direction assistée et la vitesse du véhicule est réduite.

Système Stop/Start ♦ 118.

#### **Pédales**

Afin d'empêcher le blocage de la pédale, la zone sous les pédales ne doit pas être recouverte d'un tapis.

# Direction

Si la direction assistée est perdue parce que le moteur s'arrête ou en raison d'un dysfonctionnement du système, le véhicule peut être dirigé mais demande un effort plus important.

#### **Avertissement**

Véhicules équipés d'une direction assistée hydraulique :

Si le volant est tourné jusqu'à ce qu'il atteigne la butée et qu'il est maintenu dans cette position pendant plus de 15 secondes, le système de direction assistée peut être endommagé et il peut se produire une perte de direction assistée.

# Démarrage et utilisation Rodage d'un véhicule neuf

Ne pas freiner brusquement sans raison impérieuse au cours des premiers déplacements et après la pose de nouvelles plaquettes de frein.


Au cours du premier trajet, de la fumée peut se former en raison de la cire et de l'huile qui s'évaporent du système d'échappement. Stationner le véhicule à l'air libre un moment après le premier trajet et éviter de respirer les vapeurs.

La consommation d'huile moteur et de carburant peut se révéler plus élevée et le processus de nettoyage du filtre à particules (pour diesel) peut avoir lieu plus souvent. L'Autostop peut être interrompu pour permettre le chargement de la batterie du véhicule.

Système Stop/Start ♦ 118.

Filtre à particules pour diesel ♦ 123.

# Positions de la serrure de contact

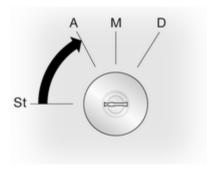


St = Contact coupé

A = Blocage de direction déverrouillé, contact coupé

M = Contact mis, pour moteur diesel : préchauffage

D = Démarrer

# Démarrage du moteur

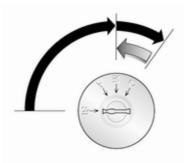

Boîte manuelle : actionner l'embrayage.

Boîte manuelle automatisée : actionner le frein ; la boîte passe automatiquement sur **N**.

Ne pas accélérer.

Tourner la clé en position **M** pour le préchauffage jusqu'à ce que le témoin **100** s'éteigne dans le centre d'informations du conducteur.

Tourner la clé en position **D** et la relâcher. Le régime accéléré du moteur revient automatiquement à un régime de ralenti normal quand la température du moteur augmente.

Les tentatives de démarrage ne doivent pas durer plus de 15 secondes. Si le moteur ne démarre pas, attendre 15 secondes avant de répéter la procédure de démarrage. Si nécessaire, enfoncer l'accélérateur avant de répéter la procédure de démarrage.

Avant de redémarrer ou pour arrêter le moteur, ramener la clé de contact en position **St**.

Pendant un Autostop, enfoncer la pédale d'embrayage pour démarrer le moteur. Système Stop/Start ▷ 118.

# Réchauffement du moteur turbo

Après le lancement, le couple moteur disponible peut être réduit pendant quelques instants, notamment lorsque le moteur est froid, en vue de permettre au système de lubrfication d'assurer la protection totale du moteur.

# Commande du régime de ralenti



Pour augmenter le régime de ralenti, appuyer sur le commutateur. La fonction est activée après quelques secondes.

La fonction sera désactivée quand :

- la pédale d'embrayage est enfoncée ;
- la pédale d'accélérateur est enfoncée ;
- la boîte de vitesses manuelle automatisée n'est pas sur le neutre N;

- la vitesse du véhicule est supérieure à 0 km/h;
- le témoin ぢ, ₺ ou stor s'allume dans le combiné d'instruments.

Pour augmenter ou réduire le niveau du régime de ralenti rapide, prendre contact avec un atelier.

# Coupure d'alimentation en décélération

L'alimentation en carburant est automatiquement coupée en décélération, c'est-à-dire quand le véhicule roule et qu'un rapport est engagé, mais que la pédale d'accélérateur est relâchée.

# Système d'arrêtdémarrage

Le système Stop/Start permet d'économiser du carburant et de réduire les émissions à l'échappement. Lorsque les conditions le permettent, il coupe le moteur dès que le véhicule est à l'arrêt ou à faible vitesse,

par exemple, devant un feu rouge ou dans un bouchon. Il redémarre automatiquement le moteur dès que le conducteur actionne la pédale d'embrayage. Grâce à un capteur de batterie de véhicule, la fonction Autostop n'est exécutée que si la batterie du véhicule est suffisamment chargée pour assurer le redémarrage.

### Activation

Le système Stop/Start est disponible dès que le moteur démarre, le véhicule prend la route et que les conditions décrites dans cette section sont remplies.

### Désactivation



Pour désactiver le système d'arrêtdémarrage manuellement, appuyer sur le bouton A d'arrêt-démarrage. Pour signaler la désactivation, la LED du bouton s'allume.

### **Autostop**

Lorsque le véhicule est au ralenti ou à l'arrêt, activer Autostop comme suit :

- enfoncer la pédale d'embrayage,
- déplacer le levier sélecteur en position Neutre (boîte manuelle) ou N (boîte manuelle automatisée),
- relâcher la pédale d'embrayage.

Le moteur est coupé alors que le contact reste allumé si les conditions requises sont remplies.



Un Autostop est indiqué lorsque (A) s'allume en vert sur le combiné d'instruments.

Pendant un Autostop, le rendement du chauffage, la direction assistée et la puissance de freinage sont maintenus.

### Conditions pour un Autostop

Le système Stop/Start vérifie que chacune des conditions suivantes soit remplie, sinon il empêche l'Autostop.

- Le système Stop/Start n'est pas désactivé manuellement,
- le capot est complètement fermé,
- la porte du conducteur est fermée ou la ceinture de sécurité du conducteur est bouclée.
- la batterie du véhicule est suffisamment chargée et en bon état,
- le moteur est chaud,
- la température de liquide de refroidissement du moteur n'est pas trop élevée.
- la température ambiante n'est pas trop basse,
- la fonction de dégivrage n'est pas activée,

- le système de climatisation n'empêche pas un Autostop,
- la dépression de frein est suffisante,
- la fonction d'autonettoyage du filtre à particules pour diesel n'est pas activée,
- le véhicule a roulé depuis le dernier Autostop.

Sinon, le Autostop sera inhibé.

Des températures ambiantes avoisinant le point de gel peuvent rendre la fonction Autostop indisponible.

Certains réglages du système de climatisation peuvent également empêcher un Autostop. Voir le chapitre sur la Climatisation pour obtenir plus d'informations 

↑ 101.

La fonction Autostop peut être interrompue immédiatement après la conduire sur une autoroute.

Autostop peut également être bloqué temporairement si la batterie du véhicule a été rechargée par une source externe.

# Protection contre le déchargement de la batterie du véhicule

Pour assurer le redémarrage fiable du moteur, le système d'arrêt-démarrage intègre plusieurs fonctions de protection contre la décharge de la batterie du véhicule.

# Redémarrage du moteur par le conducteur

Enfoncer la pédale d'embrayage pour redémarrer le moteur.

Si le levier sélecteur n'est pas en position Neutre (boîte manuelle) ou **N** (boîte manuelle automatisée) ou que d'autres conditions ne sont pas remplies, démarrer avec la clé de contact.

Le témoin vert (A) s'éteint sur le combiné d'instruments quand le moteur est redémarré.

Si le levier sélecteur n'est pas en position Neutre (boîte manuelle) ou N (boîte manuelle automatisée) alors que l'embrayage n'est pas encore enfoncé, le redémarrage n'a pas lieu.

# Redémarrage du moteur par le système Stop/Start

Le levier sélecteur doit être en position Neutre (boîte manuelle) ou N (boîte manuelle automatisée) pour permettre un redémarrage automatique.

Si l'une des conditions suivantes se produit pendant un Autostop, le système Stop/Start redémarrera automatiquement le moteur. Le témoin (A) clignote en vert au niveau du combiné d'instruments pendant le redémarrage automatique du moteur.

- Le système Stop/Start est désactivé manuellement.
- le capot est ouvert,
- la ceinture de sécurité du conducteur n'est pas attachée et la porte du conducteur est ouverte,
- la température du moteur est trop basse,
- la batterie du véhicule est déchargée,
- la dépression de frein est insuffisante,

- le véhicule commence à démarrer lentement.
- la fonction de dégivrage est activée.
- le système de climatisation demande le démarrage du moteur,
- le temps prévu a été dépassé.

Si un accessoire électrique, un lecteur CD portable par ex., est branché sur la prise de courant, une brève chute de tension au redémarrage peut être perçue.

Si l'Infotainment System est en cours de fonctionnement, le son peut être momentanément réduit ou interrompu pendant le redémarrage.

Signaux sonores \$ 90.

#### Défaillance

L'éclairage en jaune du témoin (4) indique une défaillance dans le système d'arrêt-démarrage \$ 88. Prendre contact avec un atelier

# Stationnement

### **△**Attention

- Ne pas stationner le véhicule sur une surface aisément inflammable. La température élevée du système d'échappement pourrait enflammer la surface.
- Serrer toujours le frein de stationnement sans actionner le bouton de déverrouillage. Dans une pente ou dans une côte, le serrer aussi fort que possible. Enfoncer la pédale de frein en même temps pour réduire l'effort d'actionnement.
- Arrêter le moteur.
- Si le véhicule se trouve sur une surface horizontale ou dans une côte, engager la première vitesse. Dans une côte, diriger les roues avant à l'opposé de la bordure du trottoir.

Si le véhicule se trouve dans une pente, engager la marche arrière. Diriger les roues avant vers la bordure du trottoir.

Verrouiller le véhicule ❖ 20 et activer le dispositif antivol ❖ 29 ainsi que l'alarme antivol ❖ 29.

# Suspension pneumatique

Fonctionne automatiquement quand le véhicule roule. Le système de suspension pneumatique adapte constamment la garde au sol en fonction de la charge du véhicule.


Se reporter aux instructions d'utilisation fournies pour obtenir plus d'informations sur le système de suspension pneumatique.

# Interrupteur général

#### **Avertissement**

Le système de suspension pneumatique doit être arrêté lorsque le véhicule est remorqué, démarré par câbles auxiliaires, surélevé ou transporté.

Ne pas arrêter le système de suspension pneumatique en roulant.

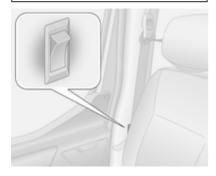

L'interrupteur général se trouve sur le montant de porte.

### Télécommande



La télécommande permet de relever ou d'abaisser la suspension afin d'augmenter la garde au sol ou de faciliter l'accès dans le véhicule.

Le boîtier de télécommande aimanté peut être fixé sur toute pièce métallique du véhicule.

Quand le contact est mis, appuyer sur le bouton correspondant pendant 2 secondes pour régler la hauteur de la suspension. Le témoin lumineux clignote par intermittence pendant que le réglage est en cours et s'allume lorsqu'il est terminé.

Manipuler la télécommande avec précaution, la protéger de l'humidité et des températures élevées, éviter tout actionnement inutile.

# Réglages préprogrammés

Règle la hauteur de la suspension sur l'une des positions préprogrammées. Les boutons sont fonctionnels uniquement lorsque le moteur tourne.

= position abaissée

= position normale

**=** position élevée

# Réglages manuels

Le réglage manuel peut être effectué uniquement quand le véhicule est à l'arrêt.

Sélectionner en enfonçant le bouton ♥ pendant 2 secondes, puis appuyer

sur le bouton  $\blacktriangle$  pour augmenter ou sur le bouton  $\blacktriangledown$  pour abaisser.

Pour quitter, appuyer sur l'un des boutons préprogrammés.

Le réglage manuel est quitté automatiquement quand le véhicule roule. Si le contact est coupé, le véhicule retrouvera la garde au sol normale la prochaine fois que le contact sera mis.

#### Mode Service

Appuyer sur le bouton & pendant 5 secondes pour mettre le véhicule en mode service. Le témoin lumineux s'allumera. L'interrupteur général pour la suspension pneumatique doit être éteint quand le mode service est activé.

Appuyer à nouveau sur le bouton & pendant 5 secondes pour quitter le mode service.

### Défaillance

Une défaillance est signalée par le clignotement intermittent du bouton ♣. Si le mode service es activé et qu'il y a une défaillance, les boutons ♥, ▼ et ▲ clignoteront simultanément.

Faire remédier à la cause du problème par un atelier.

# Gaz d'échappement

# ⚠Danger

Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone incolore et inodore mais néanmoins nocif. Danger de mort en cas d'inhalation.

Si des gaz d'échappement pénètrent dans l'habitacle, ouvrir les vitres. Faire remédier à la cause de la défaillance par un atelier.

Éviter de rouler avec le coffre ouvert car des gaz d'échappement pourraient pénétrer dans le véhicule.

# Filtre à particules (pour diesel)

Le système de filtre à particules pour diesel filtre les particules de suie nocives dans les gaz d'échappement du moteur. Le système dispose d'une fonction d'autonettoyage qui s'effectue automatiquement en roulant et

sans avertissement. Le filtre est nettoyé régulièrement par combustion à haute température des particules de suie retenues. Ce processus s'effectue automatiquement et le développement de fumées et d'odeur pendant ce processus est normal.

Dans certaines conditions de conduite, par exemple des petits trajets, le système ne peut pas se nettoyer automatiquement.

Si le nettoyage du filtre est requis et que les conditions de circulation antérieures n'ont pas permis un nettoyage automatique, cela sera signalé par le déclenchement du témoin औ ⇔ 84. Prendre immédiatement contact avec un atelier.

# Catalyseur

Le catalyseur réduit la quantité de substances nocives dans les gaz d'échappement.

#### **Avertissement**

Des qualités de carburant autres que celles mentionnées aux pages № 139, № 197 pourraient endommager le catalyseur ou les composants électroniques.

L'essence non brûlée surchauffera et endommagera le catalyseur. Il faut dès lors éviter d'utiliser le démarreur de manière excessive, de rouler jusqu'en panne sèche et de faire démarrer le moteur en poussant ou en remorquant le véhicule.

En cas de ratés, de fonctionnement irrégulier du moteur, de réduction des performances du moteur ou d'autres problèmes inhabituels, faire remédier à la cause de la défaillance dès que possible. En cas d'urgence, il est possible de continuer à rouler pendant une brève période, à faible régime et à vitesse réduite.

Si le témoin C clignote, les limites d'émission autorisées peuvent avoir été dépassées. Relever le pied de

l'accélérateur jusqu'à ce que 🖾 arrête de clignoter et reste allumé en permanence. Prendre immédiatement contact avec un atelier.

Témoin de dysfonctionnement ♦ 84.

# Boîte manuelle



Pour passer la marche arrière, avec le véhicule à l'arrêt, enfoncer la pédale d'embrayage, soulever la bague du levier sélecteur puis engager le rapport.

Si le rapport ne s'engage pas, amener le levier au point mort, relâcher la pédale d'embrayage puis débrayer à nouveau ; réessayer de passer la marche arrière.

Ne pas laisser patiner l'embrayage inutilement

Lors de la manœuvre, enfoncer la pédale d'embrayage à fond. Ne pas utiliser la pédale comme repose-pied.

#### **Avertissement**

Il n'est pas recommandé de conduire en gardant la main sur le levier sélecteur.

# Boîte manuelle automatisée

La boîte manuelle automatisée (MTA) permet un passage des vitesses manuel (mode manuel) ou automatique (mode automatique) avec, dans tous les cas, une commande d'embrayage automatique.

# Affichage de la transmission




Affichage du mode et du rapport actuel.

# Démarrage du moteur

Enfoncer la pédale de frein en démarrant le moteur. Si la pédale de frein n'est pas enfoncée, \*\* s'allume sur l'affichage de la transmission et il est impossible de démarrer le moteur.

Quand la pédale de frein est enfoncée, la boîte passe automatiquement à la position **N** (neutre) ; « N » apparaît sur l'affichage de la transmission et le moteur peut être démarré. Un léger retard peut survenir.

# Levier sélecteur

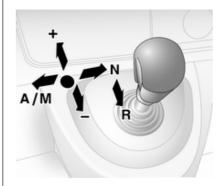

Toujours déplacer le levier sélecteur aussi loin que possible dans la direction adéquate. Quand il est relâché, il revient automatiquement en position centrale.

N = Neutre (point mort).

A/ = Basculement entre le mode M automatique et le mode manuel.

L'affichage de la transmission indique « A » en mode automatique.

R = Marche arrière.

N'engager qu'avec le véhicule à l'arrêt. L'affichage de la transmission indique « R » quand la marche arrière est engagée.

- + = Passage au rapport supérieur.
- = Passage au rapport inférieur.

#### Prendre la route

Quand le moteur est démarré, la boîte de vitesse est en mode automatique. Enfoncer la pédale de frein et déplacer le levier sélecteur vers + pour engager le premier rapport. En sélectionnant **R**, la marche arrière est sélectionnée. Après avoir relâché la pédale de frein, le véhicule commence à démarrer lentement. Pour démarrer rapidement, relâcher la pédale de frein et accélérer directement après avoir engagé un rapport.

En mode automatique, la boîte de vitesses passe automatiquement les autres rapports, en fonction des conditions de conduite.

Pour engager le mode manuel, déplacer le levier sélecteur vers **A/M**. Le rapport courant sera indiqué sur l'affichage de la transmission.

Pour engager le premier rapport, enfoncer la pédale de frein et déplacer le levier sélecteur vers + ou -. Passer un rapport supérieur ou inférieur en déplaçant le levier sélecteur vers + ou -. Des rapports peuvent être sautés en déplaçant le levier sélecteur plusieurs fois à bref intervalle.

#### Arrêt du véhicule

En mode automatique ou manuel, le premier rapport est engagé et la boîte de vitesses est débrayée quand le véhicule est arrêté. En **R**, la marche arrière reste engagée.

En cas d'arrêt dans une pente, serrer le frein de stationnement ou enfoncer la pédale de frein. Pour éviter la surchauffe de l'embrayage, un signal sonore intermittent peut retentir pour rappeler d'enfoncer la pédale de frein ou de serrer le frein de stationnement.

Couper le moteur si l'arrêt est prolongé, p. ex. dans les embouteillages.

Quand le véhicule est à l'arrêt et que la porte du conducteur est ouverte, un signal sonore peut retentir pour rappeler de mettre la boîte au point mort ou d'enfoncer la pédale de frein.

#### Frein moteur

### Mode Automatique

En pente, la boîte manuelle automatisée ne passe pas aux rapports supérieurs à moins qu'un régime moteur relativement important n'ait été atteint. Elle rétrograde à temps lors des freinages.

#### Mode manuel

Pour utiliser l'effet du frein moteur, rétrograder à temps en cas de conduite en pente.

### Désenlisement du véhicule

L'alternance marche avant / marche arrière est uniquement autorisée si le véhicule est enlisé dans du sable, de la boue, de la neige ou bloqué dans une ornière. Déplacer le levier sélecteur entre R et A/M (ou entre + et -) de façon répétée, en appliquant une légère pression sur la pédale d'accélérateur. Ne pas emballer le moteur et éviter toute accélération brusque.

#### Stationnement

Serrer le frein de stationnement. Le dernier rapport engagé (indication sur l'affichage de la transmission) reste engagé. En position **N**, aucun rapport n'est engagé.

Une fois le contact coupé, la boîte de vitesses ne réagit plus aux déplacements du levier sélecteur.

Si le contact n'est pas mis ou si le frein de stationnement n'a pas été serré, un signal sonore intermittent retentira lors de l'ouverture de la porte du conducteur.

# Mode manuel

Si un rapport supérieur est engagé à trop faible régime ou si un rapport inférieur est engagé à trop haut régime, aucun changement de vitesse n'a lieu. Ceci permet d'éviter des régimes trop faibles ou trop élevés du moteur.

À un régime moteur trop bas, la boîte de vitesses passe automatiquement à un rapport inférieur.

À un régime moteur trop haut, la boîte de vitesses passe automatiquement à un rapport supérieur uniquement via un kickdown.

# Programmes de conduite électroniques

# Programme Hiver \*



En cas de difficulté de démarrage sur chaussée glissante, activer le mode Hiver

#### Activation

Appuyer sur le bouton \* . Le témoin \* apparaît sur l'affichage de la transmission. La boîte de vitesse passe en mode automatique et le véhicule démarre dans un rapport adéquat.

#### Désactivation

Le mode Hiver est désactivé si :

- le bouton \* est à nouveau actionné ;
- le contact est coupé ;
- il y a un passage en mode manuel.

Afin de protéger la boîte de vitesses en cas de températures d'embrayage extrêmement élevées, un signal sonore intermittent peut retentir. Dans de tels cas, enfoncer la pédale de frein, sélectionner « N » et serrer le frein de stationnement pour permettre le refroidissement de l'embrayage.

# Mode Chargé kg



Il est possible d'utiliser le mode Chargé à la fois dans le mode manuel et dans le mode automatique. Dans les deux cas, les schémas de changement de rapport sont automatiquement adaptés pour le transport d'une charge utile accrue.

#### Activation

Appuyer sur le bouton kg. Le témoin kg apparaît sur l'affichage de la transmission. La boîte sélectionnera alors des schémas de changement de rapport optimisés.

#### Désactivation

Le mode Chargé est désactivé si :

- le bouton kg est à nouveau actionné
- le contact est coupé.

#### Kickdown

En enfonçant la pédale d'accélérateur au-delà du point de résistance, un rapport inférieur est sélectionné en fonction du régime moteur. La pleine puissance du moteur est disponible pour accélérer. Si le régime moteur est trop élevé, la boîte de vitesses passe à un rapport supérieur, même en mode manuel. Sans kickdown, ce changement de rapport automatiquement n'est pas effectif en mode manuel.

# Défaillance

En cas de défaillance, le témoin Apparaît sur l'affichage de la transmission. Il est possible de continuer à rouler pour autant que le véhicule soit conduit avec prudence et anticipation.

Faire remédier à la cause du problème par un atelier.

# Coupure de courant

La transmission reste embrayée s'il y a une coupure de courant et qu'un rapport est engagé. Il est impossible de bouger le véhicule.

Si le problème ne vient pas d'une batterie de véhicule déchargée, prendre contact avec un atelier.

# **Freins**

Le système de freinage possède deux circuits indépendants l'un de l'autre.

Si un circuit de freinage est défaillant, le véhicule peut toujours être freiné grâce à l'autre circuit de freinage. Toutefois, l'efficacité de freinage n'est obtenue qu'avec la pédale de frein fermement enfoncée. Il est donc nécessaire d'exercer un effort nettement plus important. La distance de freinage est plus longue qu'habituellement. Prendre contact avec un atelier avant de poursuivre votre déplacement.

Quand le moteur ne tourne pas, l'assistance du servofrein disparaît une fois que la pédale de frein a été actionnée une ou deux fois. Le freinage n'est pas réduit, mais il nécessite une force beaucoup plus grande. Il est particulièrement important de garder cela à l'esprit quand le véhicule est remorqué.

Témoin (①) \$\phi\$ 85.

# Antiblocage de sécurité

L'antiblocage de sécurité (ABS) empêche que les roues ne se bloquent. Dès qu'une roue a tendance à bloquer, l'ABS module la pression de freinage de la roue incriminée. Le véhicule puisse toujours être dirigé, même en cas de freinage d'urgence.

La régulation ABS est identifiable à la pulsation de la pédale de frein et au bruit du processus de régulation.

Afin d'obtenir un freinage optimal, enfoncer la pédale de frein à fond pendant toute la durée du freinage malgré la pulsation de la pédale de frein. Ne pas réduire la pression sur la pédale.

Témoin (BS) \$\dip\$ 85.

### Défaillance

Si les témoins (48) et 🖒 s'allument avec les messages ABS A CONTROLER et ESP A

**CONTROLER** sur le centre d'informations du conducteur, l'ABS présente une défaillance. Le système de freinage reste opérationnel, mais sans régulation ABS.


# **⚠**Attention

En cas de défaillance de l'ABS, les roues peuvent avoir tendance à se bloquer en cas de freinage brutal. Les avantages de l'ABS ne sont plus disponibles. Lors d'un freinage brutal, le véhicule ne peut plus être dirigé et peut déraper.

Si les témoins ((e)), ((1)) et stop s'allument, l'ABS et l'ESP sont désactivés et le message PANNE DU FREINAGE apparaît dans le centre d'informations du conducteur. Prendre contact avec un atelier.

Faire remédier à la cause du problème par un atelier.

# Frein de stationnement

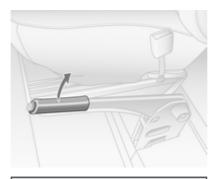

# **⚠** Attention

Serrer toujours le frein de stationnement sans actionner le bouton de déverrouillage. Dans une pente ou dans une côte, le serrer aussi fort que possible.

Pour desserrer le frein de stationnement, soulever un peu le levier, appuyer sur le bouton de déverrouillage et abaisser complètement le levier. Pour réduire les efforts d'actionnement du frein de stationnement, enfoncer en même temps la pédale de frein.

Témoin (①) ♦ 85.

# Frein de stationnement rétractable

Selon le véhicule, le levier de frein de stationnement se rétracte en position horizontale, même lorsque le frein de stationnement est appliqué.

Pour desserrer le frein de stationnement, soulever un peu le levier, appuyer sur le bouton de déverrouillage et replacer le levier en position horizontale.

Pour appliquer le frein de stationnement, tirer le levier vers le haut, puis le relâcher. Le levier reste en position horizontale.

# Assistance au freinage

Lors d'un enfoncement rapide et puissant de la pédale de frein, la force de freinage maximale (freinage d'urgence) est sollicitée automatiquement.

Maintenir une pression constante sur la pédale de frein aussi longtemps qu'un freinage maximal est nécessaire. La force de freinage maximale est automatiquement réduite quand la pédale de frein est relâchée.

# Aide au démarrage en côte

Le système aide à empêcher tout mouvement involontaire lors du démarrage en côte.

Lorsque la pédale de frein est relâchée à l'arrêt dans une pente, les freins restent serrés pendant deux secondes supplémentaires. Les freins se relâchent automatiquement dès que le véhicule commence à accélérer.

L'aide au démarrage en côte n'est pas active durant un Autostop.

Système Stop/Start \$\triangle\$ 118.

# Systèmes de contrôle de conduite

# Système antipatinage

Le système antipatinage (TC) est un composant de l'Electronic Stability Program (ESP®Plus) qui améliore la stabilité de conduite lorsque c'est nécessaire, quels que soient le type de revêtement ou l'adhérence des pneus, empêchant ainsi les roues motrices de patiner.

Dès que les roues motrices commencent à patiner, la puissance délivrée par le moteur est réduite et la roue qui patine le plus est freinée individuellement. Ainsi, même sur chaussée glissante, la stabilité du véhicule est considérablement améliorée.

L'antipatinage est fonctionnel dès que le contact est mis et que le témoin & s'éteint dans le combiné d'instruments.

Quand le TC est actif, \$\mathbb{Z}\$ clignote.

# **⚠**Attention

Ce dispositif de sécurité particulier ne doit pas vous pousser à adopter un style de conduite dangereux.

Adapter la vitesse aux conditions de circulation.

Témoin ₽ \$ 85.

### Désactivation



Si nécessaire, en cas de routes couvertes de boue ou de neige, le système TC peut être désactivé pour améliorer la traction :

Appuyer sur la touche ♣ La diode s'allume dans la touche et un message correspondant s'affiche au centre d'informations du conducteur ▷ 89.

TC est réactivé en appuyant à nouveau sur la touche . La diode s'éteint dans la touche. TC est également réactivé la prochaine fois que le contact est mis.

Quand le véhicule atteint une vitesse de 50 km/h, la fonction Antipatinage sera automatiquement réactivée.

# Défaillance

Si le système détecte une défaillance, le témoin ଐ ▷ ❖ 84 s'allume dans le combiné d'instruments et un message apparaît sur le centre d'informations du conducteur ❖ 89.

Faire remédier à la cause du problème par un atelier.

Messages du véhicule \$\infty\$ 90.

# Electronic Stability Program

L'Electronic Stability Program (ESP® Plus) améliore la stabilité de la conduite lorsque c'est nécessaire, quel que soit le type de surface de revêtement ou l'adhérence des pneus. Il comprend également une fonction antipatinage.

Dès que le véhicule menace de déraper (sous-virage, survirage), la puissance du moteur est réduite et les roues sont freinées individuellement. Ainsi, même sur chaussée glissante, la stabilité du véhicule est considérablement améliorée.

L'ESP®<sup>Plus</sup> est fonctionnel dès que le contact est mis et que le témoin & s'éteint dans le combiné d'instruments.

La régulation de l'ESP® est signalée par le clignotement de \$.

### **⚠**Attention

Ce dispositif de sécurité particulier ne doit pas vous pousser à adopter un style de conduite dangereux.

Adapter la vitesse aux conditions de circulation.

Témoin ₽ \$ 85.

### Désactivation



Si nécessaire, en cas de routes couvertes de boue ou de neige, le système ESP® peut être désactivé pour améliorer la traction :

Appuyer sur la touche ►La diode s'allume dans la touche et un message correspondant s'affiche au centre d'informations du conducteur ⇒ 89.

L'ESP®<sup>Plus</sup> est réactivé en appuyant à nouveau sur la touche . La diode s'éteint dans la touche. L'ESP®<sup>Plus</sup> est également réactivé la prochaine fois que le contact est mis.

Quand le véhicule atteint une vitesse de 50 km/h, la fonction ESP®<sup>Plus</sup> sera automatiquement réactivée.

### Défaillance

Si le système détecte une défaillance, le témoin ଐ ▷ ♦ 84 s'allume dans le combiné d'instruments et un message apparaît sur le centre d'informations du conducteur ♦ 89.

Faire remédier à la cause du problème par un atelier.

Messages du véhicule \$ 90.

# Systèmes d'assistance au conducteur

### **⚠**Attention

Les systèmes d'assistance au conducteur ont été conçus pour aider le conducteur et ne remplacent absolument pas sa vigilance.

Le conducteur assume la pleine responsabilité de sa conduite.

En cas d'emploi des systèmes d'assistance au conducteur, toujours rester attentif aux conditions de circulation actuelles.

# Régulateur de vitesse

Le régulateur de vitesse peut mémoriser et maintenir des vitesses égales ou supérieures à 30 km/h. Descentes et montées peuvent provoquer des écarts par rapport à la vitesse mémorisée.

Pour des raisons de sécurité, le régulateur de vitesse ne peut être activé qu'après que vous ayez appuyé une fois sur la pédale de frein.

Ne pas activer le régulateur de vitesse lorsqu'une vitesse constante n'est pas conseillée.

Avec une boîte manuelle automatisée, n'activer le régulateur de vitesse qu'en mode automatique.

Témoins ഀ et ৈ \$88.

# Activation



Appuyer sur le commutateur (5), le témoin (5) s'allume en vert dans le combiné d'instruments.

Le régulateur de vitesse est alors en mode veille et un message correspondant s'affiche dans le centre d'informations du conducteur.



Accélérer jusqu'à la vitesse souhaitée, puis appuyer sur le commutateur + ou -. La vitesse actuelle est alors mémorisée et maintenue et la pédale d'accélérateur peut être relâchée.



Le témoin is s'allume en vert dans le combiné d'instruments conjointement avec is et un message correspondant apparaît dans le centre d'informations du conducteur

Il est possible d'augmenter la vitesse en enfonçant la pédale d'accélérateur. La vitesse mémorisée clignote dans le combiné d'instruments. Après relâchement de la pédale d'accélérateur, la vitesse mémorisée est rétablie.

Le régulateur de vitesse reste activé pendant le changement de vitesse.

La vitesse reste mémorisée jusqu'à ce que le contact soit coupé.

# Augmentation de la vitesse

Avec le régulateur de vitesse activé, la vitesse du véhicule peut être augmentée en continu ou pas à pas en maintenant enfoncé ou en tapotant plusieurs fois le commutateur +.

Quand le commutateur est relâché, la vitesse courante est mémorisée et maintenue.

En variante, accélérer jusqu'à la vitesse souhaitée et la mémoriser en enfonçant le commutateur +.

#### Diminution de la vitesse

Avec le régulateur de vitesse activé, la vitesse du véhicule peut être réduite en continu ou pas à pas en maintenant enfoncé ou en tapotant plusieurs fois le commutateur —.

Quand le commutateur est relâché, la vitesse courante est mémorisée et maintenue.

#### Désactivation

Appuyer sur le commutateur O : le régulateur de vitesse est désactivé et le témoin vert (S) s'éteint dans le combiné d'instruments.

Désactivation automatique :

- quand la vitesse du véhicule descend sous 30 km/h;
- quand la pédale de frein est actionnée ;
- quand la pédale d'embrayage est actionnée;
- levier sélecteur en position N.

La vitesse est mémorisée et un message correspondant apparaît dans le centre d'informations du conducteur.

# Reprise de la vitesse mémorisée

Appuyer sur le commutateur **R** à une vitesse supérieure à 30 km/h.

Si la vitesse mémorisée est nettement supérieure à la vitesse actuelle, le véhicule accélèrera fortement jusqu'à ce que la vitesse mémorisée soit atteinte.

# Effacement de la vitesse mémorisée

Appuyer sur le commutateur 👸 : les témoins verts 👸 et 👸 s'éteignent dans le combiné d'instruments.

#### Limiteur de vitesse

Le limiteur de vitesse empêche le véhicule de dépasser une vitesse maximale prédéfinie de plus de 30 km/h.

#### Activation



Appuyer sur le commutateur (5), le témoin (5) s'allume en jaune dans le combiné d'instruments.

La fonction de limiteur de vitesse est alors en mode veille et un message correspondant s'affiche dans le centre d'informations du conducteur. Accélérer jusqu'à la vitesse souhaitée, puis appuyer sur le commutateur + ou -. La vitesse actuelle est enregistrée.

Le véhicule peut être conduit normalement, mais il ne sera pas possible de dépasser la vitesse limite programmée, sauf en cas d'urgence.

Quand la vitesse limite ne peut pas être maintenue, par ex. dans une forte pente, la vitesse limite clignotera dans le centre d'informations du conducteur.

### Augmentation de la vitesse limite

La vitesse limite du véhicule peut être augmentée en continu ou pas à pas en maintenant enfoncé ou en tapotant plusieurs fois le commutateur +.

#### Réduction de la vitesse limite

La vitesse limite du véhicule peut être réduite en continu ou pas à pas en maintenant enfoncé ou en tapotant plusieurs fois le commutateur —.

### Dépassement de la vitesse limite

En cas d'urgence, il est possible de dépasser la vitesse limite en appuyant fermement sur la pédale d'accélérateur au-delà du point de résistance.

La vitesse limite clignotera dans le centre d'informations du conducteur.

Relâcher la pédale d'accélérateur et la fonction de limitation de vitesse est réactivée dès qu'une vitesse inférieure à la vitesse limite est atteinte.

#### Désactivation

Appuyer sur le commutateur O : le limiteur de vitesse est désactivé et le véhicule peut être conduit normalement.

La vitesse limite est mémorisée et un message correspondant apparaît dans le centre d'informations du conducteur.

#### Réactivation

Appuyer sur le commutateur **R**. La fonction de limitation de vitesse est réactivée.

### Effacement de la vitesse limite

Appuyer sur le commutateur 🔊.

Le témoin jaune 👸 s'éteint dans le combiné d'instruments.

# Aide au stationnement

L'aide au stationnement facilite les manœuvres de stationnement en arrière en mesurant la distance entre l'arrière du véhicule et les obstacles. C'est toutefois le conducteur qui reste pleinement responsable de la manœuvre de stationnement.



Le système se compose de quatre capteurs de stationnement à ultrasons disposés dans le pare-chocs arrière.

#### Remarque

Des pièces fixées dans la zone de détection peuvent entraîner un dysfonctionnement du système.

#### Activation

Le système s'enclenche automatiquement quand la marche arrière est engagée. Un bref signal sonore indique que le système est prêt à fonctionner.

Un obstacle est signalé par un signal sonore. L'intervalle entre les signaux sonores se réduit au fur et à mesure que le véhicule se rapproche de l'obstacle. Quand la distance est inférieure à 30 cm, le signal sonore est continu.

### **⚠**Attention

Différentes surfaces réfléchissantes d'objets ou de vêtements ainsi que des sources externes de parasites peuvent, dans des conditions particulières, empêcher le système de reconnaître des obstacles.

Une attention particulière doit être accordée aux obstacles bas qui peuvent endommager la partie inférieure du pare-chocs.

#### **Avertissement**

Les performances du capteur peuvent être dégradées par la présence de glace ou de neige, par ex., sur le capteur.

Les performances du système d'aide au stationnement peuvent être réduites en raison de la charge élevée.

Des conditions spécifiques s'appliquent si des véhicules de plus grande taille sont impliqués (p. ex. véhicules tout terrain, fourgonnette, camionnette). L'identification d'objet dans la partie supérieure du véhicule ne peut pas être garantie.

Des objets offrant une section transversale de réflexion fort étroite, tels que des objets étroits ou des matériaux souples, peuvent ne pas être détectés par le système.

L'aide au stationnement ne détectera pas des objets hors de sa plage de détection.

### Désactivation



Il est possible de désactiver ou de désactiver temporairement le système.

### Désactivation temporaire

Désactiver temporairement le système en appuyant sur le bouton P™ du tableau de bord avec le contact mis et la marche arrière engagée. Le témoin dans le bouton s'allume.

Si aucun signal sonore n'est émis quand la marche arrière est engagée, cela indique que le système est désactivé.

La fonction est réactivée en appuyant à nouveau sur le bouton P<sup>m</sup>≜ ou à la prochaine fois que le contact est mis.

### Désactivation temporaire

Désactiver permanent le système en enfonçant et en maintenant le bouton P™ du tableau de bord pendant environ 3 secondes, avec le contact mis et la marche arrière engagée. Le témoin dans le bouton s'allume en permanence.

Le système est désactivé et ne fonctionnera plus. Si aucun signal sonore n'est émis quand la marche arrière est engagée, cela indique que le système est désactivé. La fonction est réactivée en enfonçant et en maintenant le bouton P™≜ pendant 3 secondes environ.

#### Défaillance

Si le système détecte une défaillance de fonctionnement, un signal sonore continu retentira pendant environ 5 secondes quand la marche arrière est engagée. Prendre contact avec un atelier pour remédier à la cause du problème.

#### **Avertissement**

Lors de la marche arrière, la zone doit être dégagée de tout obstacle qui pourrait entrer en collision avec le soubassement du véhicule.

Un impact à l'essieu arrière, qui peut ne pas être visible, pourrait engendrer des changements inhabituels dans le comportement du véhicule. En cas d'un tel impact, prendre contact avec un atelier.

# Caméra arrière



En principe, la caméra est installée sous la baguette de plaque d'immatriculation avec un écran monté sur le pare-soleil du conducteur.

#### **Fonctionnement**

La caméra de recul permet au conducteur de voir l'arrière du véhicule à l'écran d'affichage quand il fait une marche arrière.

Pour activer ou désactiver le système, sélectionner la touche Start/Stop (marche/arrêt) située à droite de l'écran. Les touches restantes de l'écran permettent à l'utilisateur de sélectionner la source AV1 ou AV2 et de régler la luminosité et le contraste de l'écran.

Pour obtenir une visibilité optimale, il ne faut pas que la caméra de recul soit couverte de saleté, de neige ou de glace.

### **⚠** Attention

Le système est une aide à la marche arrière et ne remplace pas la vision du conducteur.

Ne pas profiter cette fonction pour prendre des risques pendant une marche arrière.

Reculer sans faire convenablement attention risque d'endommager le véhicule ou de provoquer un accident corporel éventuellement fatal. Toujours regarder dans les rétroviseurs extérieurs et par dessus son épaule avant de faire marche arrière. Les systèmes d'aide à la conduite ne relèvent pas le conducteur de la pleine responsabilité du fonctionnement du véhicule.

# Carburant

# Carburant pour moteurs diesel

N'utiliser que du carburant diesel (gazole) qui répond à la norme EN 590. Le carburant doit présenter une faible teneur en soufre (max. 10 ppm). Les carburants standardisés équivalents avec une teneur en biodiesel (= FAME selon EN14214) de max. 7% en volume (conformément à DIN 51628 ou normes équivalentes) peuvent être utilisés.

Dans des pays hors de l'Union européenne, utiliser le carburant eurodiesel avec une concentration de soufre inférieure à 50 ppm.

#### **Avertissement**

L'utilisation de carburant ne se conformant pas à EN 590 ou toute autre spécification identique peut conduire à une perte de puissance du moteur, une usure plus importante ou des dommages sur le moteur et peut affecter la garantie.

Ne pas utiliser de fuel diesel pour moteurs marins, de fuel de chauffage, de carburants diesel fabriqués entièrement à partir de plantes comme par exemple huile de colza ou biodiesel, Aquazole et autres émulsions gazoleeau similaires. Il n'est pas autorisé de mélanger le diesel avec des carburants pour moteurs à essence afin de le diluer.

La fluidité et la filtrabilité du carburant diesel dépendent de la température. À basses températures, faire le plein de diesel avec des propriétés hivernales garanties.

# Faire le plein

# ⚠Danger

Avant de reprendre du carburant, arrêter le moteur ainsi que les chauffages externes avec chambre de combustion. Éteindre les téléphones mobiles.

Lors du remplissage du réservoir, respecter les prescriptions d'utilisation et de sécurité de la stationservice.

# ⚠Danger

Le carburant est inflammable et explosif. Ne pas fumer. Pas de flamme nue ou de formation d'étincelles.

Si une odeur de carburant se dégage dans le véhicule, faire immédiatement remédier au problème par un atelier.

# **Avertissement**

En cas d'erreur de carburant, ne pas mettre le contact.

La tubulure de remplissage de carburant avec bouchon à baïonnette se trouve sur le côté avant gauche du véhicule.

La trappe à carburant ne peut être ouverte que si le véhicule est déverrouillé et que la porte est ouverte. Ouvrir la trappe à carburant avec la main.



Enlever le bouchon à carburant en le tournant dans le sens antihoraire.

Le bouchon à carburant peut être suspendu au crochet inférieur de la trappe à carburant.

#### **Avertissement**

Nettoyer aussitôt le carburant qui a débordé.

Quand le plein est fait, replacer le bouchon à carburant et le tourner dans le sens horaire.

Fermer la trappe de remplissage de carburant.

# Consommation de carburant - Émissions de CO<sub>2</sub>

Pour les valeurs spécifiques à votre véhicule, consulter le certificat de conformité CEE fourni avec votre véhicule et les autres documents d'enregistrement nationaux.

# Remarques générales

Les chiffres de consommation de carburant officielle et des émissions  $\mathrm{CO}_2$  spécifiques indiqués se rapportent au modèle de base européen avec équipement série.

Les données de consommation de carburant et les données d'émission de CO<sub>2</sub> sont déterminées conformément à la réglementation 715/2007 692/2008 A, en prenant en compte le poids du véhicule en ordre de marche, comme spécifié dans la réglementation.

Les indications ne doivent pas être comprises comme une garantie quant à la consommation de carburant réelle du véhicule. La présence d'équipements optionnels peut entraîner une légère augmentation de la consommation de carburant et des niveaux de CO<sub>2</sub>. La consommation de carburant dépend dans une large mesure du style de conduite ainsi que des conditions routières et du trafic.

# Attelage de remorque Informations générales

Utiliser uniquement un dispositif d'attelage homologué pour le véhicule. Confier le montage ultérieur d'un dispositif d'attelage à un atelier. Faire effectuer toute modification du véhicule qui concerne le système de refroidissement, les plaques de protection thermiques ou d'autres organes du véhicule.

# Caractéristiques de conduite et conseils pour le remorquage

Dans le cas de remorques freinées, attacher le câble de freinage automatique.

Avant d'accrocher une remorque, lubrifier la boule d'attelage. Toutefois, il ne faut pas la lubrifier si un stabilisateur qui agit sur la boule est utilisé pour réduire les mouvements de lacet. Pour les remorques dont la stabilité est réduite, il est recommandé d'utiliser un stabilisateur.

Une vitesse maximale de 80 km/h ne doit pas être dépassée, même si la législation de certains pays autorise des vitesses plus élevées.

Si la remorque commence à balancer, ralentir, ne pas contre-braquer, freiner à fond si nécessaire.

En descente, engager le même rapport que pour monter la pente et rouler à plus ou moins la même vitesse.

# Emploi d'une remorque

# Charges remorquables

Les charges admissibles remorquables sont des valeurs maximales qui dépendent du moteur et qui ne doivent pas être dépassées. La charge remorquable réelle est la différence entre le poids total en charge réel de la remorque et le poids à la flèche réel avec la remorque accrochée. Les charges remorquables admissibles sont spécifiées dans les papiers du véhicule. En général, ces valeurs sont valides pour des pentes jusqu'à 12% maximum.

La charge remorquable admissible s'applique à la pente spécifiée et jusqu'à une altitude de 1 000 mètres audessus du niveau de la mer. Comme la puissance du moteur décroît quand l'altitude augmente en raison de la raréfaction de l'air, les performances en montagne sont réduites; le poids total roulant autorisé est également réduit de 10% pour tous les 1 000 mètres d'altitude supplémentaire. Le poids total roulant ne doit pas être réduit quand le véhicule roule sur des routes à faible déclivité (moins de 8%, par ex. des autoroutes).

# Charge verticale à l'attelage

La charge verticale à l'attelage est la charge exercée par la remorque sur la boule d'attelage. Elle peut varier en modifiant la répartition du poids lors du chargement de la remorque.

La charge verticale à l'attelage maximale admissible est spécifiée sur la plaquette signalétique du dispositif d'attelage et dans les papiers du véhicule. Toujours essayer d'être proche de la charge maximale, en particulier dans le cas de lourdes remorques. La charge verticale à l'attelage ne doit jamais descendre sous 25 kg.

Dans le cas où la masse remorquée est égale ou supérieure à 1200 kg, la charge verticale à l'attelage ne devra pas être inférieure à 50 kg.

# Charge sur l'essieu arrière

Quand la remorque est attelée et que le véhicule tracteur est chargé au maximum (y compris l'ensemble des occupants), la charge admissible sur l'essieu arrière (voir plaquette signalétique ou papiers du véhicule) ne doit pas être dépassée.

## Dispositif d'attelage

#### **Avertissement**

Quand le véhicule ne tracte pas de remorque, démonter la barre d'attelage.

## Signal sonore en cas de dispositif d'attelage

Pour les véhicules équipés d'un dispositif d'attelage et connectés à une remorque, la hauteur du son du signal est modifiée quand les clignotants sont utilisés.

La hauteur du son varie si une ampoule de clignotant de la remorque ou du véhicule tracteur est défaillante.

## Programme de stabilité de la remorque

Si le système détecte un fort mouvement de lacet, la puissance du moteur est réduite et l'attelage est freiné de manière déterminée jusqu'à la disparition du lacet. Quand le système est en action, garder le volant aussi immobile que possible.

# Fonctions auxiliaires Prise de mouvement



Pour l'activer quand le véhicule est à l'arrêt moteur au ralenti :

- Sélectionner la position neutre (MTA = N)
- Enfoncer la pédale d'embrayage
- Appuyer sur le bouton sur le tableau de bord
- Relâcher la pédale d'embrayage

Le régime de ralenti du moteur passe à 1 200 tours/minute.

## 144 Conduite et utilisation

Si le système ne fonctionne pas, recommencer la procédure ou relâcher progressivement la pédale d'embrayage.

Pour le désactiver, enfoncer la pédale d'embrayage et appuyer sur le bouton au tableau de bord.

## Soins du véhicule

Informations générales	145
Contrôles du véhicule	146
Remplacement des ampoules	154
Circuit électrique	162
Outillage du véhicule	165
Jantes et pneus	166
Démarrage par câbles auxiliai-	
res	180
Remorquage	183
Soins extérieurs et intérieurs	184

## Informations générales

# Accessoires et modifications du véhicule

Nous vous recommandons d'utiliser les pièces et accessoires d'origine et les pièces homologuées par l'usine correspondant spécifiquement à votre type de véhicule. Nous ne pouvons porter aucun jugement sur la fiabilité d'autres pièces, même si un agrément officiel ou autre devait exister, et nous ne pouvons pas non plus en répondre.

N'apporter aucune modification à l'équipement électrique, par exemple des modifications de la gestion électronique (Chip-Tuning).

#### Avertissement

Les bavettes garde-boue peuvent être endommagées lors du transport du véhicule sur un train ou sur une dépanneuse.

## Stockage du véhicule

## Stockage pendant une période prolongée

Si le véhicule doit être stocké pendant plusieurs mois :

- Laver et lustrer le véhicule.
- Faire vérifier la protection à la cire dans le compartiment moteur et sur le soubassement.
- Nettoyer et protéger les joints d'étanchéité en caoutchouc.
- Remplacer l'huile moteur.
- Vider le réservoir de liquide de laveglace.
- Vérifier la protection antigel et anticorrosion du liquide de refroidissement.
- Régler la pression de gonflage des pneus à la valeur pour la pleine charge.
- Garer le véhicule dans un local sec et bien ventilé. Engager la première ou la marche arrière. Caler les roues du véhicule.

- Ne pas serrer le frein de stationnement.
- Ouvrir le capot, fermer toutes les portes et verrouiller le véhicule.
- Débrancher la cosse de la borne négative de la batterie du véhicule.
   Ne pas oublier que certains systèmes ne fonctionnent plus (par exemple le système antivol).

#### Remise en service

Quand le véhicule est remis en circulation :

- Rebrancher la borne négative de la batterie. Activer l'électronique des lève-vitres.
- Vérifier la pression des pneus.
- Remplir le réservoir de lave-glace.
- Vérifier le niveau d'huile du moteur.
- Contrôler le niveau de liquide de refroidissement.
- Le cas échéant, poser la plaque d'immatriculation.

# Reprise des véhicules hors d'usage

Vous trouverez des informations sur les centres de reprise des véhicules hors d'usage et leur recyclage sur notre site Web, selon les exigences légales. Ne confier ce travail qu'à un centre de recyclage agréé.

# Contrôles du véhicule Exécution du travail

#### **⚠** Attention

N'effectuer des contrôles dans le compartiment moteur que lorsque le contact est coupé.

Le ventilateur de refroidissement peut également fonctionner lorsque le contact est coupé.

## **⚠** Danger

Le système d'allumage génère des tensions extrêmement élevées. Ne pas toucher.


Afin de les repérer plus facilement, les bouchons de remplissage d'huile moteur, de liquide de refroidissement, de liquide de lave-glaces ainsi que la poignée de jauge d'huile sont de couleur jaune.

## Capot


#### **Ouverture**



Tirer le levier de déverrouillage et le ramener dans sa position de départ.

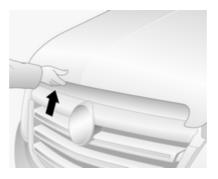

Tirer le verrou de sécurité, situé légèrement sur la gauche et ouvrir le capot moteur.

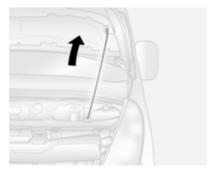

Sortir la barre de soutien de son support, puis la fixer au crochet de droite sous le capot moteur.

Si le capot est ouvert lors d'un Autostop, le moteur sera automatiquement redémarré pour des raisons de sécurité.

### **Fermeture**

Avant de refermer le capot, enfoncer la béquille dans son support.

Abaisser le capot, le laisser tomber dans le verrou. Vérifier le verrouillage.

## Huile moteur

Vérifier manuellement le niveau d'huile moteur à intervalle régulier afin d'éviter d'endommager le moteur.


S'assurer que l'huile utilisée répond à la spécification requise. Fluides et lubrifiants recommandés № 190.

Contrôle à effectuer uniquement lorsque le véhicule est à l'horizontale. Le moteur doit avoir atteint sa température de fonctionnement et être arrêté depuis au moins 10 minutes.

Sortir la jauge d'huile, l'essuyer, l'introduire dans le tube jusqu'à la butée sur la poignée, la ressortir et relever le niveau d'huile moteur.

#### **Avertissement**

Il incombe à l'utilisateur de choisir une huile de qualité adéquate et de la maintenir à un niveau correct dans le moteur.

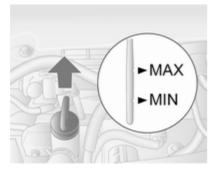

Lorsque le niveau d'huile moteur est descendu sous le repère MIN, faire l'appoint d'huile moteur.

### **Avertissement**

Ne pas laisser le niveau d'huile moteur descendre sous le niveau minimum!



Nous vous recommandons d'utiliser le même type d'huile moteur que celle utilisée à la dernière vidange.

Le niveau d'huile moteur ne doit pas dépasser le repère maximum **MAX** de la jauge.

### **Avertissement**

Un excès d'huile moteur doit être vidangé ou aspiré.

Une stabilisation de la consommation de l'huile moteur ne pourra avoir lieu qu'après avoir parcouru plusieurs milliers de kilomètres. Ce n'est qu'alors que le niveau réel de consommation peut être déterminé.

Si la consommation dépasse 0,5 litre tous les 1000 km après cette période de rodage, prendre contact avec un atelier.

Remettre le bouchon droit et le serrer.

## Liquide de refroidissement du moteur

Le liquide de refroidissement offre une protection contre le gel allant jusqu'à environ -28 °C.

### **Avertissement**

N'employer que du produit antigel homologué.

## Niveau de liquide de refroidissement

### **Avertissement**

Un niveau insuffisant de liquide de refroidissement peut provoquer des dommages au moteur.



Si le système de refroidissement est froid, le niveau de liquide de refroidissement doit se trouver juste au-dessus du repère MINI. Faire l'appoint si le niveau est bas.

### **⚠** Attention

Laisser refroidir le moteur avant d'ouvrir le bouchon. Ouvrir le bouchon avec précaution, en laissant la pression s'évacuer lentement.

Compléter avec de l'antigel. S'il n'y a pas d'antigel disponible, utiliser de l'eau de distribution ou de l'eau distillée. Serrer fermement le bouchon. Faire contrôler la concentration de produit antigel et faire remédier à la cause de la perte de liquide de refroidissement par un atelier.

Si une quantité importante de liquide de refroidissement est requise, il sera nécessaire de purger l'air éventuellement emprisonné dans le système de refroidissement. Prendre contact avec un atelier.

## Liquide de direction assistée

#### Avertissement

Des quantités extrêmement faibles de saleté peuvent endommager le circuit de direction et provoquer des pannes. Ne pas laisser de saletés entrer en contact avec le côté liquide du bouchon du réservoir ou pénétrer dans le réservoir.

Normalement, la vérification du niveau de liquide est superflu. Si un bruit inhabituel est entendu pendant l'utilisation du volant ou si la direction réagit de manière singulière, demander l'aide d'un atelier.

Selon le véhicule, le réservoir de liquide de direction assistée peut se trouver dans le compartiment moteur (Type A) ou sous le passage de roue avant, derrière un panneau de garnissage (Type B).

## Type A



Si le niveau de liquide dans le réservoir descend sous le repère **MINI**, prendre contact avec un atelier.

## Type B



Si le niveau de liquide dans le réservoir descend sous le repère MIN, prendre contact avec un atelier.

## Liquide de lave-glace



Remplir avec de l'eau propre mélangée d'une quantité adéquate de produit de lave-glace contenant de l'antigel.

### **Avertissement**

Seule une concentration d'antigel adéquate dans le produit de laveglace garantit la protection nécessaire à basses températures ou en cas de baisses soudaines de température.

## **Freins**

Si la garniture de frein atteint une épaisseur minimale, un bruit de crissement retentit pendant le freinage.


On peut poursuivre sa route, mais il faut faire remplacer les garnitures de frein dès que possible.

Une fois que des garnitures de frein neuves ont été montées, ne pas effectuer de freinage d'urgence inutile pendant les premiers déplacements.

## Liquide de frein

### **⚠** Attention

Le liquide de frein est nocif et corrosif. Éviter les contacts avec les yeux, la peau, les tissus et les surfaces peintes.

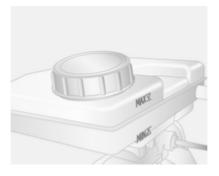

Le niveau de liquide de frein doit se situer entre les repères MIN et MAX.

Lors de l'appoint, veiller à la plus grande propreté car la présence d'impuretés dans le liquide de frein peut entraîner des défaillances du dispositif de freinage. Faire corriger la cause de la fuite de liquide de frein par un atelier.

N'utiliser que du liquide de frein homologué pour votre véhicule.

### Batterie du véhicule

La batterie du véhicule ne nécessite aucun entretien, à condition que le style de conduite adopté garantisse une charge suffisante de la batterie. Les petits trajets et les démarrages fréquents peuvent entraîner la décharge de la batterie. Éviter l'utilisation de consommateurs électriques non nécessaires.



Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles doivent être recyclées via les centres de collecte appropriés.

Ne pas utiliser le véhicule pendant plus de 4 semaines peut conduire à une décharge de la batterie. Débrancher la cosse de la borne négative de la batterie du véhicule.

Ne brancher et débrancher la batterie que quand le contact est coupé.

### Accès à la batterie



La batterie est située derrière un panneau dans la marche de la porte avant gauche. Enlever le panneau pour accéder à la batterie.

## Charge de la batterie du véhicule

## ⚠Danger

Assurer une ventilation adéquate lors de la charge de la batterie. Il y a un risque d'explosion si on laisse s'accumuler les gaz générés pendant la charge!

## Étiquette d'avertissement



Signification des symboles :

- Pas d'étincelle ou de flamme nue, interdit de fumer.
- Toujours protéger les yeux. Les gaz explosifs peuvent causer une cécité ou des blessures.
- Garder la batterie du véhicule hors de portée des enfants.
- La batterie du véhicule contient de l'acide sulfurique qui peut rendre aveugle ou causer de graves brûlures.
- Consulter le manuel d'utilisation pour de plus amples informations.
- Des gaz explosifs peuvent être présents à proximité de la batterie.

## Batterie supplémentaire

En fonction de l'équipement auxiliaire du véhicule, certains modèles peuvent disposer d'une batterie supplémentaire montée sous le siège avant.

## Filtre à gazole (diesel)



Purger l'eau résiduelle du filtre à gazole (diesel) à chaque vidange d'huile moteur.

Placer un récipient sous le carter du filtre. Desserrer les vis moletées du couvercle de filtre et de la partie inférieure du filtre, d'environ un tour afin de purger l'eau.

Le filtre est purgé dès que du gazole (diesel) s'échappe de la vis moletée dans le bas du filtre. Resserrer les deux vis.

Contrôler le filtre à gazole (diesel) à des intervalles plus rapprochés si le véhicule est utilisé dans des conditions de fonctionnement extrêmes.

## Purge du système d'alimentation en gazole (diesel)



En cas de panne sèche, il sera nécessaire de purger l'air du circuit d'alimentation en gazole (diesel).

Remplir le réservoir de carburant et procéder comme suit :

- Placer un récipient adéquat sous la vis de purger du filtre à carburant afin de récolter le carburant qui s'échappe.
- 2. Desserrer la vis de purge (flèche) d'un tour.
- Manœuvrer manuellement la pompe d'alimentation en ligne de manière lente et constante jusqu'à ce que le carburant qui s'échappe de la vis de purge desserrée soit exempt de bulles d'air.
- 4. Resserrer la vis de purge.

Si le moteur ne peut pas être démarré après plusieurs tentatives de purge d'air du système d'alimentation en gazole (diesel), prendre contact avec un atelier.

# Remplacement des balais d'essuie-glace

## Balais d'essuie-glace avant



Soulever le bras d'essuie-glace, presser l'attache vers le bras d'essuieglace et détacher le balai.

Fixer le balai de l'essuie-glace légèrement à un angle par rapport au bras de l'essuie-glace jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

Abaisser le bras d'essuie-glace avec précaution.

# Remplacement des ampoules

Couper le contact et activer les commutateurs concernés ou fermer les portes.


Maintenir une ampoule uniquement par son culot. Ne pas toucher le verre de l'ampoule avec les doigts nus.

Ne remplacer les ampoules que par des ampoules du même type.

## Vérification d'ampoule

Après le remplacement d'une ampoule, mettre le contact, opérer et vérifier les feux.

## **Phares**

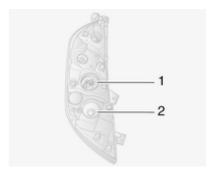

Les phares disposent de circuits différents pour les feux de route 1 et les feux de croisement 2.

### Feux de route



- 1. Enlever le couvercle de protection du phare.
- 2. Débrancher le connecteur de l'ampoule.




- 3. Libérer l'attache ressort.
- 4. Sortir l'ampoule du boîtier du réflecteur.
- 5. Remplacer l'ampoule et la fixer à l'aide de l'attache ressort.
- 6. Rebrancher le connecteur sur l'ampoule.
- 7. Remplacer le couvercle de protection du phare.

### Feu de croisement



- 1. Enlever le couvercle de protection du phare.
- 2. Débrancher le connecteur de l'ampoule.
- 3. Tourner la douille d'ampoule dans le sens antihoraire pour la libérer.
- 4. Sortir la douille d'ampoule du boîtier du réflecteur.

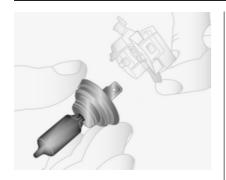

- Séparer l'ampoule de sa douille et mettre une ampoule neuve.
- Introduire la douille d'ampoule en engageant les deux ergots dans le boîtier du réflecteur et la tourner dans le sens horaire.
- 7. Rebrancher le connecteur sur l'ampoule.
- 8. Remplacer le couvercle de protection du phare.

### Feux latéraux




- Enlever le couvercle de protection.
- 2. Débrancher le connecteur de l'ampoule.
- 3. Tourner la douille d'ampoule dans le sens antihoraire pour la libérer.
- 4. Sortir la douille d'ampoule du boîtier du réflecteur.



- 5. Séparer l'ampoule de sa douille et mettre une ampoule neuve.
- Introduire la douille d'ampoule en engageant les deux ergots dans le boîtier du réflecteur et la tourner dans le sens horaire.
- 7. Rebrancher le connecteur sur l'ampoule.
- 8. Remplacer le couvercle de protection.

# Éclairage directionnel adaptatif

## Feu de changement de direction

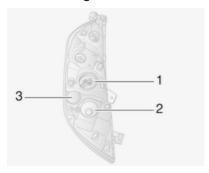

Les phares disposent de circuits différents pour les feux de route 1 et les feux de croisement 2. Le feu de changement de direction 3 se trouve entre les phares.

- 1. Retirer le couvercle de protection.
- 2. Débrancher le connecteur de l'ampoule.
- Faire tourner la douille de l'ampoule dans le sens antihoraire pour la désencliqueter.

4. Sortir la douille d'ampoule du boîtier du réflecteur.



- 5. Détacher l'ampoule de sa douille et remplacer l'ampoule.
- Introduire la douille d'ampoule en engageant les deux ergots dans le boîtier du réflecteur et la tourner dans le sens horaire.
- 7. Rebrancher le connecteur sur l'ampoule.
- Remplacer le couvercle de protection.


### Feux antibrouillard

Faire remplacer les ampoules par un atelier.

## Clignotants avant




- Enlever le couvercle de protection.
- 2. Débrancher le connecteur de l'ampoule.
- 3. Tourner la douille d'ampoule dans le sens antihoraire pour la libérer.
- 4. Sortir la douille d'ampoule du boîtier du réflecteur.

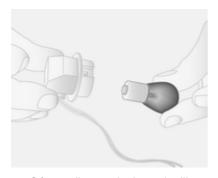

- 5. Séparer l'ampoule de sa douille et mettre une ampoule neuve.
- Introduire la douille d'ampoule en engageant les deux ergots dans le boîtier du réflecteur et la tourner dans le sens horaire.
- 7. Rebrancher le connecteur sur l'ampoule.
- 8. Remplacer le couvercle de protection.

## Feux arrière

Feu stop arrière, feu arrière, clignotant, feu de recul et feu antibrouillard arrière

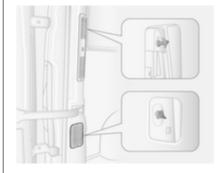

- Enlever les panneaux de garnissage supérieur et inférieur du montant arrière.
- Dévisser les deux écrous des goujons de positionnement à l'arrière de l'ensemble des lampes.
- 3. Sortir l'ensemble de lampes vers l'arrière depuis le côté extérieur.
- 4. Débrancher le connecteur de l'ensemble de lampes.



- 5. Enlever les trois vis de l'arrière de l'ensemble des lampes.
- 6. Enlever la douille d'ampoule de l'ensemble de lampes.



 Pousser légèrement l'ampoule dans la douille, la tourner dans le sens antihoraire, l'enlever puis la remplacer par une neuve.

Clignotant (1)

Feu arrière et stop (2)

Feu de recul (3)

Feu antibrouillard arrière, éventuellement d'un seul côté (4)

- 8. Replacer la douille d'ampoule dans l'ensemble de lampes.
- 9. Replacer les trois vis de l'arrière sur l'ensemble des lampes.
- 10. Rebrancher le connecteur sur l'ensemble de lampes.
- Remettre l'ensemble de lampes dans sa position initiale depuis le côté extérieur en vérifiant que son assise est correcte.
- Replacer les deux écrous sur les goujons de positionnement à l'arrière de l'ensemble des lampes.
- Reposer les panneaux de garnissage supérieur et inférieur sur le montant arrière.

## Clignotants latéraux

 Pousser l'ensemble de lampes vers la droite et tirer sur son côté gauche pour le dégager de l'ouverture.



- 2. Débrancher le connecteur de l'ensemble de lampes.
- Enlever la douille de l'ampoule de l'ensemble de lampes en la faisant tourner de 90° et remplacer l'ampoule.
- 4. Placer la douille d'ampoule dans l'ensemble de lampes.

- 5. Rebrancher le connecteur
- Monter l'ensemble de lampes dans l'ouverture et le pousser vers la gauche pour le bloquer.

## Clignotants de rétroviseur

- Bouger l'ensemble inférieur de rétroviseur de l'avant pour accéder à la vis.
- 2. Enlever la vis en utilisant un tournevis Torx.




- Enlever la douille d'ampoule depuis l'arrière de l'ensemble inférieur de rétroviseur.
- 4. Remplacer l'ampoule.

- 5. Replacer la douille d'ampoule.
- 6. Replacer la vis.

## Troisième feu stop



- 1. Enlever le couvercle de l'intérieur de la porte arrière.
- Dévisser l'écrou du goujon de positionnement à l'arrière de l'ensemble des lampes.

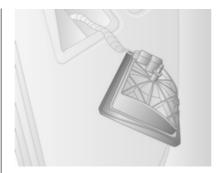

- Enlever l'ensemble de lampes depuis l'ouverture sur le côté extérieur.
- 4. Débrancher le connecteur de l'ensemble de lampes.
- Enlever la douille de l'ampoule de l'ensemble de lampes et remplacer l'ampoule.
- Placer la douille d'ampoule dans l'ensemble de lampes et y rebrancher le connecteur.
- Remettre l'ensemble de lampes dans l'ouverture en vérifiant que son assise est correcte.

- Replacer l'écrou sur le goujon de positionnement à l'arrière de l'ensemble des lampes.
- 9. Reposer le couvercle sur l'intérieur de la porte arrière.

## Éclairage de plaque d'immatriculation



- Déclipser la lentille à l'aide d'un tournevis à lame plate.
- 2. Enlever le couvercle et remplacer l'ampoule.
- 3. Reposer la lentille.

# Éclairage intérieur




- 1. Enlever la lentille à l'aide d'un tournevis à lame plate.
- 2. Remplacer l'ampoule.
- 3. Reposer la lentille.

## Éclairage du coffre



- 1. Enlever l'ensemble de lampes à l'aide d'un tournevis à lame plate.
- 2. Débrancher le connecteur de l'ensemble de lampes.
- 3. Enlever le couvercle de lentille et remplacer l'ampoule.
- 4. Rebrancher le connecteur et remonter l'ensemble de lampes.

## Éclairage de panneau de porte avant

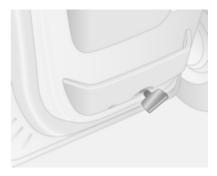

- 1. Enlever l'ensemble de lampes à l'aide d'un tournevis à lame plate.
- 2. Enlever la lentille de l'ensemble de lampes.
- 3. Remplacer l'ampoule et remonter la lentille.
- 4. Remonter l'ensemble de lampes.

### Plafonniers arrière

Faire remplacer les ampoules par un atelier.

## Éclairage de la boîte à gants

Faire remplacer les ampoules par un atelier.

## Éclairage du tableau de bord

Faire remplacer les ampoules par un atelier.

## Circuit électrique


### **Fusibles**

Les inscriptions sur le fusible neuf doivent correspondre aux inscriptions sur le fusible défectueux.

Le véhicule est équipé de deux boîtes à fusibles :

- sur le côté gauche du tableau de bord, derrière le panneau de garnissage;
- dans le compartiment, sous le vase d'expansion du liquide de refroidissement.

Avant de remplacer un fusible, mettre le commutateur correspondant en position Off et couper le contact.

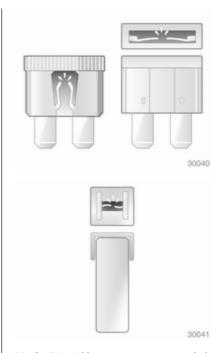

Un fusible défectueux se reconnaît à son filament brûlé. Ne pas remplacer le fusible tant que la cause de la défaillance n'a pas été supprimée.

Il est recommandé d'emporter un jeu complet de fusibles. Prendre contact avec un atelier.


Certaines fonctions sont protégées par plusieurs fusibles.

Des fusibles peuvent aussi être enfichés même si la fonction n'est pas présente.

#### Remarque

Il se peut que certaines descriptions de fusibles données dans le présent manuel ne s'appliquent pas à votre véhicule.

Lors de l'inspection de la boîte à fusibles, se reporter à l'étiquette apposée sur la boîte à fusibles.

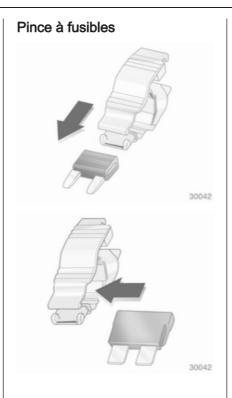



Pour faciliter le remplacement des fusibles, une pince à fusibles se trouve dans la boîte à fusibles du tableau de bord.

Placer la pince à fusibles par le haut ou le côté sur les différents types de fusibles et retirer le fusible.

# Boîte à fusibles du compartiment moteur

Située sous le vase d'expansion du liquide de refroidissement.

Certains circuits sont protégés par plusieurs fusibles.

En raison de la difficulté d'accès, faire remplacer les fusibles par un atelier.

### Symbole Circuit électrique

<u>\$</u>	Feux côté droit
\$	Feux côté gauche
₽	Feu de croisement droit
<b>D</b>	Feu de croisement gauche
<b>≱D</b>	Phares antibrouillard
•	Feu de route gauche
₽	Feu de route droit
(ABS)	ABS
$\triangleright$	Essuie-glace avant
*	Climatisation
(III)	Pare-brise chauffant

## Boîte à fusibles du tableau de bord



Située derrière le panneau de garnissage du tableau de bord, côté gauche. Tirer sur la partie supérieure du panneau de garnissage pour l'enlever.

Ne pas ranger d'objet derrière ce panneau.

Certains circuits sont protégés par plusieurs fusibles.

## Symbole Circuit électrique


	Infotainment System, siège chauffant, écran d'affichage du véhicule, connexions audio, alarme
$\odot$	Prise de courant
<u> </u>	Allume-cigares
25	Tableau de bord
昼	Verrouillage central
<b>⟨□</b> ¢	Clignotants, feux anti- brouillard arrière, module de commande de carros- serie
DIAG	Connecteur de diagnostic
(ABS)	ABS, Electronic Stability Program
茶	Éclairage intérieur, feux stop
۲Ĉ	Module de commande de carrosserie
STOP	Feu stop

#### Symbole Circuit électrique Module de commande de carrosserie, lève-vitres électriques, climatisation Щ Lunette arrière chauffante. gauche Lunette arrière chauffante. droite 凸 Lave-glace avant 6 Blocage électronique du démarrage <u>m</u>/ Sièges chauffants **FBL** Feu de changement de direction (%) Connexion mains libres Tachygraphe PTO Prise de force 0 Avertisseur sonore **€** Préchauffage, filtre à

gazole (diesel)

*	Soufflerie de climatisation
ADP	Adaptations supplémentaires
<b>€</b>	Lève-vitres électriques, module de commande de carrosserie


## Outillage du véhicule Outillage

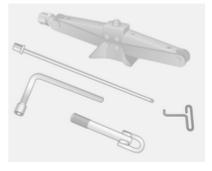

Le cric, la clé de roue, les adaptateurs (pour la dépose de la roue de secours), le crochet d'enjoliveur et l'œillet de remorquage sont contenus dans un ensemble rangé sous le siège avant.



Véhicules avec transmission aux roues arrière : un cric hydraulique et un jeu de pièces d'extension à utiliser avec le cric sont également inclus.

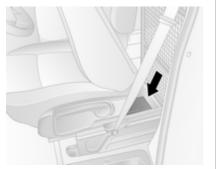

Pour accéder à cet ensemble, avancer le siège au maximum et rabattre le dossier.

Kit de réparation des pneus ▷ 173.

## Jantes et pneus

## État des pneus, état des jantes

Franchir les arêtes vives lentement et si possible à angle droit. Rouler sur des arêtes vives peut endommager les pneus et les jantes. Ne pas écraser un pneu contre une bordure de trottoir lors du stationnement.

Contrôler régulièrement l'état des pneus. En cas de dégâts ou d'usure anormale, prendre contact avec un atelier.

## **Pneus**

Les pneus montés en usine sont adaptés au châssis et offrent une sécurité et un confort de conduite optimaux.

### Pneus d'hiver

Les pneus d'hiver améliorent la sécurité de conduite à des températures inférieures à 7 °C et devraient donc être montés sur toutes les roues. Disposer l'autocollant de vitesse maximale dans le champ de vision du conducteur selon la réglementation du pays.

## Désignations des pneus

P. ex. 215/65 R 16 C 109 R

215 = Largeur des pneus en mm

65 = Rapport de la section (hauteur du pneu sur largeur du pneu) en %

R = Type de carcasse : radiale

RF = Type : RunFlat

16 = Diamètre des jantes en pouces

C = Usage commercial ou transport

88 = Indice de capacité de charge par exemple : 109 correspond à environ 1030 kg

R = Indicatif de vitesse

#### Indicatif de vitesse :

Q = jusqu'à 160 km/h

S = jusqu'à 180 km/h

T = jusqu'à 190 km/h

H = jusqu'à 210 km/hV = jusqu'à 240 km/h

**W** = jusqu'à 270 km/h

## Pression des pneus

Vérifier la pression des pneus (à froid) au moins tous les 14 jours et avant chaque long voyage. Ne pas oublier la roue de secours. Cela vaut également pour les véhicules avec système de surveillance de la pression des pneus.

Les données de pression de gonflage se rapportent aux pneus froids. Elles s'appliquent tant aux pneus d'été qu'aux pneus d'hiver.

Toujours gonfler la roue de secours à la pression de gonflage pour pleine charge.

Le surgonflage ou le sous-gonflage des pneus par rapport aux pressions prescrites influence défavorablement la sécurité, la tenue de route, le confort routier et la consommation et augmente l'usure des pneus. La pression des pneus change selon les différentes options. Pour obtenir une valeur de pression des pneus correcte, appliquer la procédure ciaprès :

- Identifier l'appellation du moteur. Caractéristiques du moteur

   ⇒ 197.
- 2. Identifier les pneus correspondants.

Les tableaux de pression des pneus indiquent toutes les combinaisons de pneus possibles ♀ 213.

Pour les pneus homologués pour votre véhicule, consulter le certificat de conformité CEE fourni avec votre véhicule et les autres documents d'enregistrement nationaux.

Le conducteur est responsable du bon réglage de la pression des pneus.

### **⚠** Attention

Un gonflage insuffisant peut provoquer un échauffement considérable du pneu ainsi que des dommages internes entraînant le décollement de la bande de roulement et même l'éclatement du pneu à grande vitesse.

## Roues arrière motrices jumelées

Pour gonfler le pneu extérieur, la tige du gonfleur doit passer entre les deux roues.

# Système de surveillance de la pression des pneus

Le système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) utilise une technologie de signaux radio et de capteurs pour contrôler les pressions des pneus.

### **Avertissement**

Le système de surveillance de la pression des pneus se contente d'avertir au sujet de l'état de basse pression des pneus et ne remplace pas l'entretien régulier des pneus par le conducteur.

Toutes les roues doivent être équipées de capteur de pression et les pneus doivent être gonflés à la pression prescrite.

### Remarque

Dans les pays où le système de surveillance de la pression des pneus constitue une obligation légale, l'utilisation de roues sans capteurs de pression invalide l'homologation du type de véhicule.

Le système TPMS surveille la pression d'air des pneus et transmet les valeurs à un récepteur situé dans le véhicule. Chaque pneu, y compris celui de la roue de réserve, doit être contrôlé mensuellement à froid et gonflé à la pression recommandée sur l'étiquette de pression des pneus.

### Pressions de pneu affichées

Les pressions de gonflage actuelles des pneus peuvent être affichées dans le centre d'informations du conducteur ♀ 89.



Avec le véhicule à l'arrêt, appuyer sur la touche de l'extrémité du levier d'essuie-glace de manière répétitive jusqu'à l'affichage du menu de pression des pneus.

## Basse pression des pneus



Une basse pression de pneu détectée est indiquée par l'éclairage du témoin ⟨!⟩ ▷ 86 et un message correspondant s'affiche au centre d'informations du conducteur.

Si le symbole ⊕ s'allume, arrêter dès que possible et gonfler les pneus selon la recommandation \$\phi\$ 213.

Après avoir procédé au gonflage, il peut être nécessaire de mettre à jour les valeurs de pression des pneus dans le Centre d'informations du conducteur. Pendant ce temps, le symbole (!) peut s'allumer.

Si le symbole ① s'allume à des températures plus basses et s'éteint après quelques instants de conduite, cela peut être un signe d'une chute de la pression des pneus. Vérifier la pression des pneus.

Si la pression de gonflage doit être réduite ou augmentée, couper le contact.

Monter uniquement des roues avec des capteurs de pression, sans quoi la pression du pneu ne sera pas affichée et ⟨!⟩ clignotera pendant plusieurs secondes, puis s'allumera en permanence en même temps que le témoin ଐ ▷ ♦ 84; de plus, un message correspondant s'affichera sur le centre d'informations du conducteur.

Les roues de secours ou roues de dépannage temporaires ne sont pas équipées de capteurs de pression. Le système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) n'est pas fonctionnel pour ces roues. Le système TPMS reste opérationnel pour les trois autres roues. Le témoin (1) et le message correspondant s'affichent à chaque cycle d'allumage jusqu'à ce que le pneus soient gonflées à la bonne pression.

Messages du véhicule \$\infty\$ 90.

### Crevaison

Un pneu percé ou trop gonflé est indiqué par l'éclairement du témoin (!) ainsi que stop \$ 85 d'un message correspondant au centre d'informations du conducteur.

Pression de pneu ♀ 213, trousse de réparation de pneu ♀ 173, roue de secours ♀ 178, changement de roue ♀ 176.

## Importance de la température

La pression des pneus dépend de la température du pneu. Pendant la conduite, la pression et la température des pneus augmentent. Il est dès lors important de vérifier la pression de gonflage quand les pneus sont froids.

## Fonction de réapprentissage



Une fois les roues changées, le système TPMS doit être recalculé.

Avec le véhicule à l'arrêt, sélectionner le menu de pression des pneus au centre d'informations du conducteur, en appuyant sur la touche de l'extrémité du levier d'essuie-glace. Maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes environ pour lancer le nouveau calcul. Un message correspondant s'affiche sur le centre d'informations du conducteur.

Plusieurs minutes de conduite peuvent s'avérer nécessaires pour achever le processus de réapprentissage.

Si un problème survient pendant le processus de réapprentissage, un message d'avertissement est affiché sur le centre d'informations du conducteur.

Messages du véhicule \$ 90.

## Remarques générales

L'utilisation de kits de réparation de pneu du type liquide disponibles dans le commerce peut entraver le fonctionnement du système. Des kits de réparation des pneus approuvés par l'usine peuvent être utilisés.

Kit de réparation des pneus \$\sip\$ 173.

Un équipement radio haute puissance externe peut interrompre le système TPMS.

À chaque remplacement des pneus, les capteurs du système TPMS doivent être démontés et faire l'objet d'un entretien par un atelier.

#### Défaillance

Le système TPMS ne fonctionne pas correctement si un ou plusieurs capteurs sont manquants ou inutilisables. Quand le système détecte un dysfonctionnement, (!) clignote pendant plusieurs secondes puis reste allumé. En outre, un message correspondant s'affiche sur le centre d'informations du conducteur.

Le témoin ① et le message correspondant s'affichent à chaque cycle d'allumage jusqu'à la correction du problème.

Voici quelques-unes des conditions qui peuvent entraîner leur apparition :

- L'un des pneus a été remplacé par la roue de secours qui ne comporte pas de capteur TPMS.
- Le processus de réapprentissage du capteur TPMS ne s'est pas terminé correctement. Le témoin (!) et le message correspondant doivent s'éteindre une fois le processus de réapprentissage du capteur correctement réalisé.

- Un ou plusieurs capteurs TPMS sont manquants ou endommagés. Le témoin ① et le message correspondant doivent s'éteindre une fois les capteurs TPMS posés et une fois le processus de réapprentisage du capteur correctement réalisé. Consulter votre atelier pour tout service.
- Les pneus ou les roues de rechange ne correspondent pas aux pneus ou aux roues d'origine. Des pneus ou des roues autres que ceux recommandés peuvent empêcher le fonctionnement correct du système TPMS.
- Le fonctionnement d'appareils électroniques ou la proximité d'installations utilisant des fréquences d'onde radio semblables à celles du système TPMS peuvent provoquer le dysfonctionnement des capteurs TPMS.

Si le système TPMS ne fonctionne pas correctement, il ne peut pas détecter ou signaler une faible pression de pneu. Contacter un atelier si le témoin (!) s'allume et si un message correspondant s'affiche sur le centre d'informations du conducteur.

## Profondeur de sculptures

Contrôler régulièrement la profondeur des sculptures.

Pour des raisons de sécurité, les pneus doivent être remplacés à partir d'une profondeur de 2-3 mm (4 mm pour les pneus d'hiver).

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas dépasser un écart de plus de 2 mm entre les profondeurs de sculpture de pneu d'un même essieu.



La profondeur minimale de sculpture légalement autorisée (1,6 mm) est atteinte lorsque le profil est usé jusqu'au repère d'usure (TWI = Tread Wear Indicator). La position des repères d'usure est indiquée par des marques sur les flancs du pneu.

Si l'usure est plus importante à l'avant qu'à l'arrière, permuter régulièrement les roues avant avec les roues arrière. S'assurer que le sens de rotation des roues est le même qu'auparayant

Les pneus vieillissent même s'ils ne roulent pas. Nous recommandons de remplacer les pneus tous les 6 ans.

## Changement de taille de pneus et de jantes

En cas d'utilisation de taille de pneus autre que celle montée d'origine, il faut, le cas échéant, reprogrammer le compteur de vitesse électronique ainsi que la pression de gonflage nominale et procéder à d'autres modifications du véhicule.

Après avoir changé de taille de pneu, faire remplacer l'étiquette de pression de gonflage.

### **A**Attention

L'utilisation de pneus ou de jantes non adaptés peut donner lieu à des accidents et entraîner la perte de l'homologation du véhicule.

## **Enjoliveurs**

Utiliser des enjoliveurs et des pneus homologués en usine pour le véhicule correspondant afin de répondre à toutes les exigences concernant chaque combinaison roue et pneu.


Si des enjoliveurs ou des pneus non homologués en usine sont utilisés, les pneus ne peuvent pas présenter de bourrelet de protection de jante.

Les enjoliveurs ne doivent pas entraver le refroidissement des freins.

## **⚠** Attention

Des pneus ou des enjoliveurs non adéquats peuvent conduire à un dégonflage soudain des pneus et donc à des accidents.

## Chaînes à neige

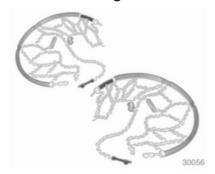

Les chaînes à neige ne sont autorisées que sur les roues motrices.

Sur les véhicules avec roues arrière jumelées, des chaînes à neige sont uniquement autorisées sur les roues extérieures.

Utiliser des chaînes à neige à maillons fins qui ne dépassent pas la bande de roulement et les flancs intérieurs des pneus de plus de 15 mm, fermoir de chaîne compris.

### **⚠**Attention

Un pneu endommagé est un pneu qui peut éclater.

Les enjoliveurs sur les jantes en acier peuvent entrer en contact avec des parties des chaînes. Si tel est le cas, enlever les enjoliveurs.

Des chaînes à neige peuvent uniquement être utilisées à des vitesses inférieures à 50 km/h et elles ne peuvent être utilisées que brièvement sur des routes dégagées de neige car elles sont soumises à une usure rapide sur un revêtement dur et peuvent se briser.

L'utilisation de chaînes à neige sur la roue de dépannage n'est pas autorisée.

## Kit de réparation des pneus

De petits dégâts sur la bande de roulement peuvent être réparés avec le kit de réparation de pneus.

Ne pas enlever les corps étrangers du pneu.

Les dégâts au pneu d'une taille supérieure à 4 mm ou se situant dans le flanc du pneu près de la jante ne peuvent pas être réparés à l'aide du kit de réparation des pneus.

### **⚠** Attention

Ne pas dépasser 80 km/h.

Ne pas utiliser pendant une longue période.

Cela risque d'affecter la direction et la manœuvrabilité.

Si le véhicule a un pneu à plat :


Serrer le frein de stationnement, engager la 1ère ou la marche arrière.

Le kit de réparation des pneus se trouve sous le siège avant. Avancer le siège au maximum et rabattre le dossier pour accéder au kit.

- 1. Sortir le kit de réparation des pneus situé sous le siège avant.
- 2. Enlever le compresseur.
- Enlever le câble d'alimentation et le flexible d'air de leur espace de rangement sur la face inférieure du compresseur.



- Visser le flexible d'air du compresseur sur le raccord sur la bouteille de produit d'étanchéité.
- Placer la bouteille de produit d'étanchéité dans le support sur le compresseur.
  - Placer le compresseur près du pneu, de sorte que la bouteille de produit d'étanchéité soit verticale.
- 6. Dévisser le capuchon de valve de la roue défectueuse.

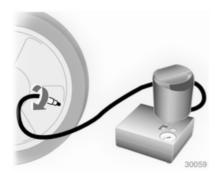

- Visser le flexible de remplissage de produit d'étanchéité sur la valve du pneu.
- Le commutateur à bascule du compresseur doit être placé en position O.
- Brancher le câble rouge d'alimentation + du compresseur sur la borne de démarrage par câbles auxiliaires 


  180.
- Raccorder le câble noir d'alimentation à un point de masse du véhicule, par ex. le bloc moteur ou un boulon de fixation du moteur.

#### Remarque

Selon le type du kit de réparation des pneus, il peut être nécessaire de raccorder le fil d'alimentation unique à la prise de courant ou à la prise d'allume-cigares.

Pour ce type, les fils d'alimentation rouge + et noir - ne sont pas présents.

Nous vous recommandons de laisser le moteur tourner afin d'éviter un déchargement de la batterie.

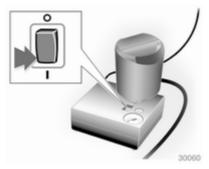

- Placer le commutateur à bascule du compresseur en position I. Le pneu est rempli de produit d'étanchéité.
- Le manomètre du compresseur indique brièvement une pression allant jusqu'à 6 bars. Ensuite, la pression commence à chuter.
- Le produit d'étanchéité a été complètement pompé dans le pneu.
   Puis, le pneu est gonflé à l'air.



 La pression de gonflage prescrite devrait être atteinte dans les
 minutes. Pression des pneus ⇒ 213. Une fois la pression adéquate obtenue, arrêter le compresseur en plaçant le commutateur à bascule en position O.


Si la pression de pneu prescrite n'est pas atteinte dans les 10 minutes, démonter le kit de réparation de pneus. Avancer ou reculer le véhicule d'un tour de roue (environ 2 mètres). Brancher à nouveau le kit de réparation de pneus et poursuivre la procédure de remplissage pendant 10 minutes. Si la pression de gonflage prescrite n'est toujours pas atteinte, c'est que le pneu est trop fortement endommagé. Prendre contact avec un atelier

Évacuer la pression excédentaire à l'aide du bouton situé à côté du manomètre.

Ne pas faire fonctionner le compresseur pendant plus de 10 minutes.

15. Détacher le kit de réparation des pneus. Visser le flexible de remplissage de produit d'étanchéité sur le raccord libre de la bouteille

- de produit d'étanchéité. Ceci empêche que le produit d'étanchéité ne s'échappe pas. Ranger le kit de réparation des pneus sous le siège avant.
- 16. Essuyer avec un chiffon le produit d'étanchéité excédentaire.
- Prélever l'étiquette présente dans le kit de réparation des pneus et indiquant la vitesse maximale admise et la disposer dans le champ de vision du conducteur.

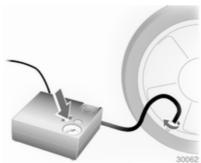

 Reprendre la route sans délai afin que le produit d'étanchéité se répartisse uniformément dans le pneu. Après un trajet d'environ

- 10 km, mais pas plus de 10 minutes, s'arrêter et contrôler la pression du pneu à l'aide du compresseur. À cet effet, visser directement le flexible d'air sur la valve du pneu et le compresseur.
- 19. Si la pression du pneu dépasse 3,1 bar, corriger selon la valeur prescrite. Répéter la procédure, jusqu'à ce que plus aucune perte de pression ne se produise.
  - Si la pression des pneus est descendue au-dessous de 3,1 bar, il ne faut plus utiliser le véhicule. Prendre contact avec un atelier.
- 20. Ranger le kit de réparation des pneus sous le siège avant.

#### Remarque

Les caractéristiques de conduite du pneu réparé sont fortement dégradées, c'est pourquoi il convient de remplacer ce pneu.

En cas de bruits anormaux ou de fort échauffement du compresseur, l'arrêter pendant au moins 30 minutes.

La soupape de sécurité intégrée s'ouvre à une pression de 7 bars.

Étre attentif à la date d'expiration du kit. Au-delà de cette date, sa capacité d'étanchéité n'est plus garantie. Tenir compte des consignes de stockage mentionnées sur la bouteille du produit d'étanchéité.

Remplacer la bouteille de produit d'étanchéité qui a été utilisée. Mettre la bouteille au rebut conformément aux prescriptions légales.

Le compresseur et le produit d'étanchéité peuvent être utilisés jusqu'à environ -30 °C.

Les adaptateurs fournis peuvent être utilisés pour gonfler d'autres objets (ballons, matelas pneumatiques, canots pneumatiques...). Ils se trouvent sur la face inférieure du compresseur. Pour les enlever, les visser sur le flexible d'air du compresseur et les sortir.

## Changement d'une roue

Certains véhicules sont équipés d'un kit de réparation de pneus au lieu d'une roue de secours 

↑ 173.

Effectuer les préparatifs suivants et suivre les conseils ci-après :

- Garer le véhicule sur un sol ferme, plat et non glissant. Mettre les roues avant en position droite.
- Serrer le frein de stationnement, engager la 1ère ou la marche arrière.
- Désactiver le système de suspension pneumatique 

  121.
- Enlever la roue de secours \$\times\$ 178.
- Ne pas changer plus d'une roue à la fois.
- N'utiliser le cric que pour remplacer les pneus crevés, pas pour monter des pneus d'hiver ou d'été au changement de saison.
- Le cric ne requiert aucun entretien.
- Si le sol n'est pas ferme, placer une planche solide d'une épaisseur maximale de 1 cm sous le cric.
- Aucune personne ni aucun animal ne doivent se trouver à l'intérieur du véhicule soulevé par un cric.
- Ne pas se glisser sous un véhicule soulevé par un cric.

- Ne pas démarrer le moteur d'un véhicule soulevé par un cric.
- Nettoyer les vis / écrous de roue et leurs filets avant de remonter la roue.

## **⚠**Attention

Ne pas graisser la vis de roue, l'écrou de roue ou le cône d'écrou de roue.

- Placer la clé de roue, s'assurer qu'elle est bien positionnée et desserrer chaque boulon/écrou de roue d'un demi-tour.






3. Véhicules avec transmission aux roues avant :

Soulever le véhicule en plaçant le téton de la tête du cric sous le lo-

gement de levage qui est le plus proche de la roue concernée.

S'assurer que le cric est correctement positionné. La base du cric doit reposer sur le sol juste sous le logement de levage et de manière telle qu'il ne puisse pas glisser.

Fixer la clé de roue sur le cric et soulever le véhicule en actionnant la clé jusqu'à ce que la roue ait quitté le sol.

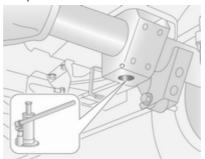

Véhicules avec transmission aux roues arrière :

Respecter les instructions d'utilisation fournies avec le cric hydraulique et assembler les pièces requises comme spécifiées.

Positionner l'adaptateur dans le trou de levage le plus proche de la roue concernée.

S'assurer que le cric est correctement positionné. La tête du cric doit être à la verticale du trou de levage. Faire sortir le cric par un mouvement de pompage de la clé de roue afin de positionner la semelle correctement.

Soulever le véhicule par un mouvement de pompage de la clé de roue jusqu'à ce que la roue ait quitté le sol.

 Dévisser complètement les écrous / vis de roue et les essuyer avec un chiffon.

Ranger les vis / écrous de roue en un endroit où les filets ne seront pas salis.

- 5. Changer la roue.
- 6. Visser les vis / écrous de roue.
- 7. Abaisser le véhicule.

- Placer la clé de roue, s'assurer qu'elle est bien positionnée et serrer chaque boulon/écrou de roue en ordre croisé. Le couple de serrage est de : 172 Nm (roues avant motrices), 235 Nm (roues arrière motrices jumelées), 264 Nm (roues arrière motrices non jumelées).
- 9. Remonter l'enjoliveur.

Faire remplacer ou réparer le pneu défectueux.

### Roue de secours

Certains véhicules sont équipés d'un kit de réparation de pneus au lieu d'une roue de secours ♦ 173.

En cas de pose d'une roue de secours différente des autres roues, cette roue de secours peut être classée comme roue de dépannage temporaire et les limites de vitesse correspondantes s'appliquent, même si aucune étiquette ne le précise. Se renseigner auprès d'un atelier pour vérifier les limites applicables.

### **Avertissement**

L'utilisation d'une roue de secours plus petite que les autres roues ou conjointement avec des pneus d'hiver peut altérer la tenue de route. Faire remplacer le pneu défectueux dès que possible.

La roue de secours est maintenue sous le châssis du véhicule à l'aide d'un treuil et est bloquée en serrant le câble en utilisant la clé de roue et l'adaptateur.

Il peut parfois être nécessaire de soulever le véhicule avec le cric pour accéder à la roue de secours si le véhicule est fortement chargé et qu'un pneu est plat.



Pour libérer la roue de secours, desserrer le câble à l'aide de la clé de roue et des adaptateurs, puis abaisser totalement la roue.

#### **Avertissement**


Utiliser uniquement la clé de roue et l'adaptateur pour abaisser la roue de secours.

Il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques. Ceci peut avoir pour résultat des dommages sur le câble de treuil et l'équipement.



Placer la roue verticalement, enlever la broche du dispositif de retenue et libérer la roue du câble.

Les véhicules à roues arrière jumelées disposent d'une plaque de fixation supplémentaire. Avant d'utiliser la roue, défaire l'écrou et enlever la plaque de fixation.

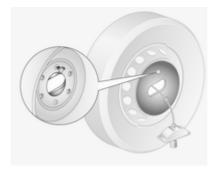

Lors de la remise en place d'une roue de secours, serrer d'abord la plaque de fixation (véhicules à roues arrière jumelées) et fixer à l'aide de l'écrou.

Placer le pneu debout, puis faire passer le câble depuis l'arrière de la roue (côté sans valve de pneu) à travers le centre de la roue. Attacher le dispositif de retenue et la broche en veillant à leur positionnement correct et à ce que l'avant de la roue (côté avec valve de pneu) soit tourné vers le bas lors de la remise en place.

Placer la roue sous le cadre du véhicule, puis serrer le câble à l'aide de la clé pour écrous de roues et des adaptateurs jusqu'à ce que la roue soit fixée en position entièrement relevée.

### **⚠**Attention

S'assurer que l'avant de la roue (côté avec valve de pneu) est tourné vers le bas lors de la remise en place de la roue de secours sous le cadre du véhicule.

### Roue de dépannage temporaire

#### **Avertissement**

L'utilisation d'une roue de secours plus petite que les autres roues ou conjointement avec des pneus d'hiver peut altérer la tenue de route. Faire remplacer le pneu défectueux dès que possible.

Ne monter qu'une seule roue de dépannage temporaire. Ne pas rouler à plus de 80 km/h. Rouler lentement dans les virages. Ne pas utiliser pendant une période prolongée. Si votre véhicule a une crevaison à l'arrière lors du remorquage d'un autre véhicule, monter la roue de secours temporaire à l'avant et la roue pleine à l'arrière.

### Pneus d'été et d'hiver

Si vous utilisez des pneus d'hiver, la roue de secours peut rester chaussée d'un pneu d'été.

Si vous utilisez la roue de secours chaussée d'un pneu d'été, la tenue de roue du véhicule peut être affectée, en particulier sur des chaussées glissantes.

### Pneus à sens de roulement imposé

Monter les pneus à sens de roulement imposé de sorte qu'ils roulent dans le sens de la marche. Le sens de rotation est reconnaissable à un symbole (par exemple une flèche) placé sur le flanc du pneu. En cas de roues montées dans le sens contraire de la marche, respecter ce qui suit :

- La tenue de route peut être altérée.
   Faire remplacer ou réparer le pneu défectueux dès que possible.
- Ne pas dépasser 80 km/h.
- Par temps de pluie et neige, conduire extrêmement prudemment.

## Démarrage par câbles auxiliaires

Ne jamais démarrer à l'aide d'un chargeur rapide.

Lorsque la batterie est déchargée, démarrer le moteur à l'aide de câbles auxiliaires de démarrage et de la batterie d'un autre véhicule.

### **⚠**Attention

Le démarrage avec des câbles auxiliaires de démarrage doit être effectué avec la plus grande prudence. Tout non-respect des instructions suivantes peut entraîner des accidents ou des dégâts par explosion des batteries, ainsi que des dommages aux circuits électriques des deux véhicules.

### **⚠**Attention

Éviter les contacts avec les yeux, la peau, les tissus et les surfaces peintes. Le liquide contient de l'acide sulfurique qui peut provoquer des blessures et des dégâts en cas de contact direct.

#### **Avertissement**

Le système de suspension pneumatique doit être arrêté avant le démarrage par câbles auxiliaires.

### **⚠**Attention

Éviter les contacts avec les yeux, la peau, les tissus et les surfaces peintes. Le liquide de batterie contient de l'acide sulfurique qui peut provoquer des blessures et des dégâts en cas de contact direct.

- Pas de flamme nue ni d'étincelles à proximité de la batterie du véhicule.
- Une batterie déchargée peut commencer à geler à une température de 0 °C. Dégeler la batterie gelée du véhicule avant de raccorder les câbles de démarrage.

- Pour travailler à proximité de la batterie du véhicule, porter des lunettes et des vêtements de protection.
- Utiliser une batterie de démarrage de même tension (12 volts). Sa capacité (Ah) ne peut pas être trop inférieure à celle de la batterie déchargée.
- Utiliser des câbles auxiliaires de démarrage avec pinces-crocodiles isolées et présentant une section d'au moins 25 mm².
- Ne pas débrancher la batterie déchargée du réseau de bord.
- Arrêter les appareils électriques non indispensables.
- Désactiver le système de suspension pneumatique.
- Pendant toute l'opération, ne pas se pencher sur la batterie du véhicule.
- Veiller à ce que les pinces-crocodiles des câbles auxiliaires de démarrage ne se touchent pas.

- Les véhicules ne doivent pas se toucher pendant le démarrage à l'aide des câbles auxiliaires.
- Serrer le frein de stationnement, mettre la boîte de vitesses au neutre (point mort).


### Borne de démarrage par câbles auxiliaires



Si la batterie du véhicule est déchargée, la borne de démarrage par câbles auxiliaires permet le démarrage du véhicule sans devoir accéder à la batterie à l'intérieur du véhicule. La borne de démarrage par câbles auxiliaires se trouve dans le compartiment moteur et est identifiée par un signe + sur le capuchon isolant rouge. Soulever le capuchon isolant rouge pour accéder à la borne.

Veiller à ce que le capuchon isolant rouge soit bien encliqueté à sa place quand la borne n'est pas utilisée.

### Procédure de démarrage par câbles auxiliaires

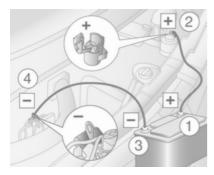

Séquence de raccordement des câbles :

- Raccorder le câble rouge à la borne positive de la batterie de démarrage.
- Raccorder l'autre extrémité du câble rouge à la borne de démarrage par câbles auxiliaires sur le véhicule dont la batterie est déchargée.
- Raccorder le câble noir à la borne négative de la batterie de démarrage.
- 4. Raccorder l'autre extrémité du câble noir à un point de masse du véhicule tel que le bloc moteur ou un boulon de fixation du moteur. Le raccorder aussi loin que possible de la batterie de véhicule déchargée, à au moins 60 cm.

Placer les câbles de sorte qu'ils ne puissent pas être happés par des pièces en mouvement dans le compartiment moteur.

Démarrage du moteur :

1. Mettre en marche le moteur du véhicule procurant le courant.

- Au bout de 5 minutes, démarrer l'autre moteur. Les tentatives de démarrages ne doivent pas dépasser 15 secondes avec un intervalle de 1 minute entre elles.
- Faire tourner les deux moteurs pendant environ 3 minutes au ralenti avec les câbles branchés.
- Allumer les consommateurs électriques (par exemple phares, lunette arrière chauffante) sur le véhicule prenant le courant.
- Le retrait des câbles se fait exactement dans l'ordre inverse de l'installation.

### Remorquage

### Remorquage du véhicule



Dégager le couvercle à l'aide d'un outil adéquat et l'enlever.

Visser l'œillet de remorquage dans le sens horaire dans le point de remorquage avant et bien serrer en utilisant la clé de roue. Attacher un câble de remorquage - ou mieux une barre de remorquage - à l'œillet de remorquage, jamais au pare-chocs ou aux organes de suspension avant.

### Avertissement

Ne pas remorquer le véhicule depuis l'arrière. L'œillet de remorquage avant ne doit être utilisé que pour le remorquage et non pour récupérer un véhicule enlisé.

Mettre le contact afin de pouvoir débloquer le volant et actionner les feux stop, l'avertisseur sonore et les essuie-glaces.

Boîte de vitesses au point mort (neutre).

S'il n'est pas possible de revenir au neutre (point mort) sur les véhicules avec boîte manuelle automatisée, le véhicule ne doit être remorqué qu'avec les roues avant soulevées.

### **Avertissement**

Démarrer lentement. Ne pas conduire par à-coups. Des forces de traction trop importantes peuvent endommager les véhicules.

Quand le moteur est arrêté, le freinage et la direction nécessitent de plus grands efforts.

Mettre en marche le système de recyclage de l'air 

102 et fermer les vitres afin d'éviter la pénétration des gaz d'échappement du véhicule tracteur.

Prendre contact avec un atelier.

Après le remorquage, dévisser l'œillet de remorquage et reposer le cache.

## Remorquage d'un autre véhicule



Attacher un câble de remorquage - ou mieux une barre de remorquage - à l'œillet de remorquage arrière, jamais à l'essieu arrière ou aux organes de suspension.

L'œillet de remorquage arrière ne doit être utilisé que pour le remorquage et non pour récupérer un véhicule enlisé.

### **Avertissement**

Démarrer lentement. Ne pas conduire par à-coups. Des forces de traction trop importantes peuvent endommager les véhicules.

## Soins extérieurs et intérieurs

### Entretien extérieur

#### Serrures

Les serrures sont lubrifiées en usine en utilisant une graisse pour barillets de haute qualité. N'utiliser des produits dégivrants que si cela est absolument nécessaire car leur effet dégraissant entrave le fonctionnement des barillets. Après avoir utilisé un produit dégivrant, faire regraisser les barillets par un atelier.

### Lavage

La peinture du véhicule est soumise à des agressions extérieures. Il convient dès lors de laver et de lustrer la voiture régulièrement. Préférer un programme avec application d'une couche de cire protectrice en cas d'utilisation d'une station de lavage automatique.

Éliminer immédiatement les fientes, les insectes morts, les résines, le pollen, etc. car ils contiennent des composants corrosifs qui peuvent endommager la peinture.

En cas de passage à la station de lavage, suivre les instructions du fabricant. L'essuie-glace avant doit être arrêté. Enlever l'antenne et les accessoires externes tels que galerie de toit, etc.

En cas de lavage à la main, rincer abondamment les parties intérieures des passages de roue.

Nettoyer à fond les rebords et replis intérieurs des portes, le capot ainsi que les parties de la carrosserie qu'ils recouvrent.

#### **Avertissement**

Toujours utiliser un produit de nettoyage dont le pH est compris entre 4 et 9.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage sur des surfaces brûlantes. Faire graisser les charnières de toutes les portes par un atelier.

Ne pas nettoyer le compartiment moteur avec un jet de vapeur ou haute pression.

Rincer abondamment le véhicule et l'essuyer à la peau de chamois. Rincer la peau de chamois. Utiliser des peaux de chamois différentes pour les surfaces peintes et pour les surfaces vitrées : des résidus de cire sur les vitres altèrent la vision.

Ne pas éliminer les taches de goudron avec des objets durs. Utiliser un spray éliminant le goudron sur les surfaces peintes.

### Éclairage extérieur

Les lentilles des phares et des autres lampes sont en plastique. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs ni de grattoirs et ne pas effectuer de nettoyage à sec.

### Polissage et lustrage

Lustrer le véhicule régulièrement (au plus tard lorsque l'eau ne perle plus). Sinon la peinture se dessèche.

Un polissage n'est rendu nécessaire que lorsque la peinture est souillée par des substances solides ou a pris un aspect mat et perdu son éclat.

Le produit autopolish aux silicones forme aussitôt un film protecteur, dispensant ainsi du lustrage.

Les parties de la carrosserie en plastique ne doivent pas être traités avec des produits de lustrage ou de polissage.

### Vitres et balais d'essuie-glaces avant

Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux ou d'une peau de chamois avec du produit de nettoyage pour vitres et du produit d'élimination des insectes.

Lors du nettoyage de la vitre arrière depuis l'intérieur, toujours passer le chiffon parallèlement à l'élément de chauffage pour éviter tout dommage. Utiliser un grattoir à arêtes vives pour éliminer le givre (la glace) de façon mécanique. Appuyer le grattoir fermement sur la vitre afin que la crasse ne puisse pas passer en dessous et rayer ainsi la vitre.

Nettoyer les balais d'essuie-glaces gras avec un chiffon doux et un produit de nettoyage pour vitres.

### Jantes et pneus

Ne pas utiliser de nettoyeurs à haute pression.

Nettoyer des jantes avec un nettoyant pour jantes à pH neutre.

Les jantes sont peintes et peuvent être nettoyées avec les mêmes produits que la carrosserie.

### Dégâts à la peinture

Corriger les petits dégâts de peinture avec un crayon de retouche avant que la rouille ne se forme. Les grands dégâts de peinture ou la rouille doivent être réparés par un atelier.

### Soubassement

Le soubassement est partiellement revêtu de PVC ou d'une couche de cire de protection permanente dans les zones les plus critiques.

Vérifier le soubassement après son lavage et le faire cirer le cas échéant.

Les matériaux en bitume caoutchouc peuvent abîmer la couche de PVC. Faire effectuer les travaux au soubassement par un atelier.

De préférence, laver le soubassement au début et à la fin de l'hiver et faire vérifier la couche de cire de protection.

### Dispositif d'attelage

Ne pas nettoyer la barre d'attelage avec un jet de vapeur ou haute pression.

### Entretien intérieur

### Intérieur et garnitures

Ne nettoyer l'habitacle, y compris le revêtement de tableau de bord et les revêtements qu'à l'aide d'un chiffon sec ou de produit de nettoyage intérieur.

Nettoyer les garnitures en cuir à l'eau propre et avec un chiffon doux. Pour les taches tenaces, utiliser un produit d'entretien pour cuir.

Nettoyer le combiné d'instruments et les afficheurs uniquement avec un chiffon doux humide. Le cas échéant, utiliser une solution savonneuse douce.

Les garnitures en tissu se nettoient le mieux à l'aspirateur et à la brosse. Pour éliminer les taches, utiliser un produit de nettoyage pour tissu.

Il se peut que les tissus ne soient pas grand teint. Cela peut provoquer des décolorations visibles, notamment sur les garnitures de couleur claire. Éliminer les taches et les décolorations dès que possible. Nettoyer les ceintures de sécurité à l'eau tiède ou avec un produit de nettoyage pour intérieur.

#### **Avertissement**

Attacher les fermetures Velcro des vêtements car elles peuvent abîmer le garnissage du siège si elles restent ouvertes.

La même chose s'applique aux vêtements avec des objets aux bords tranchants, tels que fermetures éclair, ceintures ou jeans cloutés.

### Éléments en matière plastique et en caoutchouc

Les pièces en plastique et en caoutchouc peuvent être entretenues avec les mêmes produits que la carrosserie. Le cas échéant, utiliser un produit de nettoyage pour intérieur. Ne pas utiliser d'autres produits. Éviter notamment les solvants et l'essence. Ne pas utiliser de nettoyeurs à haute pression.

## Service et maintenance

Informations générales	188
Fluides, lubrifiants et pièces re-	
commandés	190

## Informations générales Informations sur l'entretien

Il est important pour la sécurité, la fiabilité ainsi que pour le maintien de la valeur de votre véhicule que tous les travaux d'entretien soient effectués aux intervalles prévus.

Le plan d'entretien actuel et détaillé de votre véhicule est disponible auprès de votre atelier.

Affichage d'entretien ♦ 80. Identification du moteur ♦ 193.

### Périodicité des travaux d'entretien pour l'Europe - sauf Bus

La maintenance de votre véhicule est requise tous les 40 000 km ou après 2 ans, selon l'échéance survenant en premier, sauf indication contraire dans l'affichage de service.

Un intervalle d'entretien plus court peut être valide pour les comportements de conduite intenses, par ex. pour les taxis et véhicules de police.

### Périodicité des travaux d'entretien pour l'Europe -Uniquement Bus

La maintenance de votre véhicule est requise tous les 30 000 km ou après 1 an, selon l'échéance survenant en premier, sauf indication contraire dans l'affichage de service.

La périodicité des travaux d'entretien européens est valide pour les pays suivants :

Andorre, Autriche, Belgique, Croatie, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni.

### Intervalles d'entretien pour l'international

#### Israël:

La maintenance de votre véhicule est requise tous les 40 000 km ou après 1 an, selon l'échéance survenant en premier, sauf indication contraire dans l'affichage de service.

### Roumanie, Bulgarie, Australie:

La maintenance de votre véhicule est requise tous les 30 000 km ou après 2 ans, selon l'échéance survenant en premier, sauf indication contraire dans l'affichage de service.

### Maroc, Turquie:

La maintenance de votre véhicule est requise tous les 20 000 km ou après 1 an, selon l'échéance survenant en premier, sauf indication contraire dans l'affichage de service.

#### International:

La maintenance de votre véhicule est requise tous les 15 000 km ou après 1 an, selon l'échéance survenant en premier, sauf indication contraire dans l'affichage de service.

Voici la liste des pays internationaux : Albanie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Kazakhstan, Kosovo, Macédoine, Malte, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Russie, Serbie, Singapour, Afrique du Sud, Ukraine.

#### International +:

La maintenance de votre véhicule est requise tous les 10 000 km ou après 1 an, selon l'échéance survenant en premier, sauf indication contraire dans l'affichage de service.

Voici la liste des pays internationaux + : Moldavie.

### International ++:

La maintenance de votre véhicule est requise tous les 8 000 km ou après 1 an, selon l'échéance survenant en premier, sauf indication contraire dans l'affichage de service.

Voici la liste des pays internationaux ++ : Hong Kong.

### Confirmations

La confirmation des entretiens effectués est indiquée dans le carnet d'entretien et de garantie. La date et le kilométrage sont ajoutés ainsi que la signature et le cachet de l'atelier ayant effectué l'entretien.

S'assurer que le carnet d'entretien et de garantie est correctement rempli car la preuve d'un entretien suivi est essentielle en cas d'appel à la garantie ou de demande de geste commercial et cela constituera aussi un argument positif lors de la revente éventuelle du véhicule.

### Affichage d'entretien

L'intervalle d'entretien repose sur différents paramètres dépendant de l'utilisation. 190

## Fluides, lubrifiants et pièces recommandés

## Fluides et lubrifiants recommandés

Utiliser uniquement des produits satisfaisant les spécifications recommandées. L'utilisation de produit n'étant pas en conformité à ces spécifications peut conduire à des dommages n'étant pas couverts par la garantie.

### **⚠**Attention

Les produits nécessaires au fonctionnement du véhicule sont dangereux et peuvent être nocifs. Manipuler avec prudence. Respecter les consignes figurant sur les récipients.

### **Huile moteur**

L'huile moteur est identifiée par sa qualité et par sa viscosité. Lors du choix de l'huile moteur à utiliser, la qualité est plus importante que la viscosité. La qualité de l'huile garantit par exemple la propreté du moteur, la protection contre l'usure et le contrôle du vieillissement de l'huile, tandis que le degré de viscosité indique la fluidité de l'huile sur une plage de température donnée.

Dexos est la plus récente des huiles moteur de qualité et offre une protection optimale des moteurs diesel. S'il n'est pas possible de s'en procurer, il faut utiliser des huiles moteur d'autres qualités mentionnées.

Sélectionner l'huile moteur adéquate en fonction de sa qualité et de la température ambiante minimale 

→ 195.

### Appoint d'huile moteur

Les huiles moteur de différentes marques et différents producteurs peuvent être mélangées pour autant que vous respectiez les qualité et viscosité d'huile moteur requises.

L'utilisation d'huile moteur d'une qualité de seulement ACEA A1/B1 ou seulement A5/B5 est interdite, car cela peut provoquer des dégâts à long terme du moteur dans certaines conditions de fonctionnement.

Sélectionner l'huile moteur adéquate en fonction de sa qualité et de la température ambiante minimale 

→ 195.

### Additifs d'huile moteur supplémentaires

L'utilisation d'additifs d'huile moteur supplémentaires peut entraîner des dégâts et rendre la garantie caduque.

### Classes de viscosité d'huile moteur

La classe de viscosité SAE définit la capacité d'écoulement d'une huile.

L'huile multigrade est représentée par deux chiffres, par ex.

SAE 5W-30. Le premier chiffre, suivi d'un W, indique la viscosité à basse température et le second chiffre, la viscosité à haute température.

Toutes les classes de viscosité recommandées sont adaptées pour une utilisation à des températures ambiantes élevées.

### Liquide de refroidissement et antigel

Utiliser uniquement de l'antigel pour liquide de refroidissement sans silicates et à longue durée de vie (LLC), approuvé pour le véhicule. Prendre contact avec un atelier.

Le système est rempli en usine d'un liquide de refroidissement assurant une excellente protection contre la corrosion et contre le gel jusqu'à -28 °C environ. Cette concentration doit être conservée tout au long de l'année. L'utilisation d'additifs supplémentaires pour liquide de refroidissement dont le but est de procurer une protection supplémentaire contre la corrosion ou d'assurer l'étanchéité en cas de petites fuites peut provoguer des problèmes de fonctionnement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences liées à l'utilisation d'additifs supplémentaires pour liquide de refroidissement.

### Liquide de frein

N'utiliser que du liquide de frein DOT4+ homologué pour votre véhicule. Prendre contact avec un atelier.

Au fil du temps, le liquide de frein absorbe l'humidité, ce qui réduit l'efficacité du freinage. Le liquide de frein doit donc être remplacé à l'intervalle spécifié.

Le liquide de frein doit être stocké dans un récipient scellé pour éviter qu'il n'absorbe l'humidité.

S'assurer que le liquide de frein n'est pas contaminé.

Identification du véhicule	192
Données du véhicule	195

## Identification du véhicule

## Numéro d'identification du véhicule



Le numéro d'identification du véhicule (NIV) est visible à travers le parebrise.




Le NIV peut également être lu derrière un cache en plastique amovible sur le seuil de porte avant droit. Déclipser les couvercles à l'aide d'un tournevis à lame plate pou y accéder.

### Plaquette d'identification



La plaquette signalétique se trouve sur le montant de porte droit.

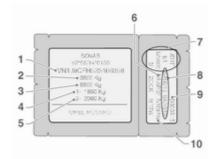

Données de la plaquette signalétique<sup>1)</sup> :

- 1 = Numéro d'identification du véhicule
- 2 = Poids nominal brut du véhicule en kg
- 3 = Poids total roulant autorisé en kg
- 4 = Charge maximale autorisée sur l'essieu avant en kg
- 5 = Charge maximale autorisée sur l'essieu arrière en kg
- 6 = Code de garnissage

- 7 = Spécifications techniques du véhicule, comprenant : Code de la peinture extérieure, niveau d'équipement et type de véhicule
- 8 = Spécification d'équipement additionnel
- 9 = Numéro de série
- **10** = Code de garnissage intérieur

La charge sur essieu avant et la charge sur essieu arrière ne doivent pas dépasser ensemble le poids total autorisé en charge. Si, par exemple, la charge sur l'essieu avant est maximale, la charge sur l'essieu arrière doit être telle que le poids total autorisé en charge n'est pas dépassé.

Les caractéristiques techniques ont été établies selon les normes de la Communauté Européenne. Tous droits de modification réservés. Les indications figurant sur les papiers du véhicule ont toujours priorité sur celles du présent manuel.

La plaquette d'identification du véhicule peut différer de celle illustrée.

### Appellation du moteur et numéro de moteur

Estampés sur le bloc-cylindres du moteur et indiqués sur une étiquette fixée au capot de chaîne de distribution selon la variante.

### Identification du moteur

Les tableaux de caractéristiques techniques présentent l'appellation du moteur. Caractéristiques du moteur \$ 197.

Pour identifier le moteur adéquat, voir la puissance du moteur dans le certificat de conformité CEE fourni avec votre véhicule et les autres documents d'enregistrement nationaux.

### Données du véhicule Liquides et lubrifiants recommandés

### Qualité de l'huile moteur exigée

#### Qualité de l'huile moteur

dexos 2 ✓

Dans le cas où de l'huile de qualité dexos ne serait pas disponible, il est permis d'utiliser au maximum 1 litre d'huile moteur de qualité ACEA C3 une fois entre chaque vidange.

Si la qualité dexos n'est pas disponible pour l'international, les qualités d'huile listées ci-dessous peuvent être utilisées :

#### Qualité de l'huile moteur

GM-LL-A/B-025	<b>✓</b>
ACEA A3/B4	✓
Moteurs diesel sans FAP	
ACEA C3	<b>√</b>
Moteurs diesel avec FAP	

Classes de viscosité d'huile moteur Température ambiante	
jusqu'à -25 °C	SAE 5W-30 ou SAE 5W-40
au-dessous de -25 °C	SAE 0W-30 ou SAE 0W-40

	,			4
I )On	nées	an	mc	MALIF
		uu	1110	, LGUI

Désignation de vente		2.3 CDTI	2.3 CDTI	
Appellation du moteur		М9Т	м9Т	
Nombre de cylindres		4	4	
Cylindrée [cm <sup>3</sup> ]		2299	2299	
Puissance du moteur [kW] (puissance au frein)		92 (125)	107 (146)	
à un régime de		3500	3500	
Couple [Nm]		310	350	
à un régime de		1250 - 2500	1500 - 2750	
Type de carburant		Gazole (diesel)	Gazole (diesel)	
Désignation de vente	2.3 CDTI	2.3 CDTI	2.3 CDTI	
Appellation du moteur	М9Т	М9Т	м9Т	
Nombre de cylindres	4	4	4	
Cylindrée [cm <sup>3</sup> ]	2299	2299	2299	
Puissance du moteur [kW] (puissance au frein)	81 (110)	100 (135)	120 (165)	
à un régime de	3500	3500	3500	

Désignation de vente	2.3 CDTI	2.3 CDTI	2.3 CDTI
Appellation du moteur	М9Т	М9Т	М9Т
Couple [Nm]	285	340	360
à un régime de	_2)	1500 - 2750	1500 - 2750
Type de carburant	Gazole (diesel)	Gazole (diesel)	Gazole (diesel)

<sup>2)</sup> Chiffre non disponible au moment de la mise sous presse.

199

### Poids à vide, modèle de base sans équipement optionnel

Les équipements et accessoires en option augmentent le poids à vide.

Modèle	Roues motrices	Longueur	Hauteur de toit	Poids total autorisé en charge	Poids à vide <sup>3)4)</sup>
Fourgonnette	Roues avant motrices	L1	H1	2800	1806
				3300	1811
				3500	1816
			H2	2800	1834
				3300	1839
				3500	1844
		L2	H2	3300	1885
				3500	1890
			H3	3300	1921
				3500	1931
		L3	H2	3500	1970
			H3	3500	2010

<sup>3)</sup> Augmentation du poids à vide et du poids total sur les modèles dotés du pack Équipement pour routes dégradées - voir la plaquette d'identification.

<sup>4)</sup> Poids minimum du véhicule en fonction de l'approbation du type, y compris tous les fluides, l'outillage du véhicule et un réservoir de carburant rempli à 90%. Hors poids du conducteur et des options qu'il est possible de supprimer telles que roue de secours, tablier et porte latérale coulissante, par exemple. Le poids final peut varier en fonction des caractéristiques du véhicule, par exemple des options, des options qu'il est possible de supprimer et des accessoires.

Modèle	Roues motrices	Longueur	Hauteur de toit	Poids total autorisé en charge	Poids à vide <sup>3)4)</sup>
Fourgonnette	Roues arrière motrices	L3	H2	3500 <sup>5)</sup>	2110
				3500 <sup>6)</sup>	2246
				4500	2246
			H3	3500 <sup>5)</sup>	2148
				3500 <sup>6)</sup>	2279
				4500	2279
		L4	H2	3500 <sup>5)</sup>	_7)
				3500 <sup>6)</sup>	2324
				4500	2324
			H3	3500 <sup>5)</sup>	_7)
				3500 <sup>6)</sup>	2366
				4500	2366

<sup>3)</sup> Augmentation du poids à vide et du poids total sur les modèles dotés du pack Équipement pour routes dégradées - voir la plaquette d'identification.

<sup>4)</sup> Poids minimum du véhicule en fonction de l'approbation du type, y compris tous les fluides, l'outillage du véhicule et un réservoir de carburant rempli à 90%. Hors poids du conducteur et des options qu'il est possible de supprimer telles que roue de secours, tablier et porte latérale coulissante, par exemple. Le poids final peut varier en fonction des caractéristiques du véhicule, par exemple des options, des options qu'il est possible de supprimer et des accessoires.

À roues arrière simples.

À roues arrière jumelées.

<sup>7)</sup> Chiffre non disponible au moment de la mise sous presse. Merci de consulter la plaquette d'identification située sur le montant de la porte de droite.

Modèle	Roues motrices	Longueur	Hauteur de toit	Poids total autorisé en charge	Poids à vide <sup>3)4)</sup>
Plancher cabine	Roues avant motrices	L1	H1	3500	1570
		L2	H1	3500	1578
			H2	3500	1593
		L3	H1	3500	1599
			H2	3500	1613

- 3) Augmentation du poids à vide et du poids total sur les modèles dotés du pack Équipement pour routes dégradées voir la plaquette d'identification.
- 4) Poids minimum du véhicule en fonction de l'approbation du type, y compris tous les fluides, l'outillage du véhicule et un réservoir de carburant rempli à 90%. Hors poids du conducteur et des options qu'il est possible de supprimer telles que roue de secours, tablier et porte latérale coulissante, par exemple. Le poids final peut varier en fonction des caractéristiques du véhicule, par exemple des options, des options qu'il est possible de supprimer et des accessoires.

Modèle	Roues motrices	Longueur	Hauteur de toit	Poids total autorisé en charge	Poids à vide <sup>3)4)</sup>
Châssis cabine	Roues avant motrices	L2	H1	3500	1686
		L3	H1	3500	1707

- 3) Augmentation du poids à vide et du poids total sur les modèles dotés du pack Équipement pour routes dégradées voir la plaquette d'identification.
- 4) Poids minimum du véhicule en fonction de l'approbation du type, y compris tous les fluides, l'outillage du véhicule et un réservoir de carburant rempli à 90%. Hors poids du conducteur et des options qu'il est possible de supprimer telles que roue de secours, tablier et porte latérale coulissante, par exemple. Le poids final peut varier en fonction des caractéristiques du véhicule, par exemple des options, des options qu'il est possible de supprimer et des accessoires.

Modèle	Roues motrices	Longueur	Hauteur de toit	Poids total autorisé en charge	Poids à vide <sup>3)4)</sup>
Châssis cabine	Roues arrière motrices	L2	H1	3500 <sup>5)</sup>	1835
		L3	H1	3500 <sup>5)</sup>	1860
				3500 <sup>6)</sup>	1975
				4500 <sup>6)</sup>	1975
		L4	H1	3500 <sup>6)</sup>	2005
				4500 <sup>6)</sup>	2005

<sup>3)</sup> Augmentation du poids à vide et du poids total sur les modèles dotés du pack Équipement pour routes dégradées - voir la plaquette d'identification.

<sup>6)</sup> À roues arrière jumelées.

Modèle	Roues motrices	Longueur	Hauteur de toit	Poids total autorisé en charge	Poids à vide <sup>3)4)</sup>
Cabine double	Roues avant motrices	L2	H1	3500	1887
		L3	H1	3500	1915

<sup>3)</sup> Augmentation du poids à vide et du poids total sur les modèles dotés du pack Équipement pour routes dégradées - voir la plaquette d'identification.

<sup>4)</sup> Poids minimum du véhicule en fonction de l'approbation du type, y compris tous les fluides, l'outillage du véhicule et un réservoir de carburant rempli à 90%. Hors poids du conducteur et des options qu'il est possible de supprimer telles que roue de secours, tablier et porte latérale coulissante, par exemple. Le poids final peut varier en fonction des caractéristiques du véhicule, par exemple des options, des options qu'il est possible de supprimer et des accessoires.

<sup>5)</sup> À roues arrière simples.

<sup>4)</sup> Poids minimum du véhicule en fonction de l'approbation du type, y compris tous les fluides, l'outillage du véhicule et un réservoir de carburant rempli à 90%. Hors poids du conducteur et des options qu'il est possible de supprimer telles que roue de secours, tablier et porte latérale coulissante, par exemple. Le poids final peut varier en fonction des caractéristiques du véhicule, par exemple des options, des options qu'il est possible de supprimer et des accessoires.

Modèle	Roues motrices	Longueur	Hauteur de toit	Poids total autorisé en charge	Poids à vide <sup>3)4)</sup>
Cabine double	Roues arrière motrices	L2	H1	3500 <sup>5)</sup>	2037
		L3	H1	3500 <sup>5)</sup>	2068
				3500 <sup>6)</sup>	2154
				4500 <sup>6)</sup>	2154
		L4	H1	3500 <sup>6)</sup>	2223
				4500 <sup>6)</sup>	2223

<sup>3)</sup> Augmentation du poids à vide et du poids total sur les modèles dotés du pack Équipement pour routes dégradées - voir la plaquette d'identification.

À roues arrière jumelées.

Modèle	Roues motrices	Longueur	Hauteur de toit	Poids total autorisé en charge	Poids à vide <sup>3)4)</sup>
Minibus	Roues avant motrices	L3	H2	3900	2493

<sup>3)</sup> Augmentation du poids à vide et du poids total sur les modèles dotés du pack Équipement pour routes dégradées - voir la plaquette d'identification.

<sup>4)</sup> Poids minimum du véhicule en fonction de l'approbation du type, y compris tous les fluides, l'outillage du véhicule et un réservoir de carburant rempli à 90%. Hors poids du conducteur et des options qu'il est possible de supprimer telles que roue de secours, tablier et porte latérale coulissante, par exemple. Le poids final peut varier en fonction des caractéristiques du véhicule, par exemple des options, des options qu'il est possible de supprimer et des accessoires.

À roues arrière simples.

<sup>4)</sup> Poids minimum du véhicule en fonction de l'approbation du type, y compris tous les fluides, l'outillage du véhicule et un réservoir de carburant rempli à 90%. Hors poids du conducteur et des options qu'il est possible de supprimer telles que roue de secours, tablier et porte latérale coulissante, par exemple. Le poids final peut varier en fonction des caractéristiques du véhicule, par exemple des options, des options qu'il est possible de supprimer et des accessoires.

### Dimensions du véhicule

Fourgonnette, double cabine	Roues avant mo	trices	
Poids total autorisé en charge	2800, 3300, 3500	3300, 3500	3500
Taille	L1	L2	L3
Longueur [mm]	5048	5548	6198
Largeur sans rétroviseurs [mm]	2070	2070	2070
Largeur avec rétroviseurs [mm]	2470	2470	2470
Hauteur - non chargé (sans antenne) [mm]	2303	-	-
H1			
H2	2496/2500 <sup>8)</sup>	2496/24998)	2488
H3	-	2745/27498)	2744
Empattement [mm]	3182	3682	4332
Largeur de voie [mm]	1750	1750	1750
Avant			
Arrière	1730	1730	1730

<sup>8) 3500</sup> PTAC.

Fourgonnette, double cabine	Roues arrière motri	ces
Poids total autorisé en charge	3500, 4500	3500, 4500
Taille	L3	L4
Longueur [mm]	6198	6848
Largeur sans rétroviseurs [mm]	2070	2070
Largeur avec rétroviseurs [mm]	2470	2470
Hauteur - non chargé (sans antenne) [mm] H2	2527 <sup>9)</sup> /2549 <sup>10)</sup>	- <sup>9)11)</sup> /2557 <sup>10)</sup>
H3	2786 <sup>9)</sup> /2815 <sup>10)</sup>	- <sup>9)11)</sup> /2808 <sup>10)</sup>
Empattement [mm]	3682	4332
Largeur de voie [mm] Avant	1750	1750
Arrière	1730 <sup>9)</sup> /1612 <sup>10)</sup>	1612

<sup>9)</sup> À roues arrière simples.

<sup>10)</sup> À roues arrière jumelées.

<sup>11)</sup> Chiffre non disponible au moment de la mise sous presse.

Combi	Roues avant	motrices
Poids total autorisé en charge	2800, 3500	2800, 3500
Taille	L1	L2
Longueur [mm]	5048	5548
Largeur sans rétroviseurs [mm]	2020	2020
Largeur avec rétroviseurs [mm]	2470	2470
Hauteur - non chargé (sans antenne) [mm]	2303	-
H2	-	2502
Empattement [mm]	3182	3682
Largeur de voie [mm] Avant	1750	1750
Arrière	1730	1730

Châssis cabine	Roues a	vant motrices	Roues a	arrière mo	otrices		
Poids total autorisé en charge	3500	3500	3500 <sup>12)</sup>	3500 <sup>12)</sup>	3500 <sup>13)</sup> , 4500	3500 <sup>13)</sup> , 4500	3500 <sup>13)</sup> , 4500
Taille	L2	L3	L2	L3	L2	L3	L4
Longueur [mm]	5643	6293	5643	6293	5819	6192	6842
Largeur sans rétroviseurs [mm]	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070
Largeur avec rétroviseurs [mm]	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470
Hauteur - non chargé (sans antenne) [mm]	2265	2258	2284	2276	2400	2283	2273
Empattement [mm]	3682	4332	3682	4332	3682	3682	4332
Largeur de voie [mm] Avant	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Arrière	1730	1730	1730	1730	1612	1612	1612

<sup>12)</sup> À roues arrière simples.13) À roues arrière jumelées.

Cabine double	Roues av	ant motrices	Roues a	rrière mot	rices	
Poids total autorisé en charge	3500	3500	3500 <sup>14)</sup>	3500 <sup>14)</sup>	3500 <sup>15)</sup> , 4500	3500 <sup>15)</sup> , 4500
Taille	L2	L3	L2	L3	L3	L4
Longueur [mm]	5643	6293	5643	6293	6192	6842
Largeur sans rétroviseurs [mm]	2070	2070	2070	2070	2070	2070
Largeur avec rétroviseurs [mm]	2470	2470	2470	2470	2470	2470
Hauteur - non chargé (sans antenne) [mm] H1	2272	2263	2295	2285	2283	2273
Empattement [mm]	3682	4332	3682	4332	3682	4332
Largeur de voie [mm] Avant	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Arrière	1730	1730	1730	1730	1612	1612

<sup>14)</sup> À roues arrière simples.15) À roues arrière jumelées.

Plancher cabine	Roues avant	3500 L3 6180 2070 2470 2264
Poids total autorisé en charge	3500	3500
Taille	L2	L3
Longueur [mm]	5530	6180
Largeur sans rétroviseurs [mm]	2070	2070
Largeur avec rétroviseurs [mm]	2470	2470
Hauteur - non chargé (sans antenne) [mm]	2270	2264
H2	2463	2457
Empattement [mm]	3682	4332
Largeur de voie [mm] Avant	1750	1750
Arrière	1730	1730

Minibus	Roues avant motrices	Roues arrière motrices
Poids total autorisé en charge	3900	4500
Taille	L3	L4
Longueur [mm]	6198	6848
Largeur sans rétroviseurs [mm]	2070	2070
Largeur avec rétroviseurs [mm]	2470	2470
Empattement [mm]	4332	4332
Hauteur - non chargé (sans antenne) [mm]	2488	-
H2		
H3	-	2808
Largeur de voie [mm]	1750	1750
Avant		
	1730	1612

Dimensions de l'espace de chargement				
Fourgonnette	Roues	avant m	otrices	
Longueur	L2		L3	
Hauteur de toit	H2	Н3	H2	H3
Poids total autorisé en charge	3300, 3500	3500	3500	3500
Hauteur maximale de baie de portes arrière [mm]	1820	1820	1820	1820
Largeur de baie de portes arrière (au niveau du plancher) [mm]	1580	1580	1580	1580
Hauteur maximale d'espace de chargement [mm]	1894	2144	1894	2144
Largeur maximale d'espace de chargement [mm]	1765	1765	1765	1765
Largeur entre les passages de roue [mm]	1380	1380	1380	1380
Longueur maximale du plancher de chargement [mm]	3083	3083	3733	3733

Fourgonnette	Roues	arrière	motric	es		
Longueur	L3				L4	
Hauteur de toit	H2		Н3		H2	Н3
Poids total autorisé en charge	3500	4500	3500	4500	4500	4500
Hauteur maximale de baie de portes arrière [mm]	1724	1724	1724	1724	1724	1724
Largeur de baie de portes arrière (au niveau du plancher) [mm]	1580	1580	1580	1580	1580	1580
Hauteur maximale d'espace de chargement [mm]	1798	1798	2048	2048	1798	2048
Largeur maximale d'espace de chargement [mm]	1765	1765	1765	1765	1765	1765
Largeur entre les passages de roue [mm]	1380	1080	1380	1080	1080	1080
Longueur maximale du plancher de chargement [mm]	3733	3733	3733	3733	4383	4383

### Capacités

Moteur	М9Т
Vidange d'huile, filtre inclus [l]	Roues avant motrices 8,0
	Roues arrière motrices 8,9
entre MIN et MAX [I]	1,5 - 2,0
Réservoir à carburant, capacité nominale [I]	80 ou 105

### Pressions des pneus

Roues a	vant motrices		Pression de gonflage à charge maximale <sup>16)</sup>	
Moteur	Poids total autorisé en charge	Pneu	Avant [kPa/bar] (psi)	Arrière [kPa/bar] (psi)
М9Т	2800	215/65 R16 C	340/3,4 (49)	360/3,6 (52)
	3300	215/65 R16 C	360/3,6 (52)	430/4,3 (62)
	3500	225/65 R16 C	380/3,8 (55)	460/4,6 (68)
	3900	225/65 R16 C	380/3,8 (55)	460/4,6 (68)

<sup>16)</sup> La roue de secours doit être gonflée à la pression applicable la plus élevée du tableau.

Roues arrière motrices, à roues arrière simples			Pression de gonflage à charge maximale <sup>16)</sup>		
Moteur	Poids total autorisé en charge	Pneu	Avant [kPa/bar] (psi)	Arrière [kPa/bar] (psi)	
М9Т	3500	235/65 R16 C	360/3,6 (52)	450/4,5 (65)	

<sup>16)</sup> La roue de secours doit être gonflée à la pression applicable la plus élevée du tableau.

Roues a	rrière motrices jumelées	Pression de gonflage à charge maximale <sup>16)</sup>		
Moteur	Poids total autorisé en charge	Pneu	Avant [kPa/bar] (psi)	Arrière [kPa/bar] (psi)
М9Т	3500	195/75 R16 C	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)
	4500	195/75 R16 C	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)

<sup>16)</sup> La roue de secours doit être gonflée à la pression applicable la plus élevée du tableau.

### Informations au client

Informations au client	215
Enregistrement des données du	
véhicule et vie privée	215

### Informations au client Déclaration de conformité

Ce véhicule dispose de systèmes transmettant et/ou recevant des ondes radio soumis à la directive 1999/5/EC. Ces systèmes sont conformes aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. Des copies des déclarations de conformité sont disponibles via notre site Web.

# Enregistrement des données du véhicule et vie privée

## Enregistrements des données d'événements

### Modules de stockage de données dans le véhicule

Le véhicule est doté d'un grand nombre de composants électroniques contenant des modules de stockage de données qui mémorisent de manière temporaire ou permanente des donnes techniques concernant l'état du véhicule, les évènements et les erreurs. En général, ces informations techniques permettent de documenter l'état des pièces, modules, systèmes ou l'environnement :

 Conditions de fonctionnement de composants de système (par ex. niveaux de remplissage)

- Messages d'état du véhicule et de ses composants uniques (par ex. nombre de tours de roue/vitesse de rotation, ralentissement, accélération latérale)
- Dysfonctionnement et défauts dans des composants de système important
- La réaction du véhicule dans des conditions particulières de conduite (par ex. déploiement d'un airbag, l'activation du système de régulation de stabilité)
- Conditions environnementales (par ex. température)

Ces données sont uniquement des données techniques et faciliteront l'identification et la correction des erreurs ainsi que l'optimisation des fonctions du véhicule.

Les profils de déplacement indiquant les itinéraires parcourus ne peuvent pas être créés avec ces données.

Si des services sont utilisés (par ex. travaux de réparation, procédures de services, cas de garantie, assurance qualité), les employés du réseau d'entretien (y compris le fabricant) peuvent, en utilisant des appareils de diagnostic spéciaux lire, ces informations techniques à partir de modules de stockage de données d'évènement et d'erreur. Des informations supplémentaires peuvent vous être fournies dans ces ateliers, le cas échéant. Une fois qu'une erreur a été corrigée, les données sont effacées du module de stockage de données ou elles sont continuellement écrasées.

Il se peut que, pendant le fonctionnement normal du véhicule, certaines situations sont rencontrées où ces données techniques se rapportant à d'autres informations (rapport d'accident, dommages sur le véhicule, énoncés de témoin, etc.) peuvent être associées à une personne spécifique - éventuellement avec l'aide d'un expert.

Des fonctions supplémentaires, avec le consentement du client (par ex. location du véhicule en cas d'urgence) permettent la transmission de données particulières du véhicule.

## Identification de fréquence radio (RFID)

La technologie RFID est utilisée sur certains véhicules pour des fonctions telles que la surveillance de la pression des pneus et la sécurité du circuit d'allumage. Il est également utilisé en association avec des fonctions de confort comme les télécommandes radio pour le verrouillage/déverrouillage des portes et les émetteurs embarqués d'ouverture de portails ou de portes de garage. La technologie RFID des véhicules Opel n'utilise pas et n'enregistre pas d'informations personnelles, pas plus qu'elle n'établit de liens vers d'autres systèmes Opel contenant des informations personnelles.

### Index alphabétique

$\Lambda$		
Accessoires et modifications du véhicule	14	5
Accoudoir	4	2
Accouplement de remorque	14	1
Affichage de la transmission		
Affichage de service		
Affichage de transmission		
Affichages d'informations		
Aide au démarrage en côte		
Aide au stationnement	13	6
Aide au stationnement à		
ultrasons		
Airbags et rétracteurs de ceinture	9 8	3
Alluma airana		
Allume-cigares		
Anneaux d'arrimage		
Antiblocage de sécurité Antiblocage de sécurité (ABS)	12	.9 25
Antibiocage de securite (ABS)		
Antigel		
Appel de phares		
Appuis-tête	o	7
Arrêter le moteur	8	35
Assistance au freinage		
Avertisseur sonore		
	, .	_

В	
Barre d'attelage14	3
Barre de remorquage14	1
Batterie, démarrage par câbles	
auxiliaires18	
Batterie du véhicule15	1
Blocage du démarrage 3	1
Boîte à fusibles163, 16	4
Boîte à fusibles du	
compartiment moteur 16	3
Boîte à fusibles du tableau de	
bord 16	4
Boîte à gants6	4
Boîte de vitesses 1	6
Boîte manuelle12	
Boîte manuelle automatisée 12	5
Bouches d'aération11	
Bouches d'aération fixes 11	3
Bouches d'aération réglables 11	2
С	
Caméra arrière13	8
Capacités21	
Capot14	
Caractéristiques de conduite et	
conseils pour le remorquage 14	1
Caractéristiques du véhicule 19	
Caractéristiques spécifiques du	
véhicule	3

Caractéristiques techniques 197
Carburant pour moteurs diesel 139
Car Pass
Catalyseur 123
Ceinture de sécurité 8
Ceinture de sécurité à trois points 47
Ceintures 45
Ceintures de sécurité 45
Cendriers 77
Centre d'informations du
conducteur89
Chaînes à neige 172
Changement d'une roue 176
Changement de pneus 176
Changement de taille de pneus
et de jantes 172
Charge au toit70
Chauffage
Chauffage auxiliaire
Chauffage de liquide de
refroidissement108
Chauffage de siège42
Chauffage et ventilation 101
Clés
Clés, serrures
Clignotant 83
Clignotants
Clignotants avant 157

Clignotants de changement de
direction et de file96
Clignotants latéraux 159
Climatisation 15, 102
Climatisation arrière 107
Climatisation électronique 103
Combiné d'instruments 77
Commande automatique des feux 94
Commande du régime de ralenti 118
Commandes au volant 72, 73
Commutateur d'éclairage 94
Compte-tours 78
Compteur de vitesse 77
Compteur kilométrique 77
Compteur kilométrique journalier . 78
Conduite économique 115
Console de plafond 65
Consommation de carburant -
Émissions de CO <sub>2</sub> 14
Contrôle du véhicule 115
Contrôles du véhicule146
Coupure d'alimentation en
décélération 118
Coupure de courant 128
Crevaison 173, 176
Cric
Cric de véhicule 165

D
Danger, attention et avertissement 4 Déclaration de conformité 215
Défaillance
Démarrage du moteur 117, 125
Démarrage et utilisation
Démarrage par câbles
auxiliaires180
Désactivation d'airbag 53, 83
Désignations des pneus 167
Déverrouillage du véhicule 6
Dimensions du véhicule 204
Direction
Dispositif antivol
Dispositif d'attelage 143
Données du moteur 197
_
É
Éclairage94
Éclairage de plaque
d'immatriculation
Éclairage directionnel adaptatif
Éclairage du tableau de bord 162
Éclairage extérieur 12, 88, 94 Éclairage intérieur 98, 161
Éclairage pour quitter le véhicule 100
Loran age pour quitter le vernicule 100

Electronic Stability Program	Feu de changeme direction
Faire le plein	Frein de stationne rétractable FreinsFusibles

Feu de changement de direction96,	1	157
Feux antibrouillard		
Feux antibrouillard arrière		
Feux arrière		
Feux de détresse7		
Feux de jour		
Feux de position		
Feux de position		
Feux de recui		
Filet de sécurité		
Filtre à gazole (diesel)		
Filtre à particules		
Filtre à particules (pour diesel)	. '	120
	1	123
Filtre à pollens		
Fluides et lubrifiants	. '	110
recommandés	1	ıan
Fonctionnement normal de la	. !	100
climatisation	1	113
Forme convexe		
Frein à main : voir Frein de	• • •	51
stationnement	1	ISU
Frein de stationnement		
Frein de stationnement	. !	130
rétractable	1	130
Freins 129,		
Fusibles		
i nginiga	.	102

G Galerie de toit
H       Horloge
Identification de fréquence radio (RFID)
J Jantes et pneus
Kit de réparation des pneus 173

L Lampes de lecture	
M Marche latérale électrique	
Nettoyage du véhicule	

Niveau d'huile Numéro d'identification du véhicule	
O  Œillet de remorquage Ordinateur de bord Outillage Outillage de bord	183 91 165
Pare-soleil	85 154 97 10 193 166 166 199 25 64 88 25 27

Positions de la serrure de	
contact	11/
Préchauffage	
Premiers secours	
Prendre la route	
Pression d'huile	
Pression d'huile moteur	. 87
Pression des pneus	167
Pressions des pneus	
Prise d'air	113
Prise de mouvement	143
Prises de courant	. 76
Prochain entretien du véhicule	
Profondeur de sculptures	
Programme de stabilité de la	
remorque	143
Programmes de conduite	
électroniques	127
Purge du filtre à carburant	27
Purge du système	. 01
d'alimentation en gazole	150
(diesel)	155
R	
Rangement	63
Rangement à l'avant	
Rangement de toit	
Rangement pour lunettes de soleil	
Rangements dans le tableau de	00
bord	. 63
DOLG	. თა

Rappel de ceinture de sécurité 83	S	Système flexible de
Recommandations pour la	Sécurité du véhicule29	compartimentage du coffre 66
conduite115	Sécurité enfants	Systèmes d'assistance au
Refroidisseur de boîte à gants 113	Serrures de porte électriques 23	conducteur133
Réglage de la portée des phares 95	Service 113	Systèmes de climatisation 101
Réglage des appuis-tête8	Siège à suspension39	Systèmes de contrôle de
Réglage de siège39	Sièges arrière43	conduite131
Réglage des rétroviseurs 8	Sièges avant	Systèmes de détection d'objets ; 136
Réglage des sièges7	Signaux sonores 90	Systèmes de sécurité pour enfant 54
Réglage du volant	Soin à la carrosserie	Systèmes de sécurité pour
Réglage électrique32	Sortie du véhicule en cas	enfant ISOFIX62
Réglage manuel31	d'urgence36	Systèmes de sécurité pour
Régulateur de vitesse 88, 133	Stationnement	enfant Top-Tether62
Remorquage141	Stockage du véhicule	Système Stop/Start88
Remorquage d'un autre véhicule 184	Surveillance du niveau d'huile	Cystome Stop/Start
Remorquage du véhicule 183	moteur79	T
Remplacement des ampoules 154	Suspension pneumatique 121	Tachygraphe88, 93
Remplacement des balais	Symboles 4	Taille des jantes et des pneus,
d'essuie-glace 154	Système antipatinage 131	changer172
Reprise des véhicules hors	Système d'airbag48	Taux d'octane197
d'usage146	Système d'airbag :52	télécommande ;19
Rétroviseur grand angle33	Système d'airbag latéral	Télécommande radio 19
Rétroviseur intérieur33		Témoin de dysfonctionnement 84
Rétroviseurs31, 33	Système d'arrêt-démarrage 118	Témoins81
Rétroviseurs chauffés	Système de charge	Température de liquide de
Rétroviseurs extérieurs31	Système de chauffage arrière 105	refroidissement du moteur 86
Rétroviseurs rabattables	Système de freinage	Température extérieure74
	Système de surveillance de la	Toit36
Rodage d'un véhicule neuf 116 Roue de secours 178	pression des pneus 86, 168	Toit ouvrant36
110ue de 3ecouis 170		Triangle de présignalisation 69

Triple affichage d'informations . Troisième feu stop Trousse de secours	160
<b>U</b> Usure des garnitures de frein Utilisation d'une remorque Utilisation de ce manuel	142
V Ventilation Verrouillage automatique Verrouillage central Vide-poches Vide-poches sous le siège Vitres arrière Vue d'ensemble du tableau de	24 20 63 65 34
bord	10

### www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Les données mentionnées dans cette publication correspondent à la situation indiquée. Adam Opel AG se réserve le droit d'apporter des modifications techniques, de l'équipement et de la forme du véhicule par rapport aux indications reprises dans cette publication ainsi que des modifications de cette publication proprement dite.

Situation: mai 2014, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Imprimé sur papier blanchi sans chlore.

KTA-2683/7-fr 05/2014

